



INSTRUKCJA
MONTAŻU I EKSPLOATACJI
ZACZEPU KULOWEGO DO:
Honda Civic (4D)
(oprócz hybrid)
(04/2006 -) Nr kat. H-040



PRZEZNACZENIE

Zaczep kulowy **H-040** jest przeznaczony do holowania przyczepy. Zaczep ten posiada aktualne Świadectwo Homologacji uprawniające do oznaczenia wyrobu znakiem homologacji **e4**.

WARUNKI MONTAŻU

Zaczep kulowy **H-040** może być używany i eksploatowany w samochodzie o właściwym stanie technicznym elementów nadwozia. Zaczep musi być zamontowany i eksploatowany w samochodzie zgodnie z niniejszą instrukcją.

Wszystkie śruby i nakrętki występujące w zaczepie kulowym muszą być dokręcone odpowiednim momentem obrotowym (Mo) o wartościach podanych w poniższej tabeli (dla śrub w klasie 8.8):

M8	-	25	(Nm)	M12	-	85	(Nm)
M10	-	50	(Nm)	M16	-	200	(Nm)

WARUNKI EKSPLOATACJI

Zaczep kulowy **H-040** posiada tabliczkę znamionową określającą prawidłowe i bezpieczne obciążenie zaczepu, tj.:

Typ: H-040 A-50X e4 00-4375 D = 7,0 kN S = 85 kg R = 1200 kg	Numer katalogowy zaczepu kulowego Klasa zaczepu kulowego (urządzenia sprzęgającego) Nr. świadectwa homologacji zaczepu kulowego Teoretyczna siła odniesienia działająca na zaczep kulowy Max. dopuszczalne obciążenie pionowe kuli zaczepu Max. dopuszczalne obciążenie holowanej przyczepy
--	--

Siłę **D** wylicza się ze wzoru:

$$D = g \times \frac{T \times R}{T + R} \text{ kN}$$

T-technicznie dopuszczalna maksymalna masa, w tonach, pojazdu ciągnącego (także ciągników holujących) łącznie, jeśli występuje, z obciążeniem pionowym przyczepy z osią centralną.
R-technicznie dopuszczalna maksymalna masa, w tonach, przyczepy samochodowej z dyszlem ruchomym w płaszczyźnie pionowej lub naczepy.
g- przyspieszenie ziemskie (przyjmowane jako 9,81 m/s²)

Podczas eksploatacji poszczególne elementy zaczepu kulowego powinny być utrzymane w należytych stanie technicznym i zabezpieczone przed działaniem korozji. W czasie holowania przyczepa musi być złączona dodatkowym elastycznym złączem o odpowiedniej wytrzymałości (linka, łańcuch). W czasie eksploatacji zaczepu kulowego należy okresowo sprawdzać połączenia śrubowe, a w przypadku poluzowania nakrętek należy je dokręcić.

MONTAŻ

Zaczep kulowy **H-040** składa się z następujących elementów:

1. Korpus	- 1 szt.	7. Śruba M12x40 (PN/M-82105)	- 4 szt.
2. Uchwyt prawy	- 1 szt.	8. Śruba M12x70 (PN/M-82101)	- 6 szt.
3. Uchwyt lewy	- 1 szt.	9. Podkładka sprężysta Ø12,2	-10 szt.
4. Uchwyt gniazda elektrycznego	- 1 szt.	10.Podkładka zwykła Ø13,0	- 6 szt.
5. Kula	- 1 szt.	11.Nakrętka M12	- 6 szt.
6. Podkładka specjalna Ø34/Ø12,5x5	- 4 szt.		

W celu zamontowania zaczepu kulowego **H-040** należy przestrzegać poniższego opisu:

- Montaż zaczepu wymaga podcinania i demontażu zderzaka tylnego.
- Zdemontować zderzak tylny wraz ze wzmocnieniem (wzmocnienie nie będzie ponownie wykorzystane).

30.10.2015.

Nr kat. H-040



TOW BAR FOR
Honda Civic (4D)
(except hybrid)
(04/2006 -)
FITTING AND OPERATION MANUAL
Cat. No.H-040



DESTINATION

Tow bar **H-040** is designed for towing a trailer. This ball hook has a current certification of approval authorizing the product with **e4** certification sign.

FITTING CONDITIONS

Tow bar **H-040** can be used and operated in a car with proper technical conditions of body elements. Those parts cannot be mechanically damaged. The ball hook has to be installed and operated in a car according to this instruction. All bolts and nuts in ball hook have to be screwed down with proper torque (Mo). Torque values are given below:

M8	-	25	(Nm)	M12	-	85	(Nm)
M10	-	50	(Nm)	M16	-	200	(Nm)

OPERATION CONDITIONS

The tow bar **H-040** has a rating plate describing correct and safe loads of the hook:

Typ: H-040 A-50X e4 00-4375 D = 7,0 kN S = 85 kg R = 1200 kg	Tow bar catalogue number. Tow bar class (compressing device) Tow bar certification of approval number Teoretical related force working on a ball hook Max permissible vertical load of the hook ball Max permissible load of towing trailer
--	--

D - force is calculated using the following formula:

$$D = g \times \frac{T \times R}{T + R} \text{ kN}$$

T-technically permissible maximum mass in tonnes of the towing vehicle (also towing tractors) including, if necessary, the vertical load of a centrale axle trailer.
R-technically permissible maximum mass in tonnes of the full trailer with drawgal free to move in the vertical plane or of the semi-trailer.
g-acceleration due to gravity(assumed as 9,81 m/s²)

During operating individual elements of ball hook should be kept in a proper technical condition and protected from corrosion. The trailer must be linked with an elastic joint with proper durability (cord, chain) while towing. It is necessary to check periodically bolt joints during operating the ball hook. If screws are eased, it is necessary to screw them down.

FITTING:

The tow bar **H-040** is made up of the following elements:

1. Towbar mainframe	- 1 piece	7. Bolt M12x40	- 4 pieces
2. Right support	- 1 piece	8. Bolt M12x70	- 6 pieces
3. Left support	- 1 piece	9. Spring washer Ø12,2	-10 pieces
4. Electrical socket plate	- 1 piece	10. Flat washer Ø13,0	- 6 pieces
5. Tow ball	- 1 piece	11. Nut M12	- 6 pieces
6. Special washer Ø34/Ø10,5x3	- 4 pieces		

Follow the general directions in order to fit **H-040** towbar properly:

- Rear bumper cutting and removing is required.
- Remove the rear bumper with it reinforcement (reinforcement will not be reused).

30.10.2015.

Cat. No. H-040


- Zdemontować z pasa tylnego uchwyty wzmocnienia (nie będą ponownie wykorzystane).
- Opuścić tłumik z ostatniego uchwytu i odkręcić osłonę termiczną.
- Wykonać otwór w osłonie termicznej według rysunku 1.
- Wykonać otwory Ø16 w podłużnicach od spodu (tylko przez jedną ściankę) według załączonego rysunku 2.
- Umieścić uchwyty (2 i 3) wewnątrz podłużnic i skrócić śrubami M12x70 (8) wraz z podkładkami specjalnymi Ø34/Ø12,5x5 (6) i podkładkami sprężystymi Ø12,2 (9).
- Pomiędzy uchwyty (2 i 3) wsunąć korpus (1) i skrócić śrubami M12x40 (7) wraz z podkładkami zwykłymi Ø13,0 (10), podkładkami sprężystymi Ø12,2 (9) i nakrętkami M12 (11).
- Wykonać podcięcie w zderzaku według załączonego rysunku 3 (~60x85).
- Zamontować osłonę termiczną i zawiesić tłumik.
- Zamontować zderzak
- Do korpusu (1) dokręcić kulę (5) i uchwyt gniazda elektrycznego (4) śrubami M12x70 (8) wraz z podkładkami zwykłymi Ø13,0 (10), podkładkami sprężystymi Ø12,2 (9) i nakrętkami M12 (11).

Przestrzeganie niniejszej instrukcji zapewnia prawidłowy montaż i eksploatację zaczepu kulowego H-040.

Po zamontowaniu zaczepu kulowego **H-040** należy uzyskać wpis w dowodzie rejestracyjnym pojazdu na dowolnej stacji kontroli technicznej pojazdu.

UWAGA: Sprawdzać połączenia śrubowe po przejechaniu 1000 km. Kulę zawsze utrzymywać w czystości i smarować smarem stałym. Stosować osłonę kuli. Wszystkie uszkodzenia mechaniczne zaczepu kulowego **H-040** wykluczają dalszą jego eksploatację. Uszkodzony zaczep **nie może być naprawiany**. W przypadku nie przestrzegania opisanego sposobu montażu lub niewłaściwego jego użytkowania producent **nie ponosi odpowiedzialności** za powstałe szkody.

SCHEMAT MONTAŻU:

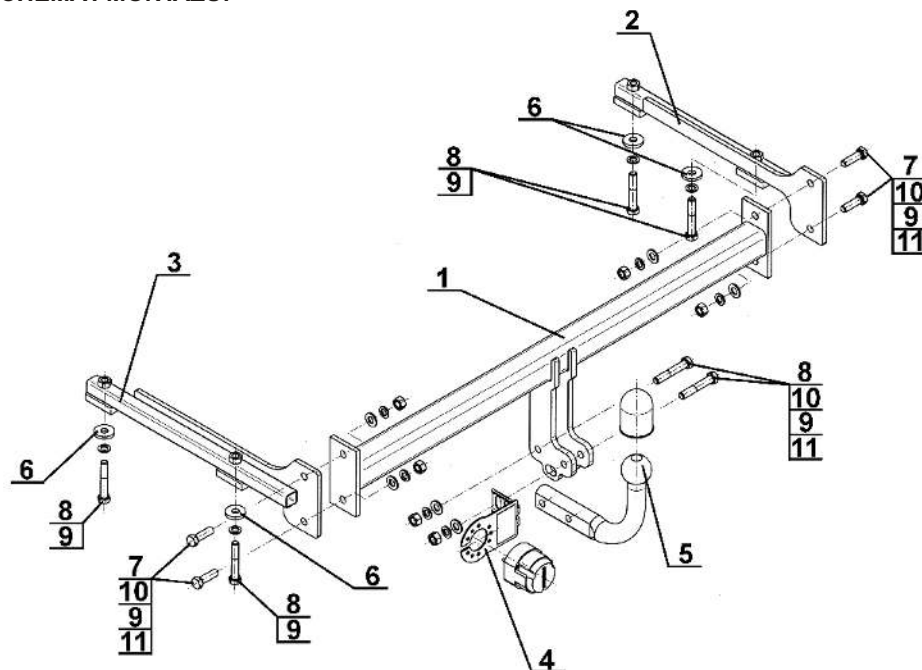

UWAGA:

Cena zaczepu kulowego nie obejmuje wiązki elektrycznej.

Nr kat. H-040

- Remove from the rear belt reinforcement holders (will not be reused).
- Leave the silencer from the last holder and unscrew the thermal shield.
- Perform a hole in the thermal shield according to figure 1.
- Make holes Ø16 from the bottom of stringers (only through one wall) in accordance to the attached figure 2.
- Insert the holders (2 and 3) inside the stringers and screw on using bolts M12x70 (8) with special washer Ø34/Ø12,5x5 (6) and spring washer Ø12,2 (9).
- Place the corps (1) between the holders and screw on using bolts M12x40 (7) with flat washer Ø13,0 (10), spring washer Ø12,2 (9) and nuts M12 (11).
- Perform undercut in the bumper according to the attached figure 3 (~ 60x85).
- Install the thermal shield and suspend the silencer.
- Install the rear bumper.
- Attach the tow ball (5) and electrical plate (4) to the corps (1) using bolts M12x70 (8) with flat washers Ø13,0 (10), spring washers Ø12,2 (9) and nuts M12 (11).


Obeying this instruction assures correct montage and the H-040 tow bar operating.

After assembling of the tow bar **H-040** you have to get entry in cars **registration book** in a quality control station.

CAUTION:

Check if all bolts and nuts are correctly tightened after 1000km. Keep tow ball clean, grease and cased. All mechanical damages of tow bar excludes its further exploitation. Damaged ball hook **cannot be repaired**. In case of braking the rules of montage or improper usage manufacturer **do not take responsibility** for arised damages.

MONTAGE DIAGRAM:

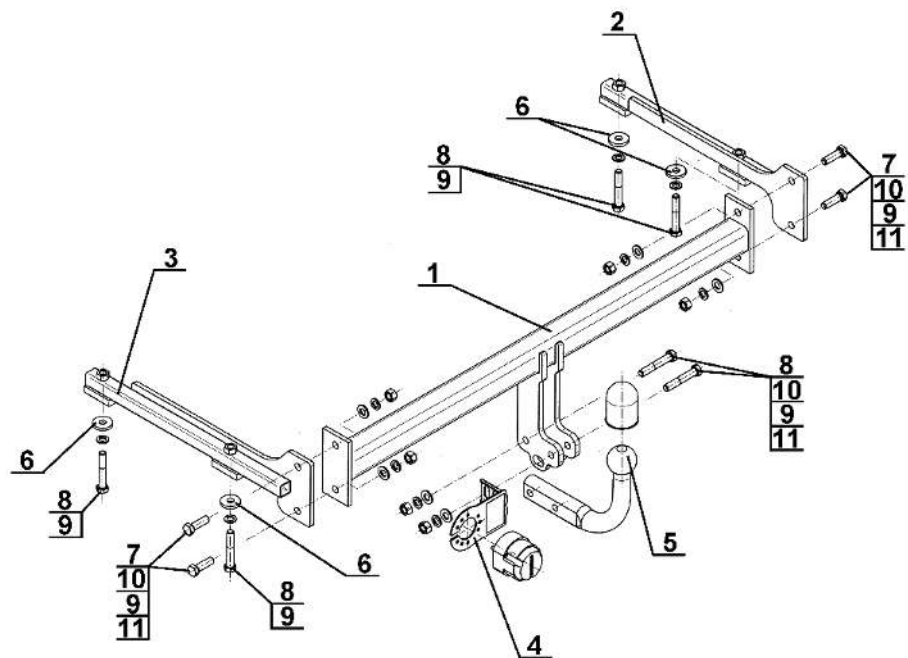

NOTE:

Bunch of wires is not included (in total price).

Cat. No. H-040

Die Anhängerkupplung muss nicht beim TÜV vorgeführt werden, da diese mit dem Zeichen e4 ausgezeichnet ist, es sei denn, dass aktuelle Vorschriften es anders bestimmen. Diese Montageanleitung dient als ABE und muss mit den Fahrzeugpapieren mitgeführt werden.