Yolco™
www.yolco.pl

Anytime. Anywhere. Cool.



MCX17 BLACK

TOPCASE

FREEZING & COOLING

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Instrukcja obsługi dostępna również na:
User manual also available at:
Bedienungsanleitung erhältlich auch bei:

1. Objaśnienie symboli



Ważne informacje dotyczące obsługi i konserwacji. Nieprzestrzeganie może spowodować zagrożenie utraty życia, zdrowia lub zniszczenia mienia.



Przed użyciem urządzenia należy najpierw dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.



Wskazówki oraz informacje uzupełniające.



Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Instrukcję należy zachować. Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem lub niewłaściwej obsługi.

Ostrzeżenia i ważne informacje o bezpieczeństwie zawarte w niniejszej instrukcji nie obejmują wszystkich możliwych warunków ani sytuacji, które mogą mieć miejsce. Odpowiedzialność za ostrożne i rozważne postępowanie z urządzeniem podczas konserwacji i obsługi spoczywa na użytkowniku.
Zgłoszenia gwarancyjne prosimy wysyłać na adres mailowy: pomoc@yolco.pl

Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować poniższe dane: informacje o modelu, numer seryjny. Informacje te można znaleźć na tabliczce znamionowej. Akcesoria, materiały eksploatacyjne oraz oryginalne części zamienne dostępne pod adresem: www.yolco.pl. Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.

Treść instrukcji obsługi może ulec zmianie bez powiadomienia. Najnowsza wersja zawsze dostępna pod adresem: www.yolco.pl

2.Informacje dotyczące bezpieczeństwa



• Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

• Dzieci od 3 do 8 lat mogą umieszczać produkty i wyjmować je z urządzenia chłodniczego.

• Zabrania się używania urządzenia i/lub jego przewodu zasilającego, gdy noszą ślady uszkodzeń. Jeżeli urządzenie lub jego przewód wymaga naprawy, należy skontaktować się z producentem, autoryzowanym serwisem lub inną wykwalifikowana osobą. Samodzielne naprawy mogą spowodować poważne zagrożenia dla zdrowia lub życia.

• Ze względów bezpieczeństwa, wymianę oświetlenia LED (w wybranych modelach) należy zlecić producentowi lub autoryzowanemu serwisowi.

• Podczas ustawiania urządzenia należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest uwięziony ani uszkodzony. Nie należy używać przedłużaczy lub rozgałęziaczy do podłączania urządzenia do zasilania. Nie należy umieszczać wielu przenośnych gniazdek elektrycznych ani przenośnych zasilaczy z tyłu urządzenia.

• Urządzenie należy podłączyć do źródła zasilania o bardzo niskim napięciu, zgodnym z danymi zawartymi w specyfikacji technicznej, wyłącznie za pomocą dołączonych przewodów zasilających.

2. Informacje dotyczące bezpieczeństwa c.d.

Zasilanie z gniazda sieciowego 100-240V wymaga podłączenia poprzez adapter AC/DC. Korzystanie ze źródła zasilania o nieprawidłowym napięciu może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia lub wywołania pożaru.

• Gniazdo elektryczne musi być łatwo dostępne, aby w razie niebezpieczeństwa możliwe było szybkie odłączenie urządzenia od zasilania.

• Gniazdo elektryczne musi znajdować się poza obszarem odpowiadającym tylnej ściance urządzenia.

• Urządzenie należy odłączyć od zasilania po zakończeniu jego eksploatacji oraz przed czyszczeniem/konserwacją. Nie należy wyciągać wtyczki z gniazdka poprzez ciągnięcie za przewód zasilający. Może to spowodować jego uszkodzenie.

• Należy zapewnić swobodny przepływ powietrza wokół urządzenia. Minimalny odstęp między urządzeniem a innymi przedmiotami wynosi 20cm. Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych, gdyż może to spowodować przegrzanie i uszkodzenie urządzenia.

• Urządzenie chłodnicze posiada klasę ochronności IPX5. Ochronna zapewnia odporność na strumienie wody o niskim ciśnieniu z każdego kierunku. Urządzenie należy chronić przed silnymi strumieniami wody. Zabrania się zanurzania urządzenia w wodzie lub innym płynie. Zabrania się mycia pod bieżącą wodą. W razie przypadkowego zalania urządzenia należy suchymi dłońmi odłączyć wtyczkę od źródła zasilania. Nie należy dotykać zalanego urządzenia aż do całkowitego wyschnięcia. Nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.

• Nie należy użytkować lub przechowywać urządzenia w pobliżu otwartego ognia lub innych źródeł ciepła. Należy unikać ekspozycji urządzenia na długotrwałe bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

• Urządzenia nie należy używać w środowisku o charakterze łatwopalnym, korozyjnym lub wybuchowym.

• Nie należy przechowywać w tym urządzeniu substancji żrących, zawierających rozpuszczalniki lub wybuchowych, takich jak puszki aerozolowe z palnym propelentem.

• Nie należy używać żadnych sprzętów elektrycznych wewnątrz urządzenia, za wyjątkiem tych zalecanych przez producenta.

• Nie należy używać żadnych urządzeń lub środków przyspieszających odmrażanie urządzenia, za wyjątkiem tych zalecanych przez producenta.

• Zabrania się napełniania komory wodą, lodem lub innymi płynami. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

• W trakcie pracy urządzenia nie należy dotykać jego wnętrza. Istnieje ryzyko odmrożenia.

• W trakcie pracy i podczas przechowywania urządzenie powinno być ustawione poziomo na płaskiej i równiej powierzchni.

• Nie należy przekraczać dopuszczalnego nachylenia urządzenia podczas pracy ciągłej (do 5°) i chwilowej (do 45°). Przekroczenie maksymalnego dopuszczalnego nachylenia spowoduje automatyczne wyłączenie urządzenia.

• Układ chłodzenia urządzenia zawiera czynnik chłodniczy R134a. Czynnik R134a jest gazem bezbarwnym o eterycznym zapachu. Izolacja urządzenia zawiera cyklopentan. Napraw i konserwacji w obrębie układu chłodzenia mogą dokonywać jedynie osoby posiadające uprawnienia do pracy z czynnikami chłodniczymi.

2. Informacje dotyczące bezpieczeństwa c.d.

• Zabrania się ingerencji użytkownika w układ chłodniczy oraz jego przewody, mającej na celu jego modyfikacje lub uszkodzenie. W przypadku przypadkowego uszkodzenia układu lub stwierdzenia wycieku czynnika należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie.

• Nie należy opierać się ani wieszać na otwartym wieku urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia i/lub doprowadzić do obrażeń ciała.

• Urządzenia nie należy przesuwać po powierzchniach podatnych na uszkodzenia i zarysowania.

• Urządzenie należy przechowywać w sposób, który pozwoli zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.

• Zanim pozbędziesz się starego urządzenia, zdejmij wieko, ale pozostaw wewnętrzne kosze i ściankę działową (w wybranych modelach), aby dzieci nie mogły wejść do środka.

• Opakowanie należy przechowywać z dala od dzieci. Istnieje ryzyko uduszenia.

• Nienadające się do dalszej eksploatacji urządzenie wymaga poddania specjalnej procedurze utylizacji, zgodnej z krajowymi i lokalnymi przepisami. Należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

• Okres gwarancji producenta wynosi 24 miesiące licząc od daty zakupu.

• Minimalny okres, w którym dostępne są części zamienne niezbędne do naprawy urządzenia wynosi 7 lub 10 lat w zależności od rodzaju i przeznaczenia części zamiennej i jest zgodny z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/2019. Wykaz części zamiennych i procedura ich zamawiania są dostępne na stronach internetowych producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela. Więcej informacji o produkcie znajduje się w unijnej Bazie Danych Produktów EPREL na stronie https://eprel.ec.europa.eu. Informacje można uzyskać skanując kod QR z etykiety energetycznej lub wpisując model wyrobu z etykiety energetycznej w wyszukiwarce EPREL https://eprel.ec.europa.eu.


3. Budowa urządzenia



4. Zawartość opakowania

1. Lodówka kompresorowa
2. Przewód zasilający akumulatorowy (1,2m)
3. Przewód zasilający DC 12/24V (2m)
4. Zasilacz sieciowy AC/DC
5. Oparcie samoprzylepne
6. Naklejka odblaskowa (x2)
7. Klucz do zamka (x2)
8. Zestaw montażowy
9. Instrukcja obsługi



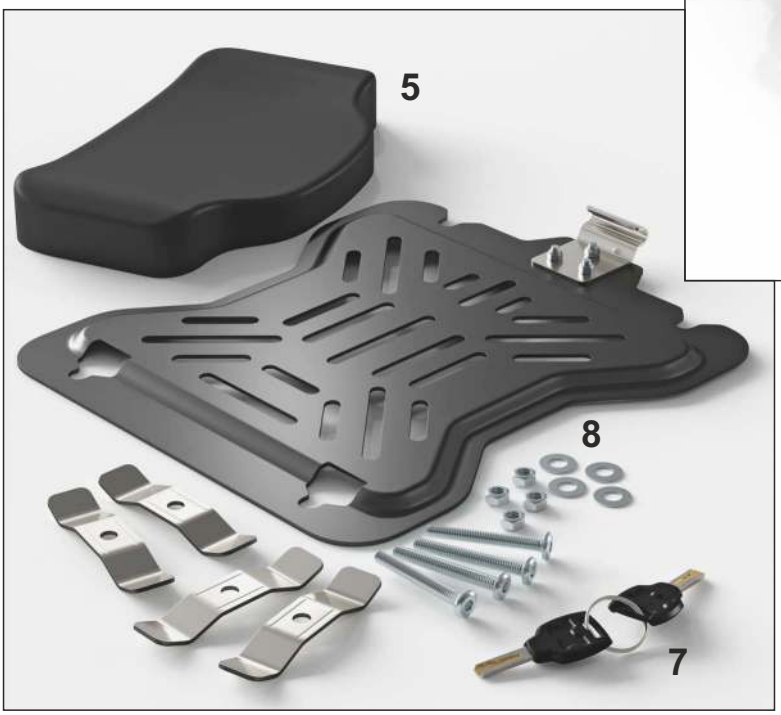

5. Wskazówki dotyczące użytkowania

• Urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do chłodzenia artykułów spożywczych w trakcie podróży.

• Urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do montażu i użytkowania na pojazdach motorowych.

• Urządzenie chłodnicze jest przystosowane się do użytkowania w warunkach kempingowych.

• To urządzenie chłodnicze nie jest przeznaczone do użytku jako urządzenie do zabudowy.

• To urządzenie chłodnicze nie jest odpowiednie na potrzeby zamrażania środków spożywczych.

• Urządzenie przeznaczone do pracy w temperaturze otoczenia od 10°C do 43°C.

• Urządzenie, po wyjęciu z opakowania lub zakończeniu montażu, powinno pozostawać w pozycji poziomej przez co najmniej 6 godzin przed jego pierwszym uruchomieniem.

• Jeżeli urządzenie jest używane przy wyłączonym zapłonie w pojeździe silnikowym (przy korzystaniu ze źródła zasilania 12/24V), wyłączy się samodzielnie, gdy napięcie spadnie poniżej ustawionej wartości zabezpieczenia ochrony akumulatora. Urządzenie włączy się ponownie, gdy poprzez naładowanie akumulatora uzyskane zostanie wymagane napięcie.

• W przypadku korzystania z zasilania bateryjnego zaleca się zmianę trybu ochrony akumulatora na niski.

Tryb ochrony akumulatora	**Niskie(L)**	**Średnie(M)**	**Wysokie(H)**
Napięcie wyłączeniowe przy zasilaniu 12V	9.6V	10.1V	11.1V
Napięcie ponownego włączenia przy zasilaniu 12V	10.9V	11.4V	12.4V
Napięcie wyłączeniowe przy zasilaniu 24V	21.3V	22.3V	24.3V
Napięcie ponownego włączenia przy zasilaniu 24V	22.7V	23.7V	25.7V

5. Wskazówki dotyczące użytkowania c.d.

Aby uniknąć zanieczyszczenia i psucia się żywności należy przestrzegać następujących zasad:
• Nie należy otwierać wieka urządzenia częściej niż jest to konieczne. Może to znacznie podnieść temperaturę panującą wewnątrz urządzenia.

• Artykuły spożywcze powinny być przechowywane w oryginalnych opakowaniach lub odpowiednich pojemnikach. Przechowuj surowe mięso i ryby w odpowiednich pojemnikach w lodówce, aby nie stykały się z inną żywnością ani nie kapały na nią.

• Należy regularnie czyścić powierzchnie, które mogą wejść w kontakt z żywnością oraz system odprowadzania wody (w wybranych modelach).

• Zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura może negatywnie wpłynąć na przechowywaną żywność. Temperaturę panującą wewnątrz lodówki należy dostosować do temperatury zalecanej przez producenta żywności.

• Jeśli urządzenie pozostaje puste przez dłuższy czas:
– Wyłączyć urządzenie.
– Odszronić urządzenie.
– Wyczyścić i osuszyć urządzenie.
– Pozostawić wieko uchylone, aby zapobiec powstawaniu pleśni w urządzeniu.

• Produktów raz rozmrożonych nie należy ponownie zamrażać.


• Gorące potrawy i napoje ochłodzić przed włożeniem do urządzenia.

• Nie należy przechowywać szklanych pojemników, butelek oraz puszek napełnionych płynami lub napojami gazowanymi w temperaturze poniżej 0°C.

6. Montaż i zasilanie

6.1 Montaż urządzenia na bagażniku tylnym

Uwaga! Dobór długości śrub, rozmiaru klipsów oraz wybór odpowiednich otworów montażowych zależy od konstrukcji bagażnika tylnego.

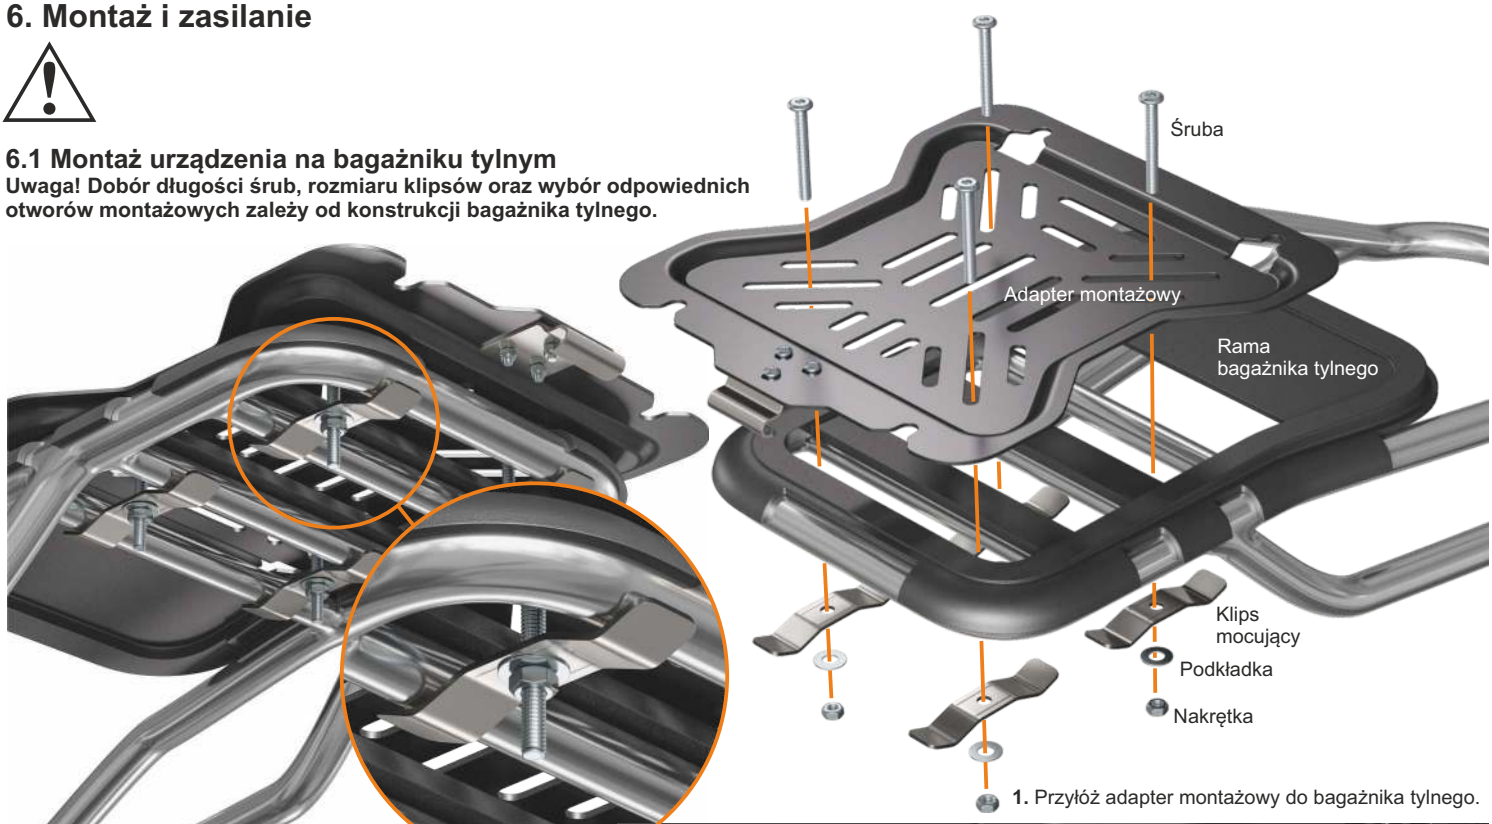

1. Przyłóż adapter montażowy do bagażnika tylnego.

2. Włóż śruby w otwory montażowe od góry. Od spodu zabezpiecz je klipsami mocującymi, podkładkami i nakrętkami.
3. Klipsy mocujące muszą opierać się na elementach konstrukcyjnych bagażnika tylnego.
Upewnij się, że adapter pewnie przylega do bagażnika.
4. Osadź lodówkę na adapterze montażowym, a następnie przesuń ją w kierunku pojazdu.
Upewnij się, że słupki montażowe znajdujące się na spodzie urządzenia, trafią w nacięcia na adapterze.






6. Montaż i zasilanie c.d.

5. Zabezpiecz urządzenie poprzez naciśnięcie przycisku zwalniającego klamrę dolną (1), odchylenie zatrzasku (2), zahaczenie dolnego elementu klamry o hak adaptera (3) i dociśnięcie zatrzasku do momentu aktywacji zamka(4).


1.



2.

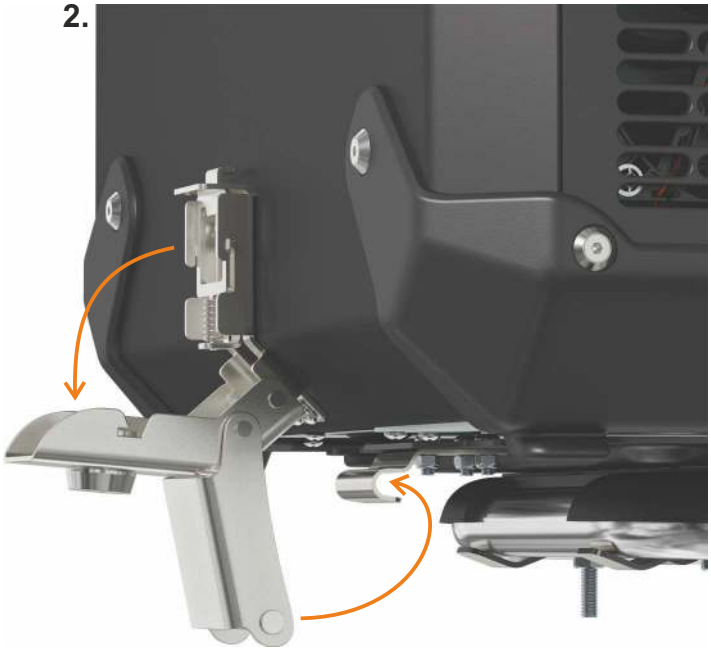

3.

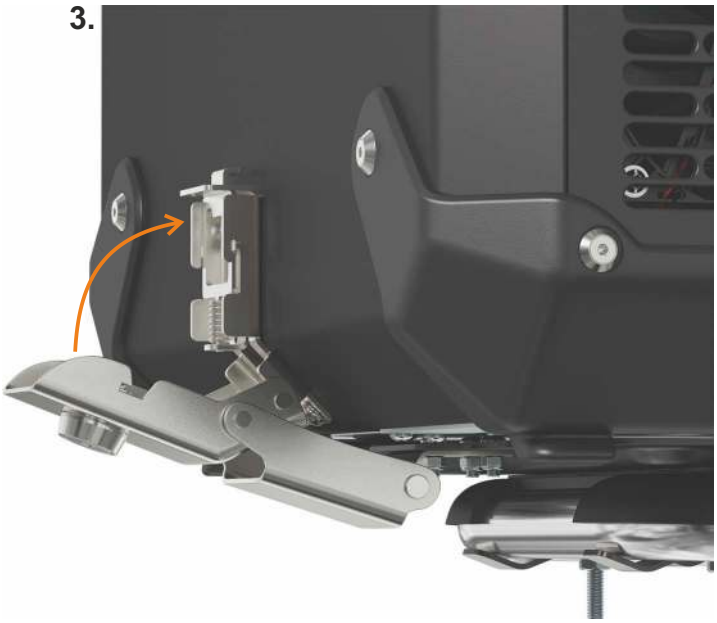

4.



6. (Krok opcjonalny) Odklej folię ochronną z samoprzylepnej części oparcia. Przyłóż oparcie do obudowy urządzenia i mocno dociśnij. Miejsce przyklejenia oparcia dostosuj do swoich indywidualnych potrzeb.





6. Montaż i zasilanie c.d.


7. (Krok opcjonalny) Odklej folię ochronną z samoprzylepnej części naklejek odblaskowych. Przyklej je na narożnikach obudowy skierowanych ku tyłowi.



6.2 Zasilanie urządzenia

Uwaga! W przypadku bezpośredniego połączenia do akumulatora pojazdu należy zachować szczególną ostrożność. Wszystkie operacje przy akumulatorze należy wykonywać przy wyłączonym zapłonie silnika.



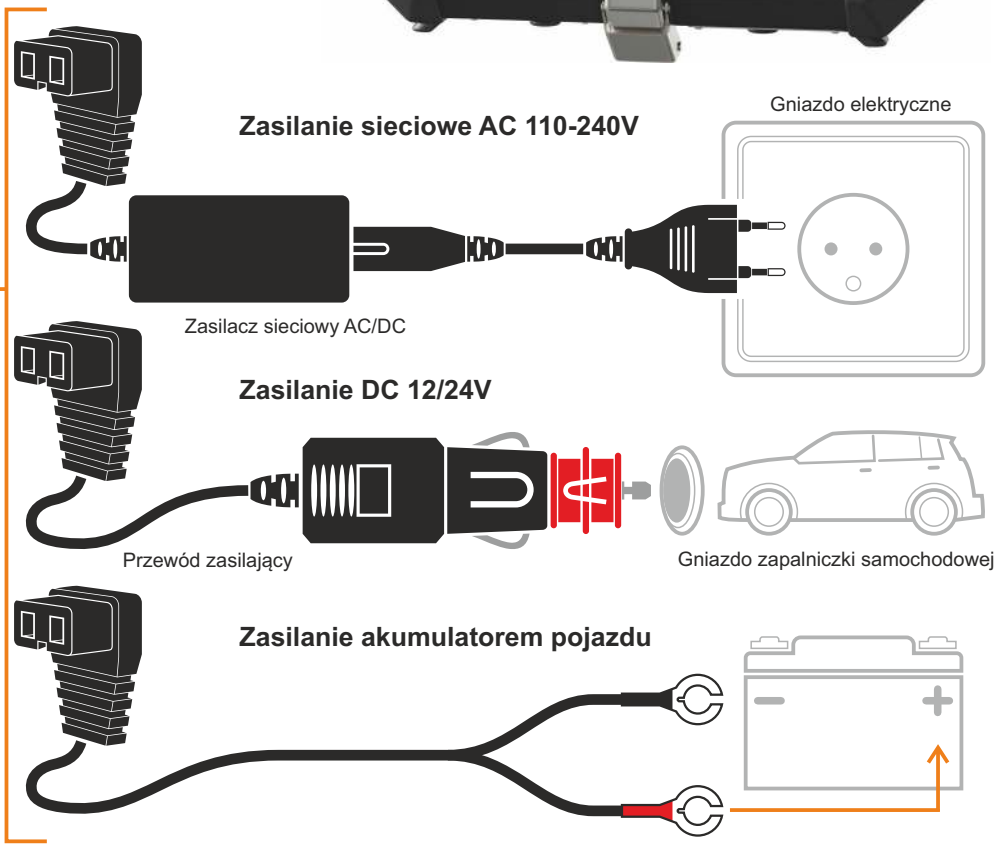

Podłączenie do akumulatora pojazdu
1.Podłącz przewód czerwony do dodatniej klemy akumulatora.
2.Następnie podłącz przewód czarny do ujemnej klemy akumulatora.
Odłączenie od akumulatora pojazdu
Przy odłączaniu zachowaj odwrotną kolejność podłączania:
1.Odłącz przewód czarny od ujemnej klemy akumulatora.
2.Następnie odłącz przewód czerwony od dodatniej klemy akumulatora.

Zasilanie baterią modułową (brak w zestawie)
Aby włożyć baterię do urządzenia należy otworzyć klapę slotu baterii, wcisnąć przyciski boczne baterii, a następnie wsunąć ją do slotu. Po zwolnieniu przycisków upewnij się, że zaczepy mocujące pewnie trzymają baterię w slocie.
Aby wyjąć baterię z urządzenia należy zwolnić zaczepy mocujące poprzez jednoczesne wciśnięcie przycisków bocznych, a następnie wysunąć ją ze slotu baterii. Po wyjęciu baterii modułowej zaleca się zamknięcie slotu baterii.
Uwaga! Po usunięciu baterii z działającego urządzenia ulegnie ono wyłączeniu, jeśli nie jest podłączone do innego źródła zasilania. Przed ponownym włożeniem baterii do urządzenia upewnij się, że jej slot jest wolny od zanieczyszczeń oraz niepożądanych przedmiotów.






6. Montaż i zasilanie c.d.

Zasilanie panelem fotowoltaicznym (brak w zestawie)

Uwaga! Zasilanie urządzenia za pomocą panelu fotowoltaicznego możliwe wyłącznie wraz z zainstalowaną baterią modułową.
Uwaga! Zabrania się podłączania do urządzenia dwóch typów zasilania zewnętrznego jednocześnie (DC/AC/panel fotowoltaiczny). Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
Aby zasilić urządzenie energią słoneczna należy podłączyć panel fotowoltaiczny do gniazda zasilającego DC5521.
Moc panelu fotowoltaicznego powinna być większa niż średni pobór energii urządzenia. Aby umożliwić jednoczesne działanie urządzenia oraz ładowanie baterii zaleca się stosowanie panelu o mocy ≥100W.
Maksymalne napięcie panelu fotowoltaicznego nie powinno przekraczać 30V.

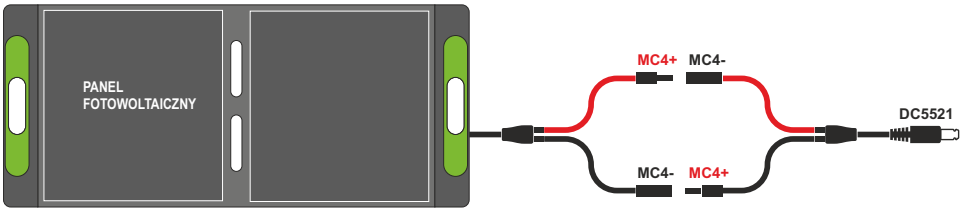



7. Obsługa

7.1 Otwieranie/zamykanie urządzenia

Aby otworzyć urządzenie należy wcisnąć przycisk zwalniający klamrę wieka, odchylić jej zatrzask, a następnie unieść wieko ku górze.







Aby zamknąć urządzenie należy opuścić wieko ku dołowi. Zahaczyć górny element klamry o zaczep wieka, a następnie docisnąć zatrzask klamry do momentu jego aktywacji.
Uwaga! Zarówno klamra wieka, jak i klamra dolna, zostały zaprojektowane z myślą o możliwości zabezpieczenia przed nieautoryzowanym otwarciem. W tym celu w każdą z klamer wbudowany jest zamek. Do zamykania i otwierania tych zamków służą dołączone do zestawu klucze.








7. Obsługa c.d.

7.2 Obsługa urządzenia z poziomu panelu sterowania

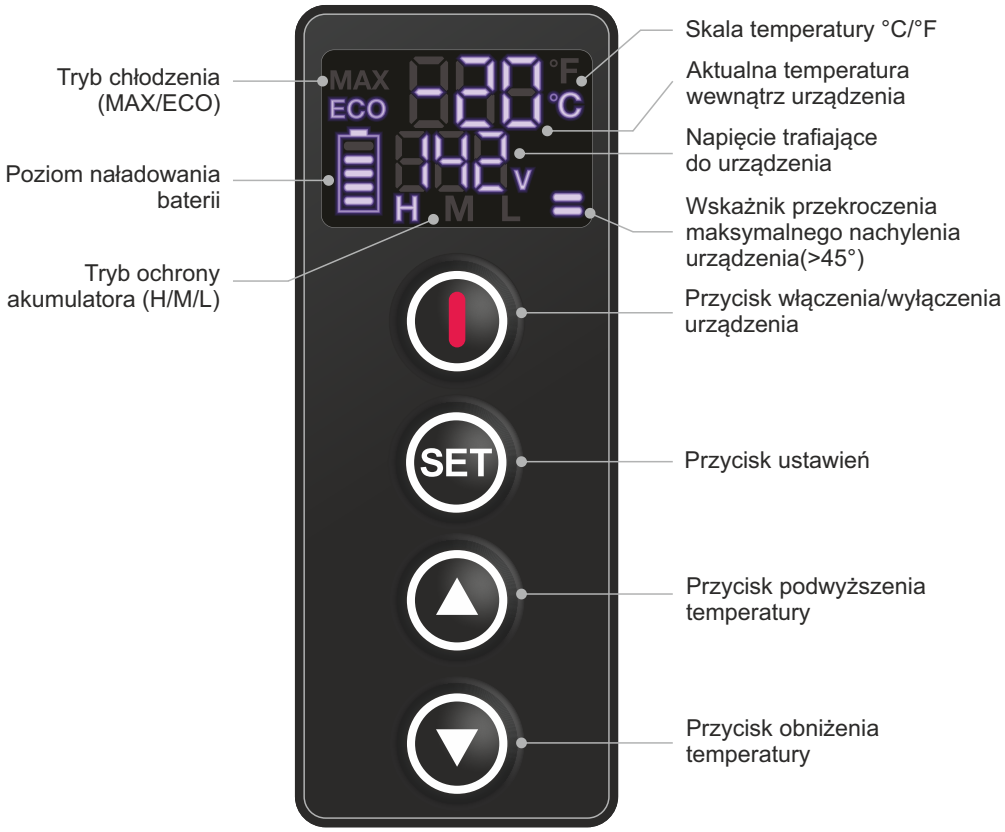


Funkcja	Czynność
Włączenie/wyłączenie urządzenia	Wcisnąć i przytrzymać przycisk ⏻
Zmiana temperatury wewnątrz urządzenia	Wcisnąć jednokrotnie SET Zmienić temperaturę przyciskami ▲ ▼
Zmiana trybu pracy kompresora (MAX/ECO)	Wcisnąć dwukrotnie SET Zmienić tryb pracy przyciskami ▲ ▼ Tryb MAX zapewnia maksymalna szybkość chłodzenia kosztem wyższego zużycia energii. Tryb ECO pozwala na ograniczenie zużycia energii przy zmniejszonej prędkości chłodzenia.
Zmiana poziomu zabezpieczenia akumulatora (H/M/L)	Wcisnąć trzykrotnie SET Zmienić poziom zabezpieczeń przyciskami ▲ ▼
Zmiana skali temperatury (°C/°F)	Wyłącz urządzenie przytrzymując przycisk ⏻. Wciśnij i przytrzymaj przycisk SET do momentu pojawienia się komunikatu F1. Wciskaj jednokrotnie przycisk SET do momentu pojawienia się komunikatu CF. Przyciskiem ▲ lub ▼ ustaw skalę temperatury.

7.3 Obsługa urządzenia z poziomu aplikacji (Android/iOS)

Aplikację **Yolco** można pobrać ze sklepu GooglePlay (dla urządzeń z systemem Android) lub AppStore (dla urządzeń z systemem iOS). Do poprawnego działania aplikacji wymagane jest włączenie funkcji Bluetooth oraz funkcji lokalizacji na urządzeniu zewnętrznym.

Aby połączyć się z aplikacją należy uruchomić ją na urządzeniu zewnętrznym (smartfon/tablet), wyszukać oraz wybrać lodówkę z listy dostępnych urządzeń. Na panelu sterowania urządzenia chłodniczego wyświetli się komunikat „AP”, który należy potwierdzić poprzez wciśnięcie przycisku SET. Tak skonfigurowane urządzenie powinno być gotowe do przyjmowania poleceń z aplikacji.

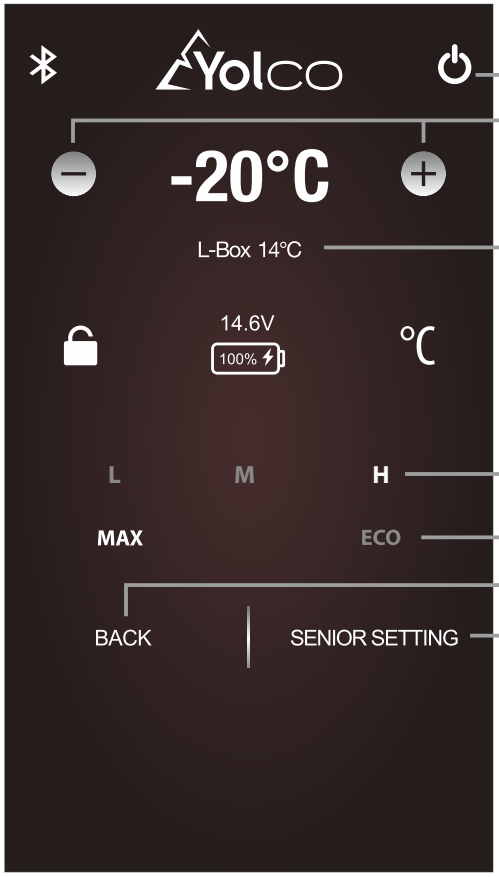

Przycisk włączenia/wyłączenia urządzenia

Przyciski zmiany docelowej temperatury wewnątrz komory


Aktualna temperatura wewnątrz komory

Przyciski zmiany trybu ochrony akumulatora (H/M/L)

Przyciski zmiany trybu chłodzenia (MAX/ECO)

Przycisk powrotu do poprzedniego ekranu

Przycisk zmiany ustawień

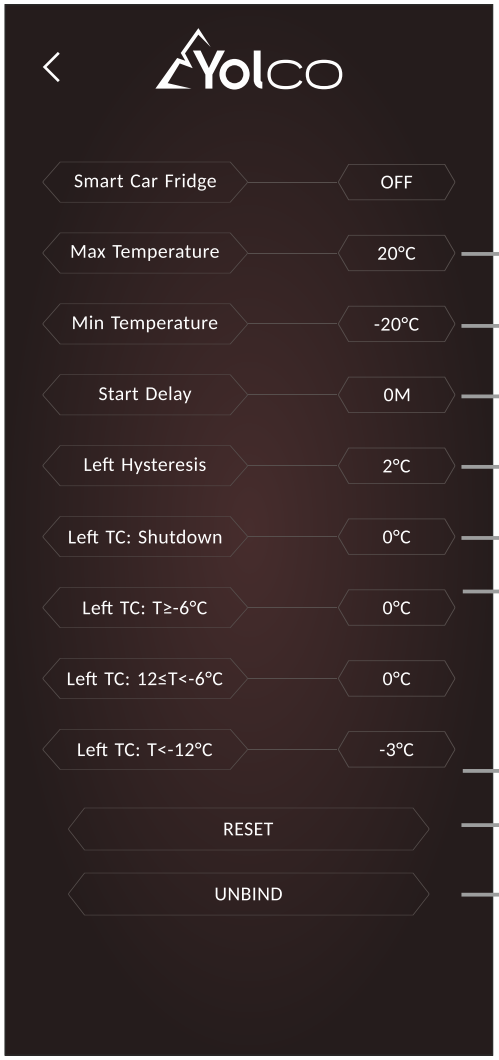

Ustawienie maksymalnej temperatury

Ustawienie minimalnej temperatury

Ustawienie opóźnienia uruchomienia kompresora po starcie urządzenia (w minutach)

Ustawienie histerezy komory – kompresor uruchomi się po przekroczeniu sumy ustawionej temperatury urządzenia oraz temperatury histerezy (przykład - temperatura chłodzenia ustawiona na urządzeniu: -20°C, temperatura histerezy: +2°C, temperatura ponownego uruchomienia kompresora: -18°C)

Ustawienie opóźniające/przyspieszające wyłączenie kompresora po osiągnięciu temperatury ustawionej na panelu sterowania

Ustawienia umożliwiające niwelację różnic między rzeczywistą temperaturą wnętrza urządzenia a temperaturą ustawioną na panelu sterowania (przykład - temperatura chłodzenia komory ustawiona na urządzeniu: 0°C, temperatura rzeczywista wewnątrz komory: -5°C, temperatura jaką należy ustawić w celu niwelacji różnic +5°C)

Przywrócenie ustawień domyślnych aplikacji

Rozłączenie połączenia Bluetooth

Opis jak i wygląd może ulec zmianie wraz z kolejnymi aktualizacjami aplikacji.

8. Czyszczenie i konserwacja

8.1 Czyszczenie

Uwaga! Przed każdym czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie oraz odłączyć je od źródła zasilania.

• Urządzenia nie wolno czyścić pod bieżącą wodą.

• Do czyszczenia nie należy używać agresywnych środków czyszczących.

• Urządzenie należy czyścić z zewnątrz i od wewnątrz wilgotną ściereczką, z pominięciem panelu sterowania i sekcji zasilania.

• Nadmiar wody w komorze chłodzenia należy wytrzeć miękką szmatką.

8.2 Konserwacja

• Ręczne odszranianie


Uwaga! Do odszraniania nie należy używać twardych lub ostrych narzędzi.
W takcie długotrwałej pracy urządzenia, w jego wnętrzu może pojawić się warstwa szronu. Może to powodować zmniejszenie jego wydajności. Aby odszronić urządzenie należy odłączyć je od zasilania, opróżnić komorę chłodzącą i pozostawić wieko otwarte.
Po skropleniu się warstwy szronu należy wytrzeć pozostałość wody miękką szmatką

• Dłuższa przerwa w użytkowaniu

Jeśli urządzenie pozostaje puste przez dłuższy czas należy je wyłączyć, odszronić i wysuszyć jego wnętrze.
Wieko powinno pozostać uchylone, aby zapobiec powstawaniu pleśni w urządzeniu.

• Wymiana bezpiecznika

1. Przekręcić i zdjąć czerwony pierścień z wtyczki
2. Odkręcić śrubę i zdjąć obudowę
3. Wyjąć końcówkę wtyczki
4. Wyjąć bezpiecznik i zastąpić nowym o identycznych parametrach
5. Włożyć końcówkę wtyczki
6. Nałożyć obudowę i skręcić śrubą
(UWAGA! Przed skręceniem należy upewnić się, że otwór styku przewodu zasilającego nakłada się na otwór w obudowie wtyczki).
7. Nałożyć i przekręcić czerwony pierścień aby zabezpieczyć go na wtyczce.

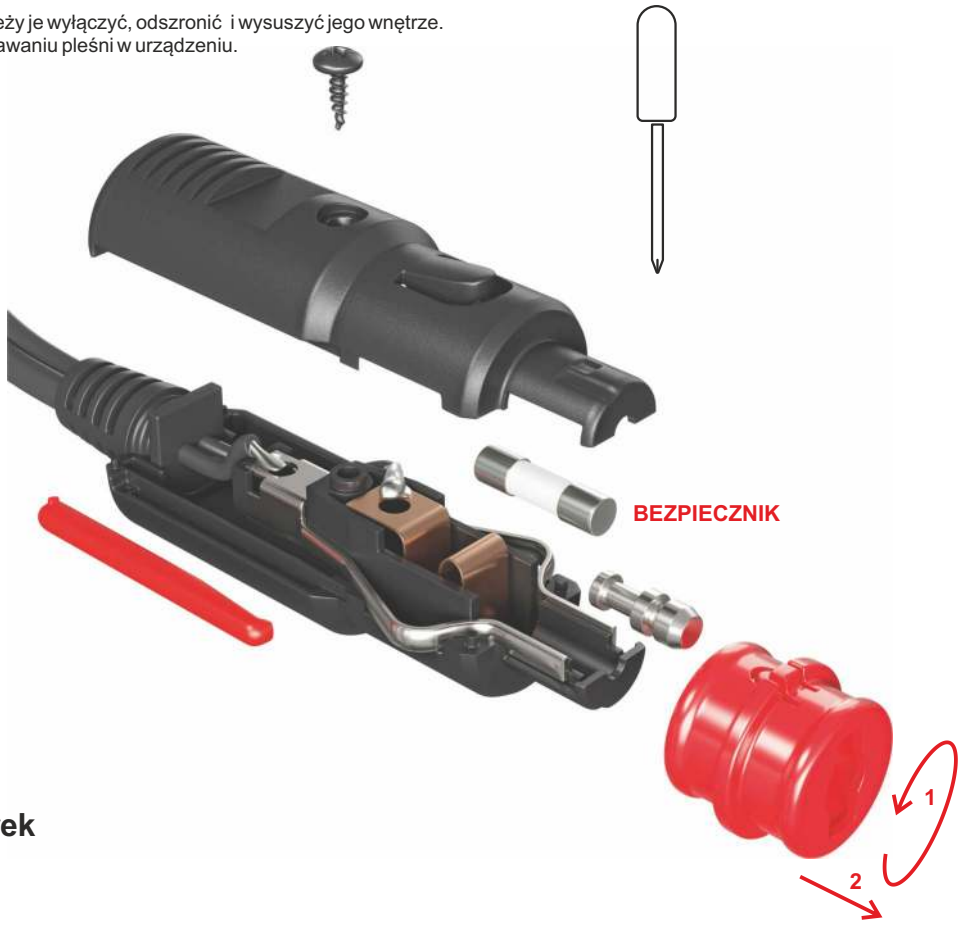

Parametry bezpiecznika:
Prąd - 10A
Napięcie - 250V

9. Usuwanie najczęstszych usterek

Problem	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa	Sprawdź, czy urządzenie zostało podłączone do źródła zasilania. Sprawdź, czy przewód zasilający nie uległ uszkodzeniu. Sprawdź, czy urządzenie zostało włączone poprzez wciśnięcie przycisku ⏻. Sprawdź, czy bezpiecznik nie uległ przepaleniu.
Artykuły spożywcze uległy zamrożeniu	Zmień temperaturę chłodzenia na wyższą. Ustawiona temperatura jest zbyt niska.
Z urządzenia wydobywa się dźwięk przepływającej cieczy	Dźwięk przepływającej cieczy w trakcie pracy urządzenia jest zjawiskiem normalnym.
W okolicy wieka lodówki pojawiają się krople cieczy	Krople cieczy pojawiają się wskutek różnicy temperatur między urządzeniem a jego otoczeniem i są zjawiskiem normalnym.
Przy uruchomieniu urządzenia z kompresora wydobywają się głośnie dźwięki	Głośna praca kompresora przy uruchomieniu jest zjawiskiem normalnym.
Błąd E1 na wyświetlaczu	Napięcie zasilania jest zbyt niskie. Upewnij się, że źródło zasilania odpowiada temu ze specyfikacji technicznej urządzenia. Zmień poziom zabezpieczenia rozładowania akumulatora na niższy.
Błąd E2 na wyświetlaczu	Przeciążenie wentylatora. Wyłącz urządzenie. Włącz je ponownie po 5 minutach.
Błąd E3 na wyświetlaczu	Zbyt częste włączanie i wyłączanie kompresora. Wyłącz urządzenie. Włącz je ponownie po 10 minutach.
Błąd E4 na wyświetlaczu	Przeciążenie kompresora. Wyłącz urządzenie. Włącz je ponownie po 60 minutach.
Błąd E5 na wyświetlaczu	Przegrzanie urządzenia. Sprawdź czy otwory wentylacyjne nie są zablokowane innymi przedmiotami.
Błąd E6 na wyświetlaczu	Błąd odczytu temperatury w komorze chłodniczej. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem producenta.

9.Dane techniczne

Model produktu	MCX17 BLACK
Pojemność całkowita	17 L (3,74 gal)
Komory chłodnicze	1
Zakres temperatury chłodzenia	-20°C ~ +20°C (-4°F ~ +68°F)
Specyfikacja zasilania	DC 12V/4,1A; 24V/2,6A,
	AC 100-240V; 50/60Hz; max 2,5A,
	PV 12,6-30V; max 7,8A
Pobór mocy	45W
Klasa klimatyczna	SN, N, ST, T
Temperatura otoczenia	+10°C ~ +43°C (+50°F ~ +109,4°F)
Poziom emitowanego hałasu	52 dB
Czynnik chłodniczy	R134a / 0,041 kg
GWP	1430
Ekwiwalent CO_2	0,059 t
Typ łączności	Bluetooth 5.0 (zasięg do 10 m/32,8 ft)
Zakres częstotliwości	2402 MHz – 2480 MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej	2 dBm
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	467 x 400 x 418 mm (18,38 x 15,75 x 16,46 in)
Waga netto	11,2 kg (24,69 lb)

33/RTO/25

Producent:
ARKAS Sp. z o.o.
ul. Kuziennicza 4,
59-400 Jawor, Polska
www.yolco.pl
www.yolco.de

Follow us on

Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane.
Urządzenie jest hermetycznie zamknięte.

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA
Arkas Sp. z o.o. oświadcza, iż produkt MCX17 BLACK jest zgodny z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie harmonizacji ustawodawstwa państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE publikowany jest na stronie www.arkas.pl

Przekreślony symbol kosza na odpady oznacza, że nie należy wyrzucać tego produktu wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami ochrony środowiska dotyczącymi gospodarowania odpadami. Selektywna zbiórka odpadów przyczynia się do ograniczenia ich potencjalnego negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko, wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych.

SPECYFIKACJA ZASILACZA SIECIOWEGO

Producent:	Foshan Shunde Guanyuda Power Supply Co., LTD
Numer rejestru handlowego:	9144060676734487XX
Adres:	XiChongindustrial Area, Lunjiao Town,ShunDe District,FoShan City,GuangDong.China
Numer artykułu:	GM95-145600-D
Napięcie wejściowe	100-240V AC
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego:	50Hz/60Hz
Napięcie wyjściowe:	14.5V
Prąd wyjściowy:	6.0A
Moc wyjściowa:	87W
Średnia sprawność podczas pracy:	88,00%
Sprawność przy niskim obciążeniu (10%):	79,00%
Zużycie energii w stanie bez obciążenia:	<0.21W