



INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZACZEPU KULOWEGO DO SAMOCHODU: Nissan NP300 (Zderzak ze stopniem) (2008 -)



PRZEZNACZENIE

Zaczepek kulowy **N-086** jest przeznaczony do holowania przyczepy. Zaczepek ten posiada aktualne Świadectwo Homologacji uprawniające do oznaczenia wyrobu znakiem homologacji **E20**.

WARUNKI MONTAŻU

Zaczepek kulowy **N-086** może być używany i eksploatowany w samochodzie o właściwym stanie technicznym elementów nadwozia. Zaczepek musi być zamontowany i eksploatowany w samochodzie zgodnie z niniejszą instrukcją.

Wszystkie śruby i nakrętki występujące w zaczepek kulowym muszą być dokręcone odpowiednim momentem obrotowym (M_0) o wartościach podanych w poniższej tabeli (dla śrub w klasie 8.8):

M8	-	25 (Nm)	M12	-	85 (Nm)
M10	-	50 (Nm)	M16	-	200 (Nm)

WARUNKI EKSPLOATACJI

Zaczepek kulowy **N-086** posiada tabliczkę znamionową określającą prawidłowe i bezpieczne obciążenie zaczepeku, tj.:

Typ: **N-086**
A50-X
E20 55R-01 3314
D = 14,8 kN
S = 120 kg
R = 3000 kg

Numer katalogowy zaczepeku kulowego
Klasa zaczepeku kulowego (urządzenia sprzęgającego)
Nr świadectwa Homologacji zaczepeku kulowego
Teoretyczna siła odniesienia działająca na zaczepek kulowy
Max. dopuszczalne obciążenie pionowe kuli zaczepeku
Max. dopuszczalne obciążenie holowanej przyczepy

Siłę D wylicza się ze wzoru:

$$D = g \times \frac{T \times R}{T + R} \text{ kN}$$

T-technicznie dopuszczalna maksymalna masa, w tonach, pojazdu ciągnącego (także ciągników holujących) łącznie, jeśli występuje, z obciążeniem pionowym przyczepy z osią centralną.

R-technicznie dopuszczalna maksymalna masa, w tonach, przyczepy samochodowej z dyszlem ruchomym w płaszczyźnie pionowej lub naczepy.

g- przyspieszenie ziemskie (przyjmowane jako 9,81 m/s²)

Podczas eksploatacji poszczególne elementy zaczepeku kulowego powinny być utrzymane w należytych stanie technicznym i zabezpieczone przed działaniem korozji. W czasie holowania przyczepy musi być złączona dodatkowym elastycznym złączem o odpowiedniej wytrzymałości (linka, łańcuch). W czasie eksploatacji zaczepeku kulowego należy okresowo sprawdzać połączenia śrubowe, a w przypadku poluzowania nakrętek należy je dokręcić.

MONTAŻ

Zaczepek kulowy **N-086** składa się z następujących elementów:

- | | | | |
|------------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| 1. Korpus | - 1 szt. | 8. Śruba M16x50 (PN/M-82105) | - 2 szt. |
| 2. Kula | - 1 szt. | 9. Podkładka sprężysta Ø12,2 | -14 szt. |
| 3. Wspornik prawy | - 1 szt. | 10. Podkładka sprężysta Ø16,3 | - 2 szt. |
| 4. Wspornik lewy | - 1 szt. | 11. Podkładka okrągła Ø13,0 | -14 szt. |
| 5. Podkładka dystansowa | - 2 szt. | 12. Podkładka okrągła Ø17,0 | - 2 szt. |
| 6. Śruba M12x40 (PN/M-82105) | -10 szt. | 13. Nakrętka M12 | -10 szt. |
| 7. Śruba M12x45 (PN/M-82105) | - 4 szt. | 14. Nakrętka M16 | - 2 szt. |

W celu zamontowania zaczepeku kulowego należy przestrzegać poniższego opisu:


1. Montaż zaczepeku nie wymaga podcinania zderzaka tylnego natomiast wymaga jego demontażu.
2. Opuścić koło zapasowe.
3. Zdemontować z podłużnic zderzak.
4. Przyłożyć do wewnętrznych stron podłużnic wsporniki (3, 4), następnie przyłożyć zderzak i skrócić śrubami M12x40 (6), M12x45 (7) wraz z podkładkami okrągłymi Ø13,0 (11), podkładkami sprężystymi Ø12,2 (9) i nakrętkami M12 (13).
5. Pomiędzy zamontowane wsporniki (3, 4) wsunąć korpus (1) i skrócić śrubami M12x40 (6) wraz z podkładkami okrągłymi Ø13,0 (11), podkładkami sprężystymi Ø12,2 (9) i nakrętkami M12 (13). Zniwelować ewentualny luz pomiędzy korpus (1) a wspornikami (3, 4) stosując podkładki dystansowe (5).
6. Do korpusu (1) dokręcić kulę (2) śrubami M16x50(8) wraz z podkładkami okrągłymi Ø17,0 (12), podkładkami sprężystymi Ø16,3 (10) i nakrętkami M16 (14).
7. Zawiesić koło zapasowe.

Przestrzeganie niniejszej instrukcji zapewnia prawidłowy montaż i eksploatację zaczepeku kulowego N-086.

Po zamontowaniu zaczepeku kulowego **N-086** należy uzyskać wpis w **dowodzie rejestracyjnym** pojazdu.

UWAGA: Sprawdzać połączenia śrubowe po przejechaniu 1000 km. Kulę zawsze utrzymywać w czystości i smarować smarem stałym. Stosować osłonę kuli. Wszystkie uszkodzenia mechaniczne zaczepeku kulowego **N-086** wykluczają dalszą jego eksploatację. Uszkodzony zaczepek **nie może być naprawiany**. W przypadku nie przestrzegania opisanego sposobu montażu lub niewłaściwego jego użytkowania producent **nie ponosi odpowiedzialności** za powstałe szkody.

SCHEMAT MONTAŻU:

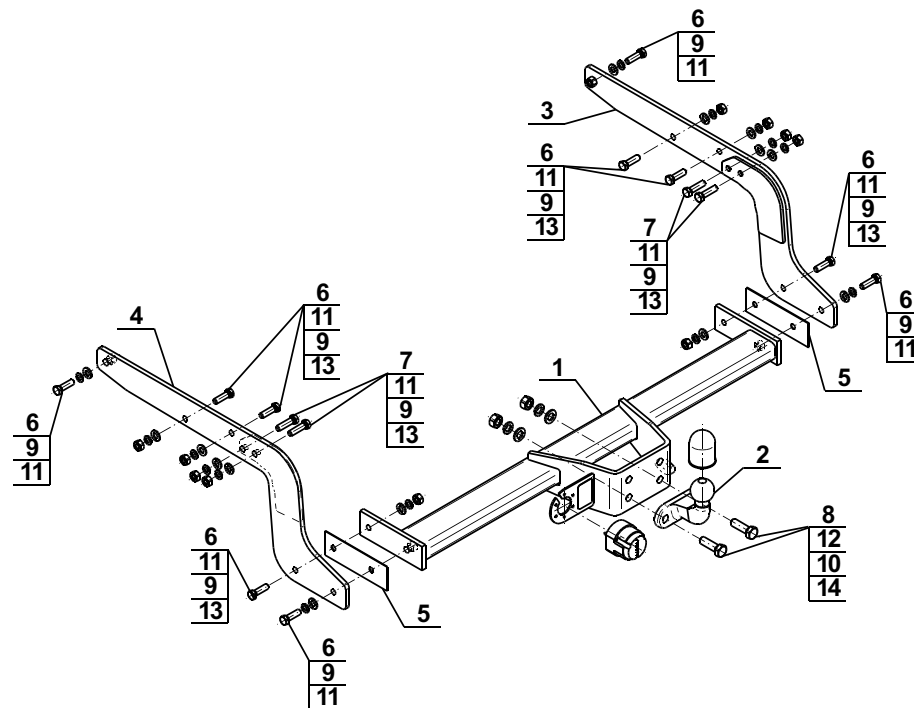

30.10.2015.

Nr kat. N-086

UWAGA:

Cena zaczepeku kulowego nie obejmuje wiązki elektrycznej.

Nr kat. N-086

DESTINATION

Tow bar **N-086** is designed for towing a trailer. This ball hook has a current certification of approval authorizing the product with **E20** certification sign.

FITTING CONDITIONS

Tow bar **N-086** can be used and operated in a car with proper technical conditions of body elements. Those parts cannot be mechanically damaged. The ball hook has to be installed and operated in a car according to this instruction. All bolts and nuts in ball hook have to be screwed down with proper torque (Mo). Torque values are given below:

M8	-	25 (Nm)	M12	-	85 (Nm)
M10	-	50 (Nm)	M16	-	200 (Nm)

OPERATION CONDITIONS

The tow bar **N-086** has a rating plate describing correct and safe loads of the hook:

Typ: N-086	Tow bar catalogue number.
A50-X	Tow bar class (compressing device)
E20 55R-01 3314	Tow bar certification of approval number
D = 14,8 kN	Theoretical related force working on a ball hook
S = 120 kg	Max permissible vertical load of the hook ball
R = 3000 kg	Max permissible load of towing trailer

D - force is calculated using the following formula:

$$D = g \times \frac{T \times R}{T + R} \text{ kN}$$

T-technically permissible maximum mass in tonnes of the towing vehicle (also towing tractors) including, if necessary, the vertical load of a centrale axle trailer.

R-technically permissible maximum mass in tonnes of the full trailer with drawgal free to move in the vertical plane or of the semi-trailer.

g-acceleration due to gravity (assumed as 9,81 m/s²)

During operating individual elements of ball hook should be kept in a proper technical condition and protected from corrosion. The trailer must be linked with an elastic joint with proper durability (cord, chain) while towing. It is necessary to check periodically bolt joints during operating the ball hook. If screws are eased, it is necessary to screw them down.

FITTING

The tow bar **N-086** is made up of the following elements:

1. Towbar mainframe	- 1 piece	8. Screw M16x50	- 2 pieces
2. Tow ball	- 1 piece	9. Spring washer Ø12,2	-14 pieces
3. Right support	- 1 piece	10. Spring washer Ø16,3	- 2 pieces
4. Left support	- 1 piece	11. Flat washer Ø13,0	-14 pieces
5. Distance washer	- 2 pieces	12. Flat washer Ø17,0	- 2 pieces
6. Screw M12x40	-10 pieces	13. Nut M12	-10 pieces
7. Screw M12x45	- 4 pieces	14. Nut M16	- 2 pieces

Please follow the installation fitting instruction below in order to ensure correct installation of the towbar:

1. Rear bumper cutting is not required but it removing is required.
2. Leave the spare wheel.
3. Remove bumper from the stringers.
4. Attach supports (3, 4) to the inner side of stringers then put the bumper and screw on with bolts: M12x40 (6), M12x45 (7) with round washers Ø13,0 (11), spring washers Ø12,2 (9) and nuts M12 (13).
5. Between two mounted supports (3, 4) slide the towbar mainframe (1) and screw on using bolts M12x40 (6) with round washers Ø13,0 (11), spring washers Ø12,2 (9) and nuts M12 (13). Eliminate the possible gap between towbar mainframe (1) and supports (3, 4) using distance sleeves(5).
6. Attach the tow ball (2) to the towbar mainframe (1) using bolts M16x50 (8) with round washers Ø17,0 (12), spring washers Ø16,3 (10) and nuts M16 (14).
7. Hang on the spare wheel.


Obeying this instruction assures correct montage and the N-086 tow bar operating.

After assembling of the tow bar **N-086** you have to get entry in cars **registration book**.

CAUTION :

Check if all bolts and nuts are correctly tightened after 1000km. Keep tow ball clean, grease and cased. All mechanical damages of tow bar excludes its further exploitation. Damaged ball hook **cannot be repaired**. In case of braking the rules of montage or unproper usage manufacturer **do not take responsibility** for arised damages.

MONTAGE DIAGRAM :

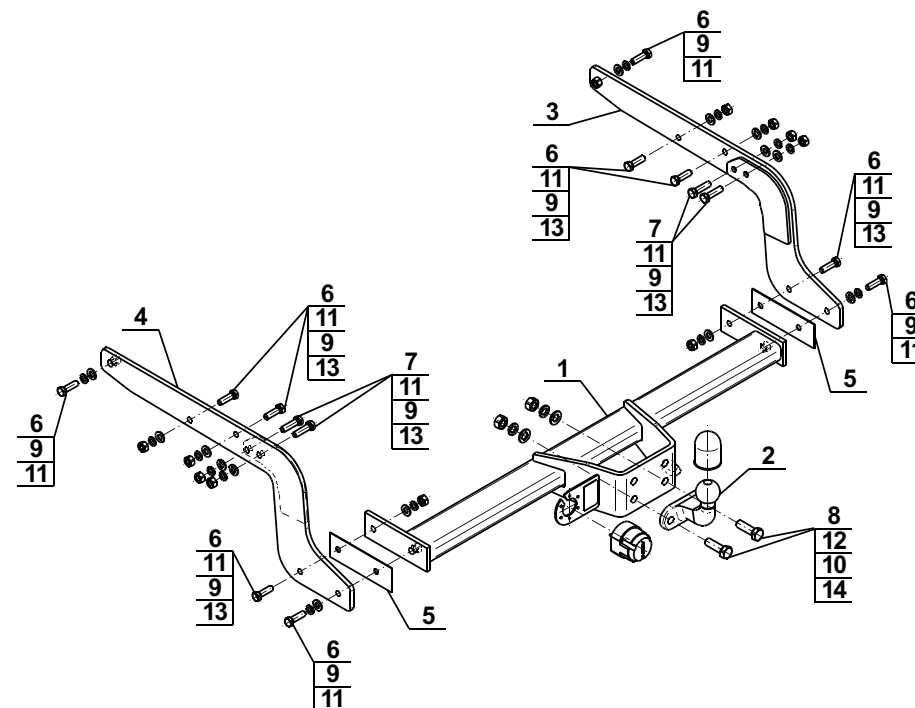

NOTE :

Bunch of wires is not included (in total price).