Yolco™
www.yolco.pl

Anytime. Anywhere. Cool.



AUFBLASBARES MEHRZWECKZELT

NG250

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Erklärung der Symbole



Wichtige Informationen zu Betrieb und Wartung. Bei Nichtbeachtung können Gefahren für Leben, Gesundheit oder Sachschäden die Folge sein.



Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts zuerst die Bedienungsanleitung.



Tipps und ergänzende Informtionen.



Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden.

Die in diesem Handbuch enthaltenen Warnungen und wichtigen Sicherheitsinformationen decken nicht alle möglichen Bedingungen oder Situationen ab, die auftreten können. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, das Gerät bei Wartung und Betrieb pfleglich und schonend zu behandeln.

Bitte senden Sie Garantieansprüche an die folgende E-Mail-Adresse: pomoc@yolco.pl

Wenn Sie sich an ein autorisiertes Servicecenter wenden, halten Sie bitte die folgenden Informationen bereit: Modellinformationen und Seriennummer. Diese Angaben finden Sie auf dem Typenschild. Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Originalersatzteile sind erhältlich unter: www.yolco.pl. Wir empfehlen die Verwendung von Original-Ersatzteilen.
Der Inhalt des Benutzerhandbuchs kann ohne Vorankündigung geändert werden. Die neueste Version ist immer verfügbar unter: www.yolco.pl

2. Sicherheitsinformationen



• Das Produkt ist zur vorübergehenden Aufbewahrung von Gegenständen bestimmt. Es ist nicht für die langfristige Aufbewahrung oder die Nutzung als Übernachtungs- oder Arbeitsraum vorgesehen.

2. Sicherheitsinformationen fortgesetzt

• Die Anker haben scharfe Kanten. Unachtsame Verwendung kann zu schweren Verletzungen führen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Kinder sollten nicht damit spielen.

• Verpackung für Kinder unzugänglich aufbewahren. Es besteht Erstickungsgefahr.

• Es ist verboten, auf der aufblasbaren Konstruktion zu sitzen, zu stehen oder darauf zu klettern.

• Lagern Sie keine scharfen Gegenstände in der Nähe des Produkts. Dies kann zu Produktschäden und/oder Verletzungen führen.

• Von Feuer und anderen Wärmequellen fernhalten. Im Zelt ist die Benutzung von Öfen, Heizgeräten, Gasgeräten, flüssigen oder festen Brennstoffen sowie das Rauchen verboten.

• Es wird nicht empfohlen, das Produkt zu verwenden, wenn die Umgebungstemperatur unter 10°C liegt.

• Das Zelt darf nicht bei starkem Wind oder anderen extremen Wetterbedingungen verwendet werden.


• Überschreiten Sie beim Aufpumpen nicht den maximal zulässigen Druck. Dies kann das Produkt beschädigen.

• Das Zelt sollte auf einer ebenen und sauberen Fläche aufgestellt werden, die frei von Steinen, Ästen und scharfen Gegenständen ist.

• Prüfen Sie vor jedem Gebrauch den Zustand der Abdeckung, der Nähte und der Ventile. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie Undichtigkeiten, Risse oder beschädigte Ventile feststellen.

• Es ist verboten, eigenständige Änderungen an der Struktur des Produkts vorzunehmen.

3. Aufbau des Geräts

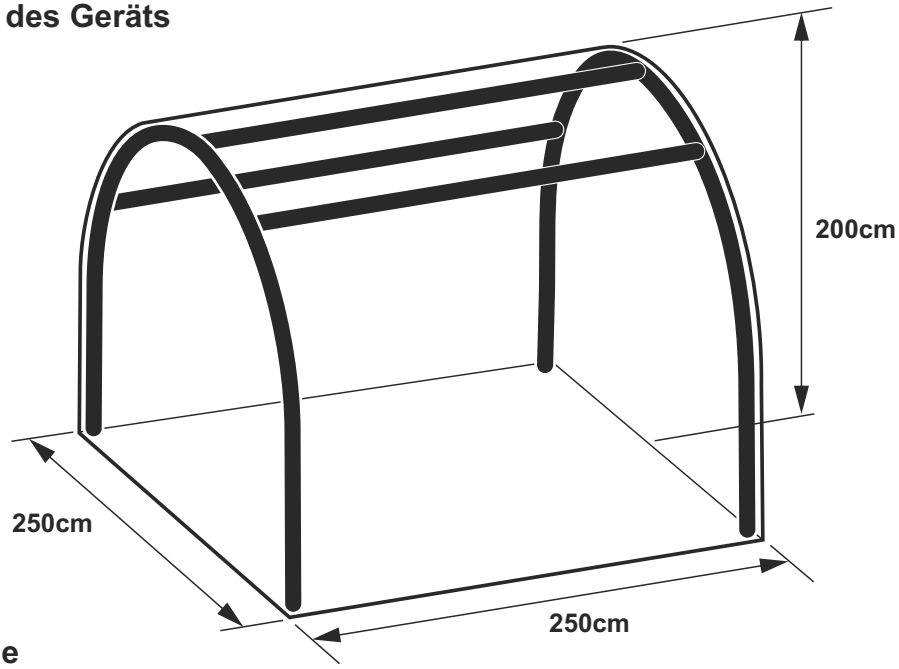

4. Montage

1. Nehmen Sie das Zelt aus der Tragetasche. Legen Sie es flach auf eine ebene Fläche ohne scharfe Gegenstände. Achten Sie darauf, dass die Reißverschlüsse am Eingang vollständig geschlossen sind, um Beschädigungen des Zeltstoffs beim Aufblasen zu vermeiden.

2. Suchen Sie die Einlasskappe **(1)** eines der Ventile an der rechten Außenseite des Zelteingangs und öffnen Sie diese.


3. Schließen Sie eine Pumpe (nicht im Lieferumfang enthalten) an das Ventil an und pumpen Sie den Rahmen mit Luft auf. Achten Sie darauf, den maximal zulässigen Druck von 7 PSI nicht zu überschreiten.

4. Sobald der Rahmen gefüllt ist, die Pumpe abklemmen und das Luftventil schließen. Stellen Sie sicher, dass der Rahmen vollständig gefüllt ist und keine Luftlecks vorhanden sind.

5. Befestigen Sie die unteren Kanten der Wände mithilfe der mitgelieferten Anker am Boden. Spannen Sie die Abspannleinen und sichern Sie sie ebenfalls am Boden.





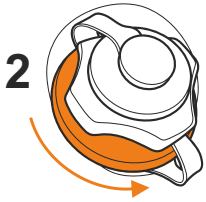

5. Demontage

1. Sicherheitsanker aus dem Boden entfernen.

2. Öffnen Sie den Auslassstopfen **(2)** eines der Ventile.

3. Sobald das Gestell vollständig entleert ist, falten Sie das Zelt flach zusammen und verstauen Sie es in der Tragetasche.

6. Reinigung und Wartung

• Die Zeltplane und die Tragetasche sind nicht maschinenwaschbar. Sie sollten bei Temperaturen bis zu 30 °C von Hand gewaschen werden. Nicht in der Waschmaschine waschen. Keine aggressiven Waschmittel verwenden. Nicht bleichen. Nicht bügeln. Nicht im Wäschetrockner trocknen.

• Vor dem Zusammenfalten des Zeltes muss sichergestellt werden, dass es vollständig trocken und entleert ist. Die Lagerung eines nassen Zeltes kann zu Schimmelbildung führen.

• Das Produkt sollte an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort, fern vor direkter Sonneneinstrahlung, gelagert werden.



6. Technische Daten

• Abmessungen (L x B x H):
Ausgeklappt: 250 x 250 x 200 cm (98,4 x 98,4 x 78,7 Zoll)
Zusammengeklappt: 66 x 34 x 34 cm (26,0 x 13,4 x 13,4 Zoll)
• Nettogewicht: 9,4 kg (20,7 lb)
• Maximaler Druck: 7 PSI
• Ventiltyp und -durchmesser: Boston-Ventil - Ø 17,2 mm (0,68 Zoll)
• Material: Polyester, PVC

7. Packungsinhalt

• Aufblasbares Zelt
• Tragetasche
• Reparaturflicke
• Anker (14 Stück)
• Benutzerhandbuch

89/JUL/25

Hersteller:
ARKAS Sp. z o.o.
ul. Kuziennicza 4,
59-400 Jawor, Polska
www.yolco.pl
www.yolco.de