



62.031

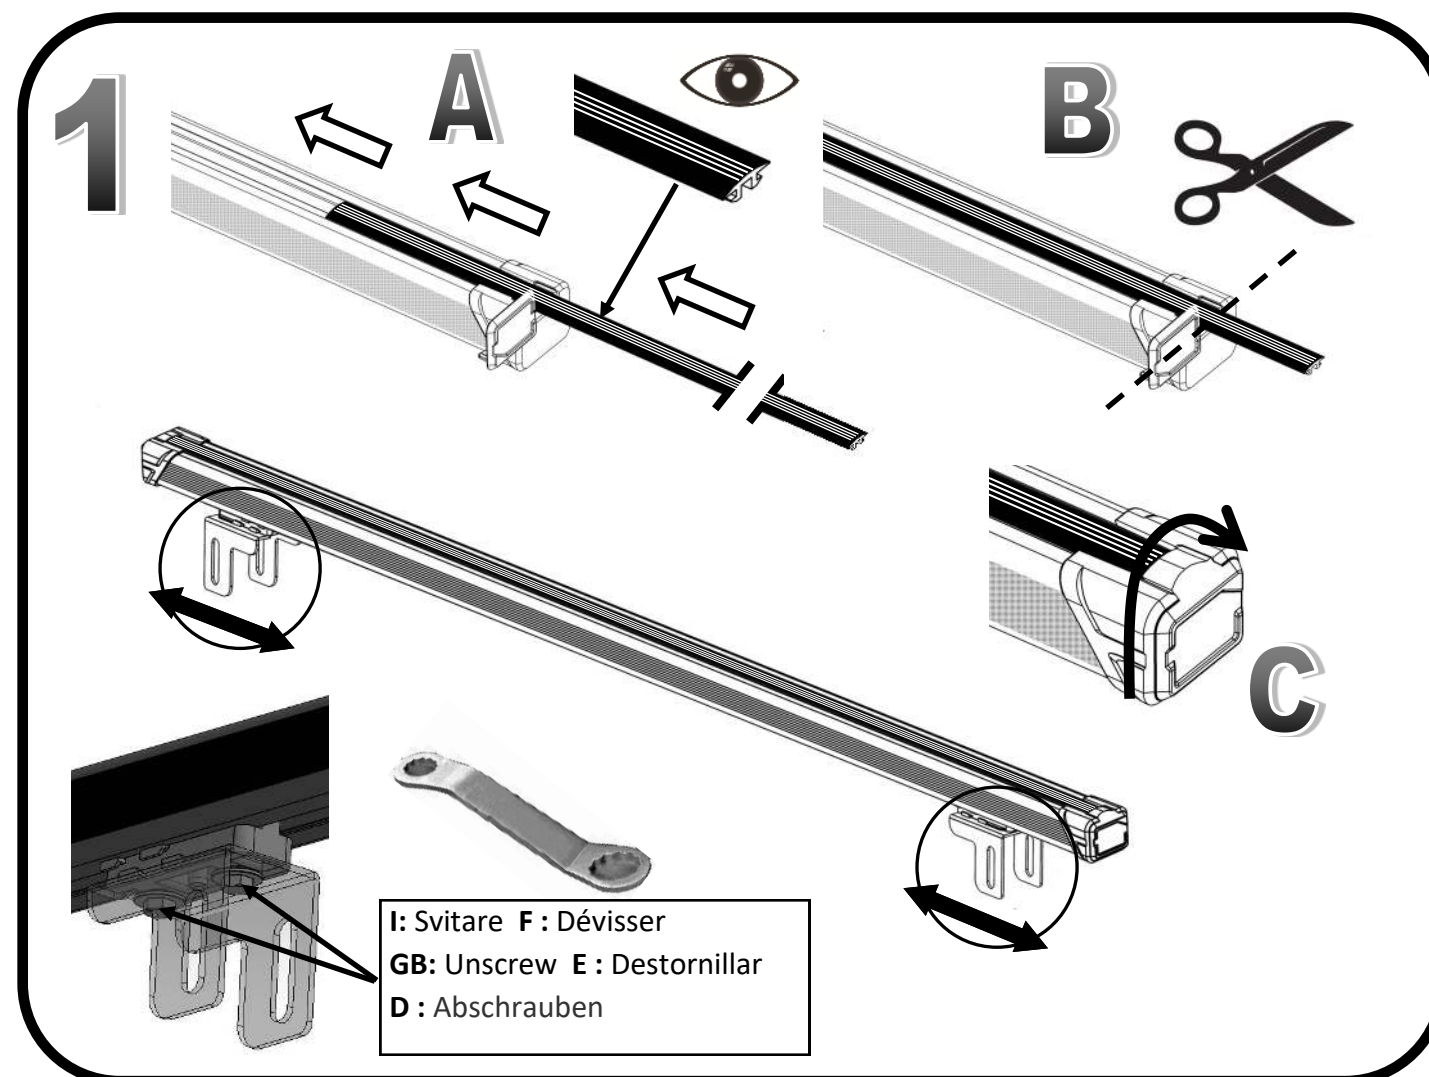

I : Istruzioni di montaggio
GB : Fitting instruction
D : Montageanleitung
F : Instructions de montage
E : Instrucciones de montaje

G3 made in italy

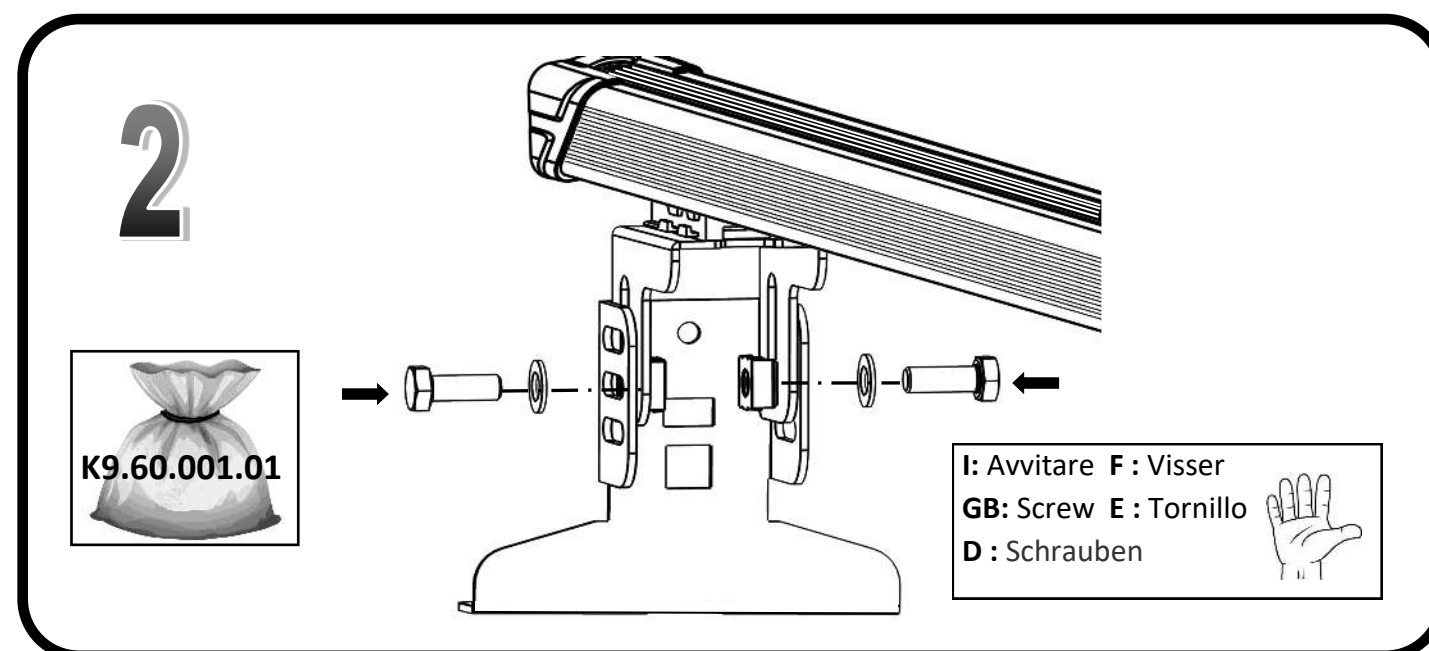

G3 Spa - via S. Allende, n 15
42020 Montecavolo di Quattro Castella
Reggio E: - Italy
Tel ++39 0522 880635
Fax ++39 0522 880306
www.g3spa.it - info@g3spa.it



COD. AO.217

REV. 07

3/A

NISSAN: NV 400 (10>) L1/H1.
OPEL: Movano (10-20) L1/H1.
RENAULT: New Master (10>) L1/H1.



B

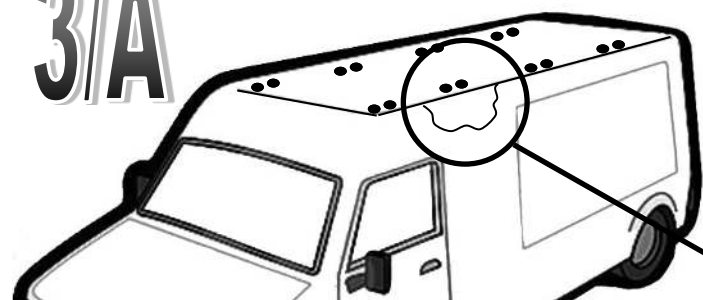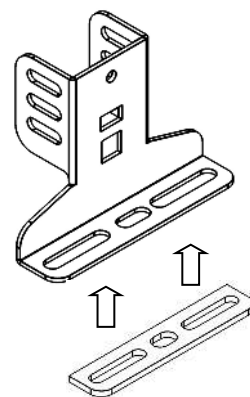

A



I: Avvitare F: Visser
GB: Screw E: Tornillo
D: Schrauben

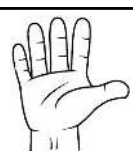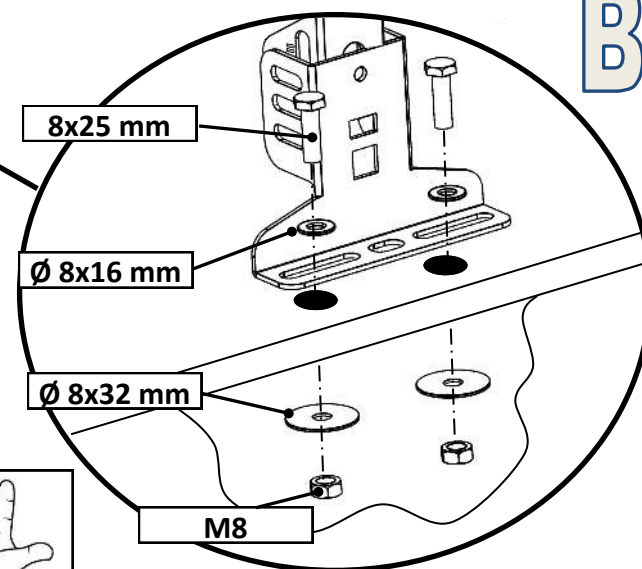


K9.60.C :



(x4)
Cod. AG.324




(x4)
Ø6x18 mm / Cod. AG.317




(x4)
6x20 mm / Cod. AG.319




K9.60.D :




(x2)
M6 / Cod. AG.166

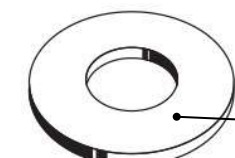

(x2)
Ø6x24 mm / Cod. AG.132

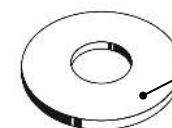

(x2)
Ø6x18 mm / Cod. AG.317





(x2)
6x20 mm / Cod. AG.319


3/B

MERCEDES: Sprinter (06>) passo lungo tetto alto.
MERCEDES: Sprinter (06>) passo lungo tetto alto con sbalzo lungo.
MERCEDES: Sprinter (06>) passo medio tetto alto.
VW: Crafter passo lungo tetto alto.
VW: Crafter passo lungo tetto alto con sbalzo lungo.
VW: Crafter passo medio tetto alto.

B

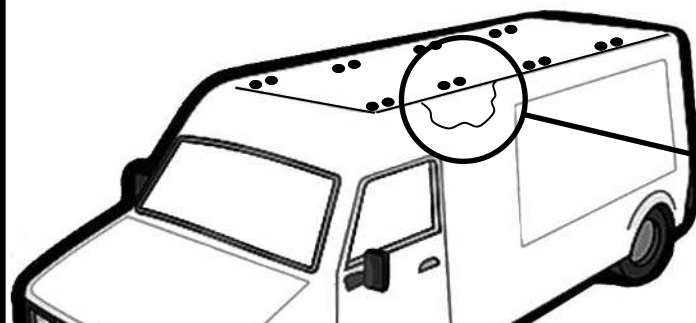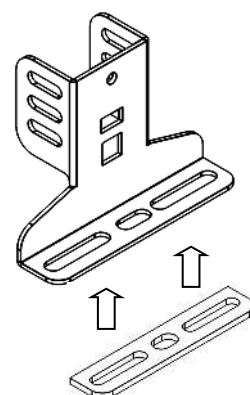



A

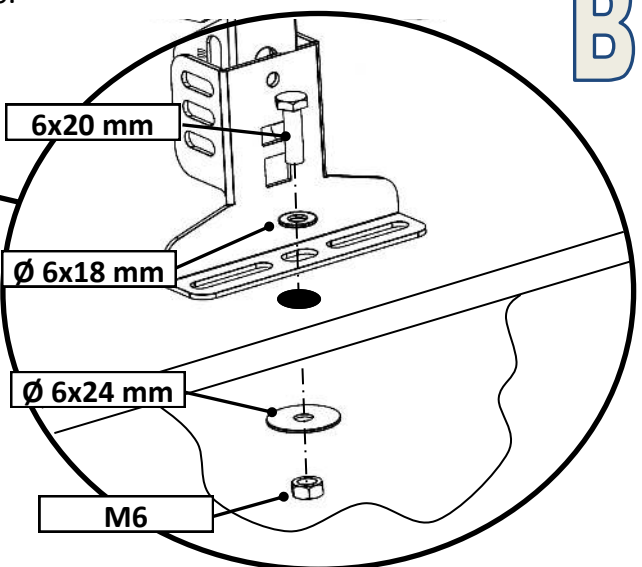



I: Avvitare F: Visser
GB: Screw E: Tornillo
D: Schrauben






K9.60.001.01 :

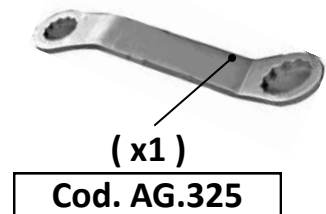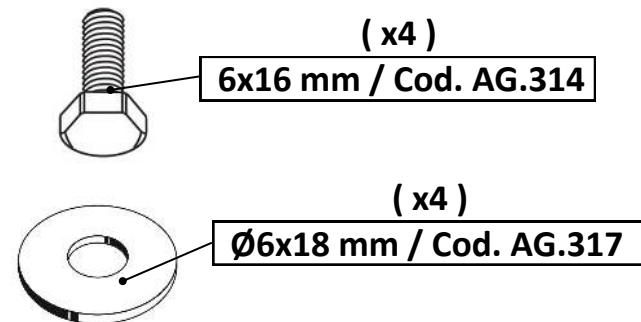




K9.60.060 :

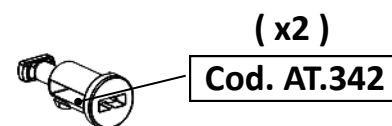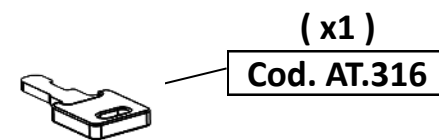



K9.60.A :

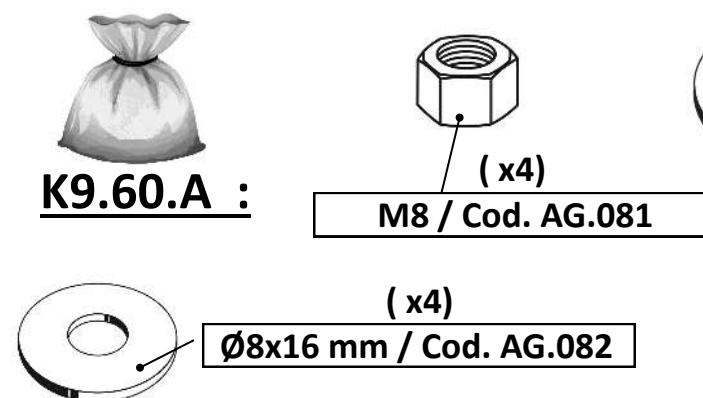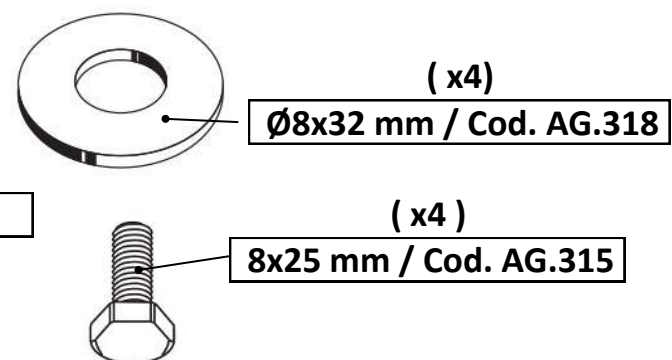


K9.60.B :

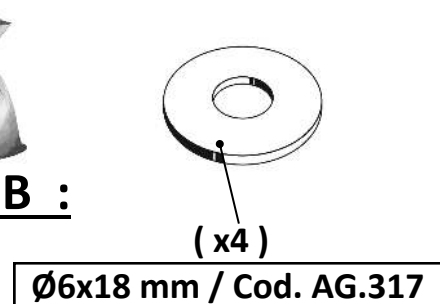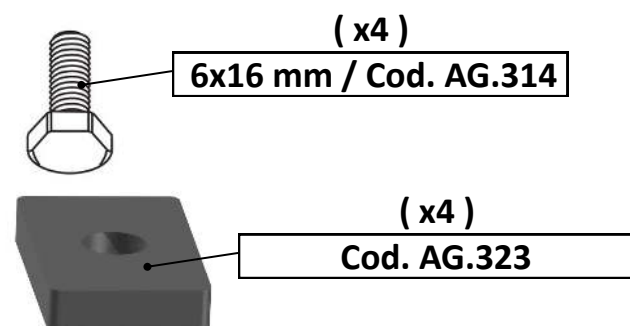

3/C

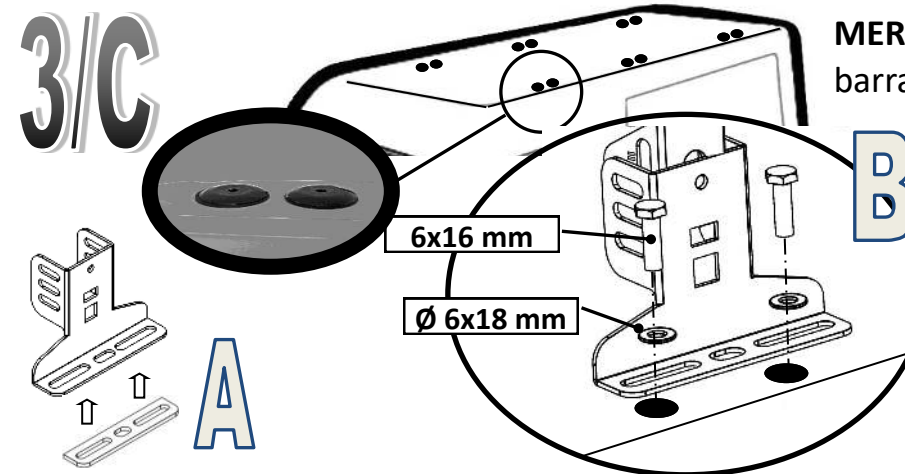


MERCEDES: New Vito (08>)
barra anteriore-centrale-posteriore.



I: Avvitare F: Visser
GB: Screw E: Tornillo
D: Schrauben



3/D

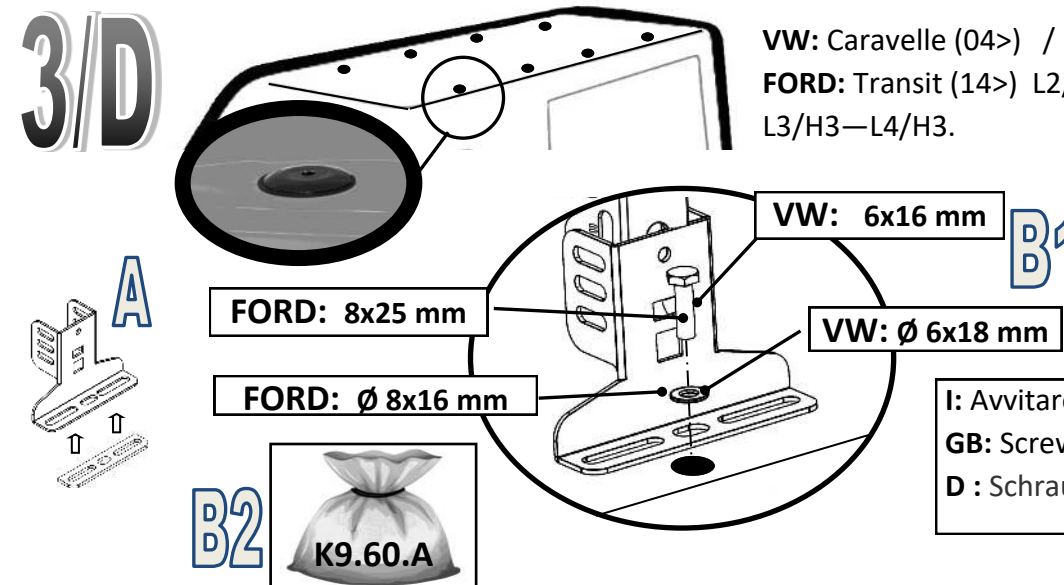

VW: Caravelle (04>) / New Transporter (04>).
FORD: Transit (14>) L2/H2—L3/H2—L2/H3—
L3/H3—L4/H3.




I: Avvitare F: Visser
GB: Screw E: Tornillo
D: Schrauben



3/E

NISSAN: New Primastar (14>) / **OPEL:** Vivaro (141-8) / **RENAULT:** New Trafic (14>)

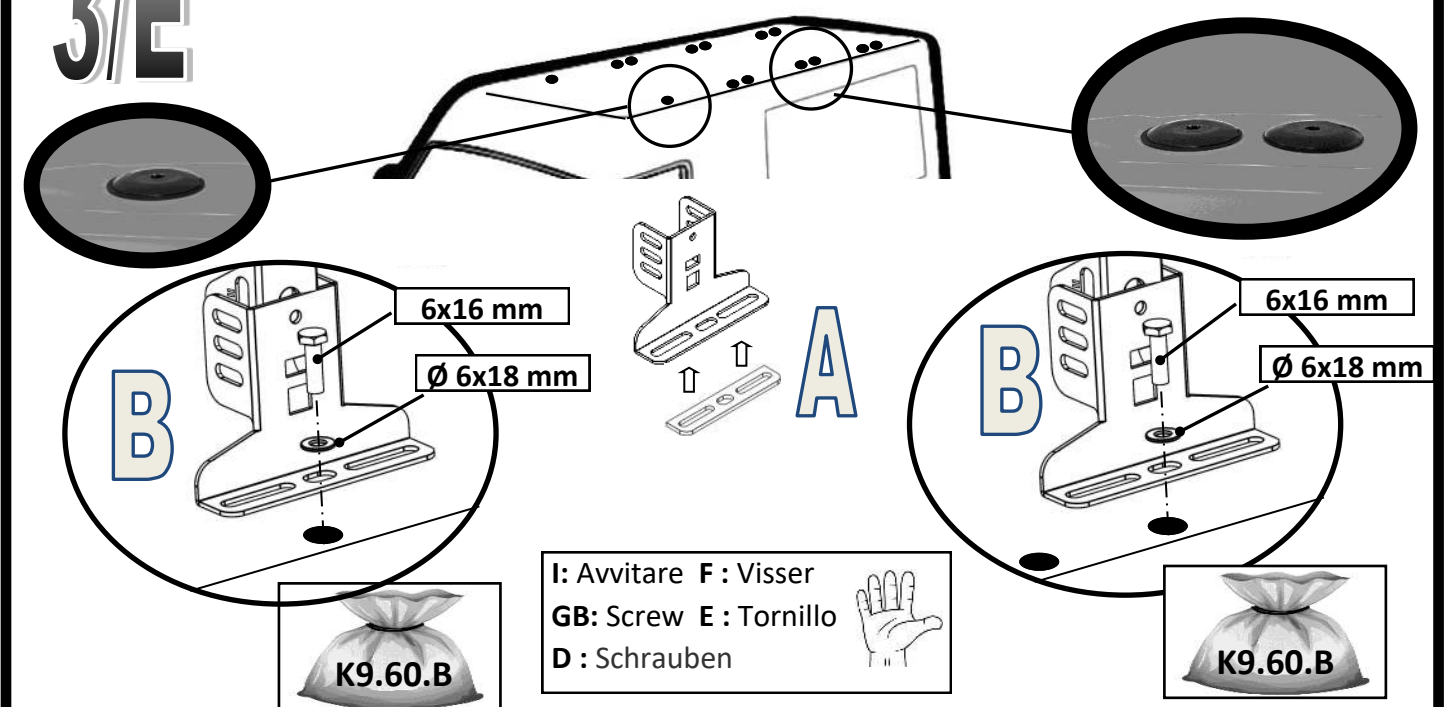


I: Avvitare F: Visser
GB: Screw E: Tornillo
D: Schrauben





3/F

NISSAN: Primastar (>14) Attenzione !! No barra sopra cabina.
OPEL: Vivaro (>14) Attenzione !! No barra sopra cabina.
RENAULT: New Trafic (01>07) (07>14) !! No barra sopra cabina.

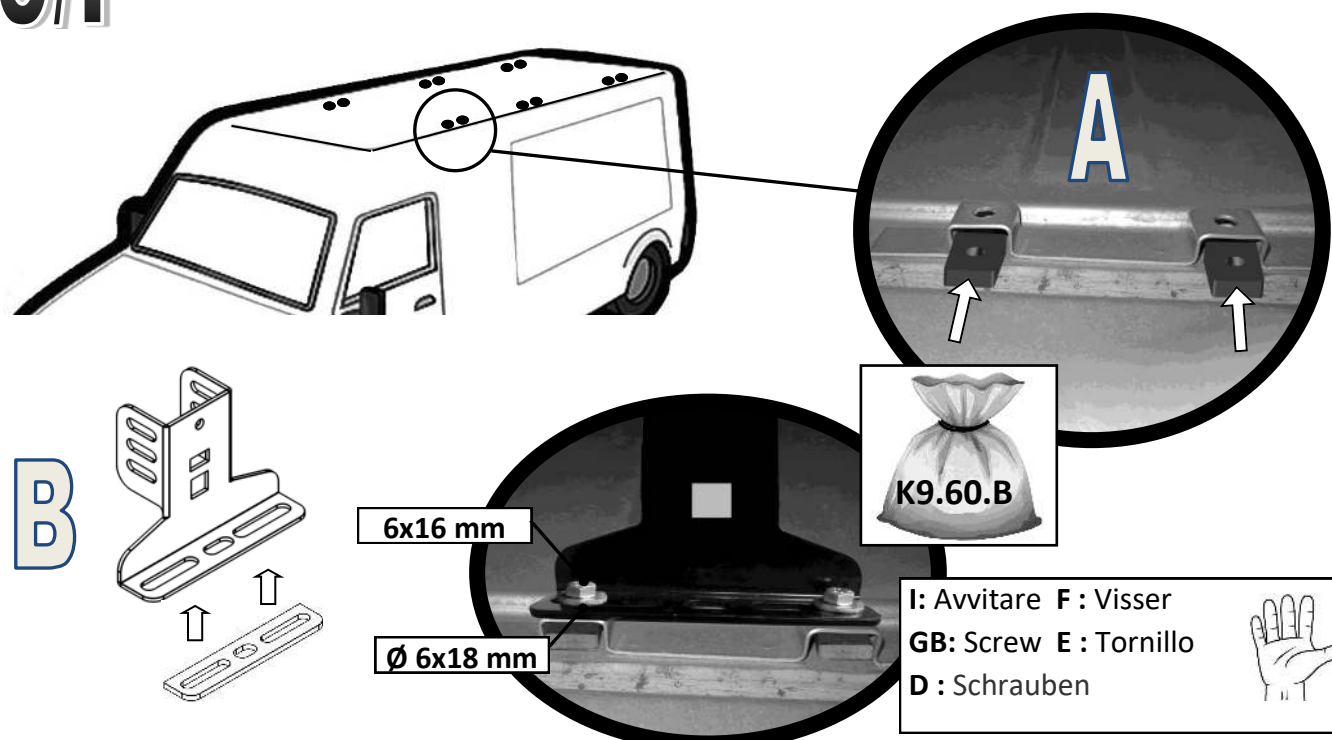


3/G

MERCEDES: Vito (04>07) .

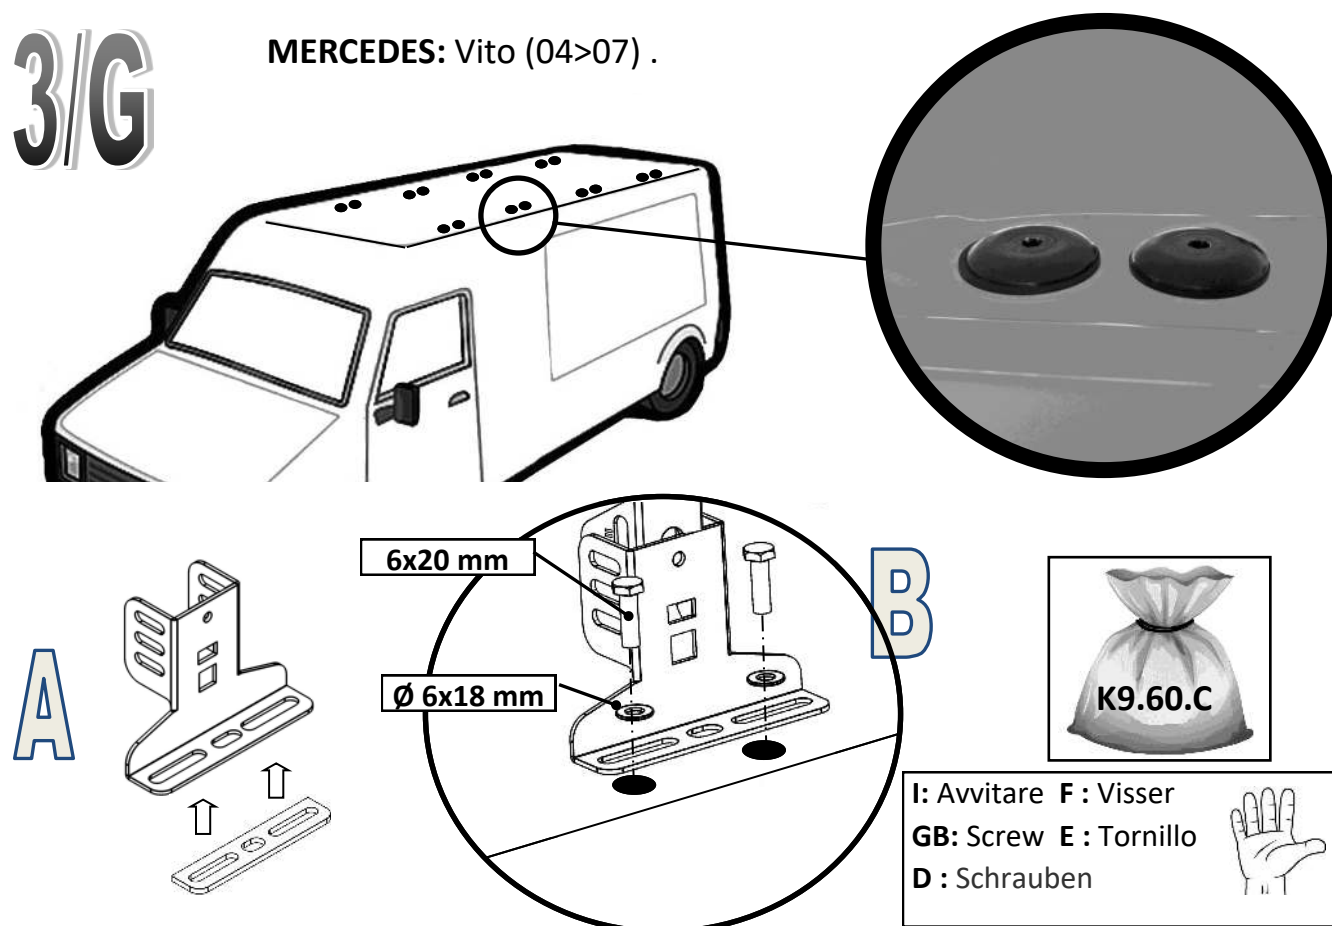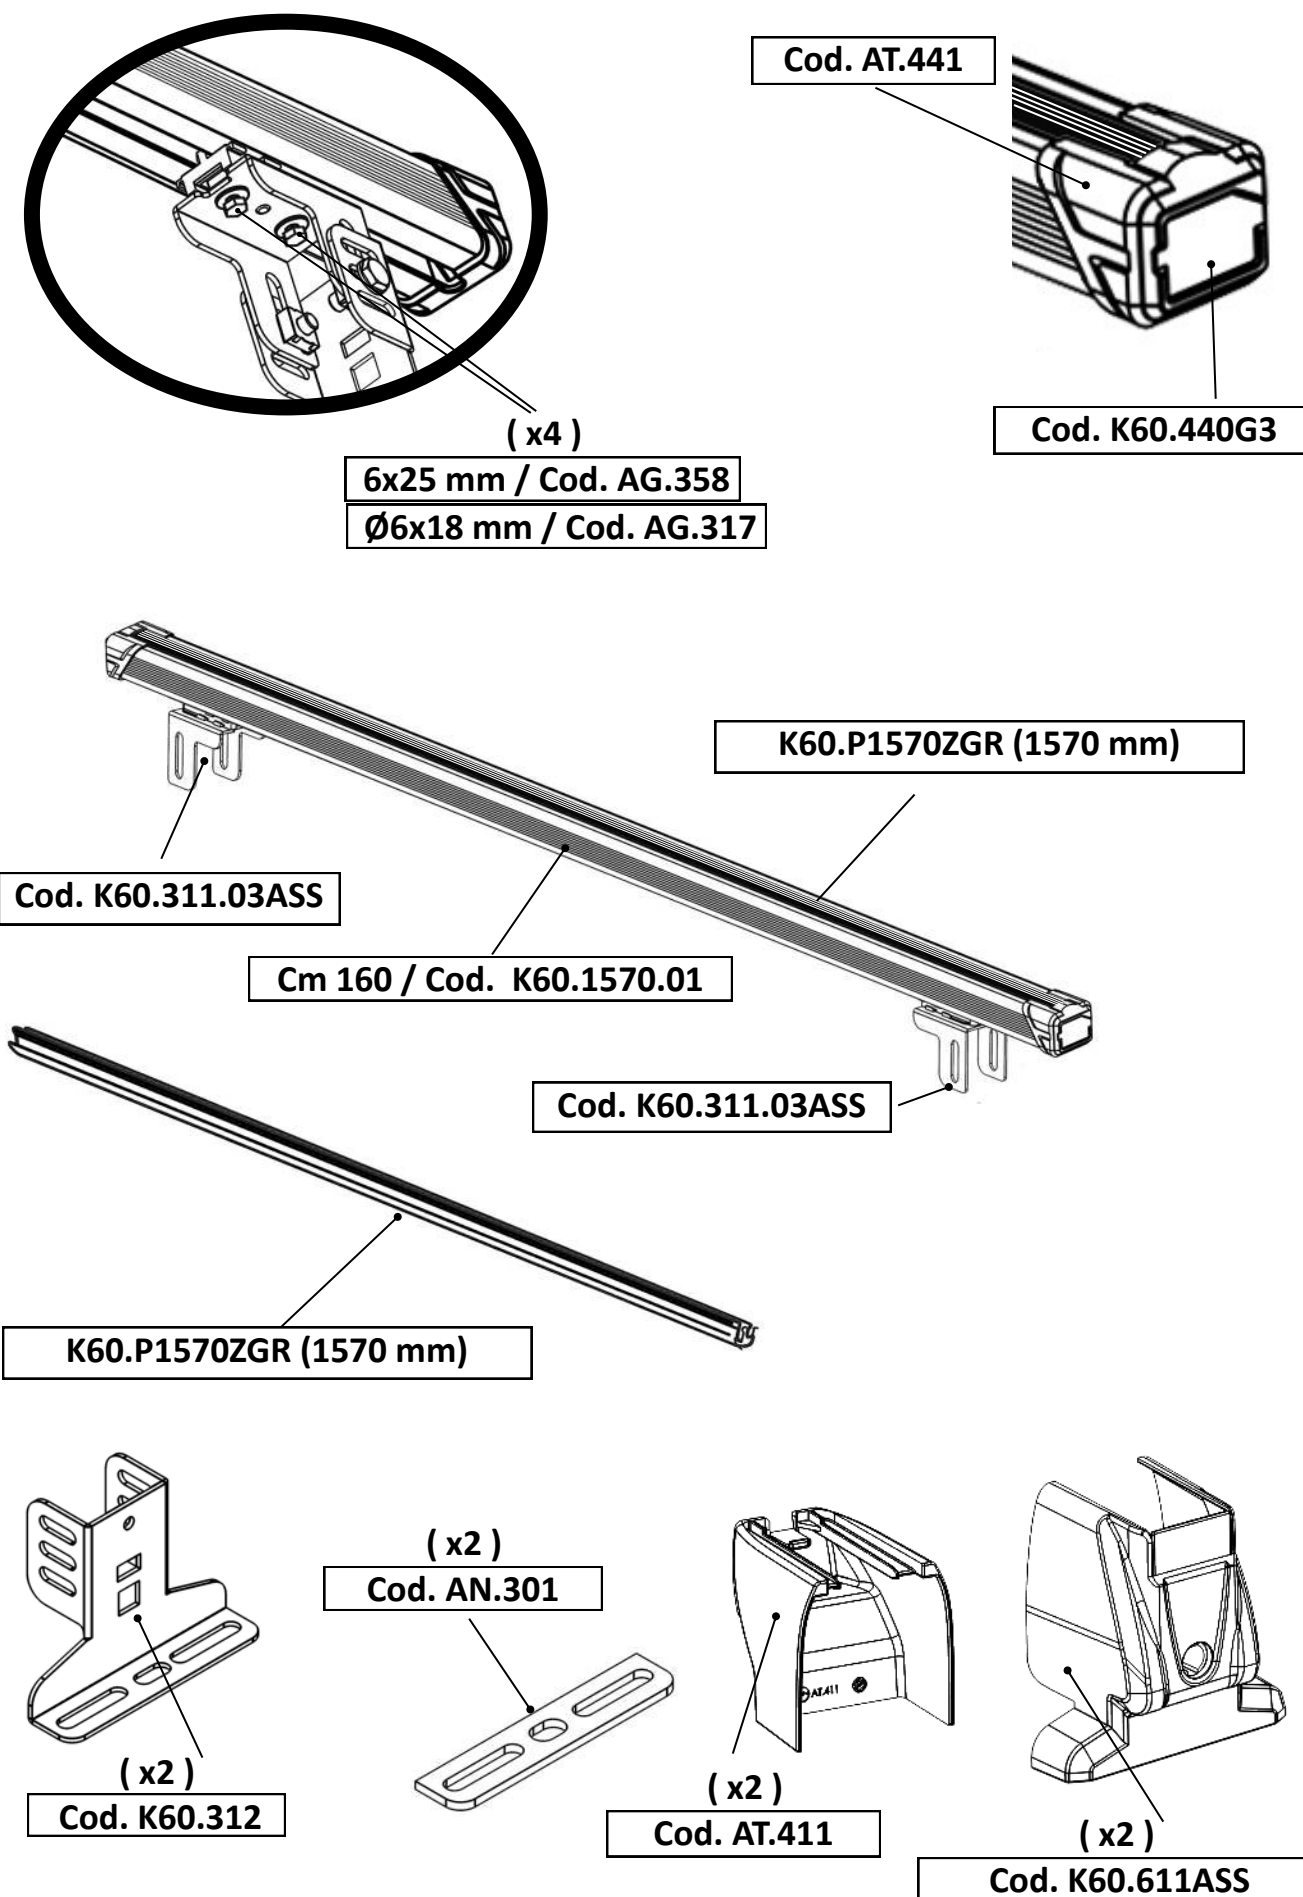


10

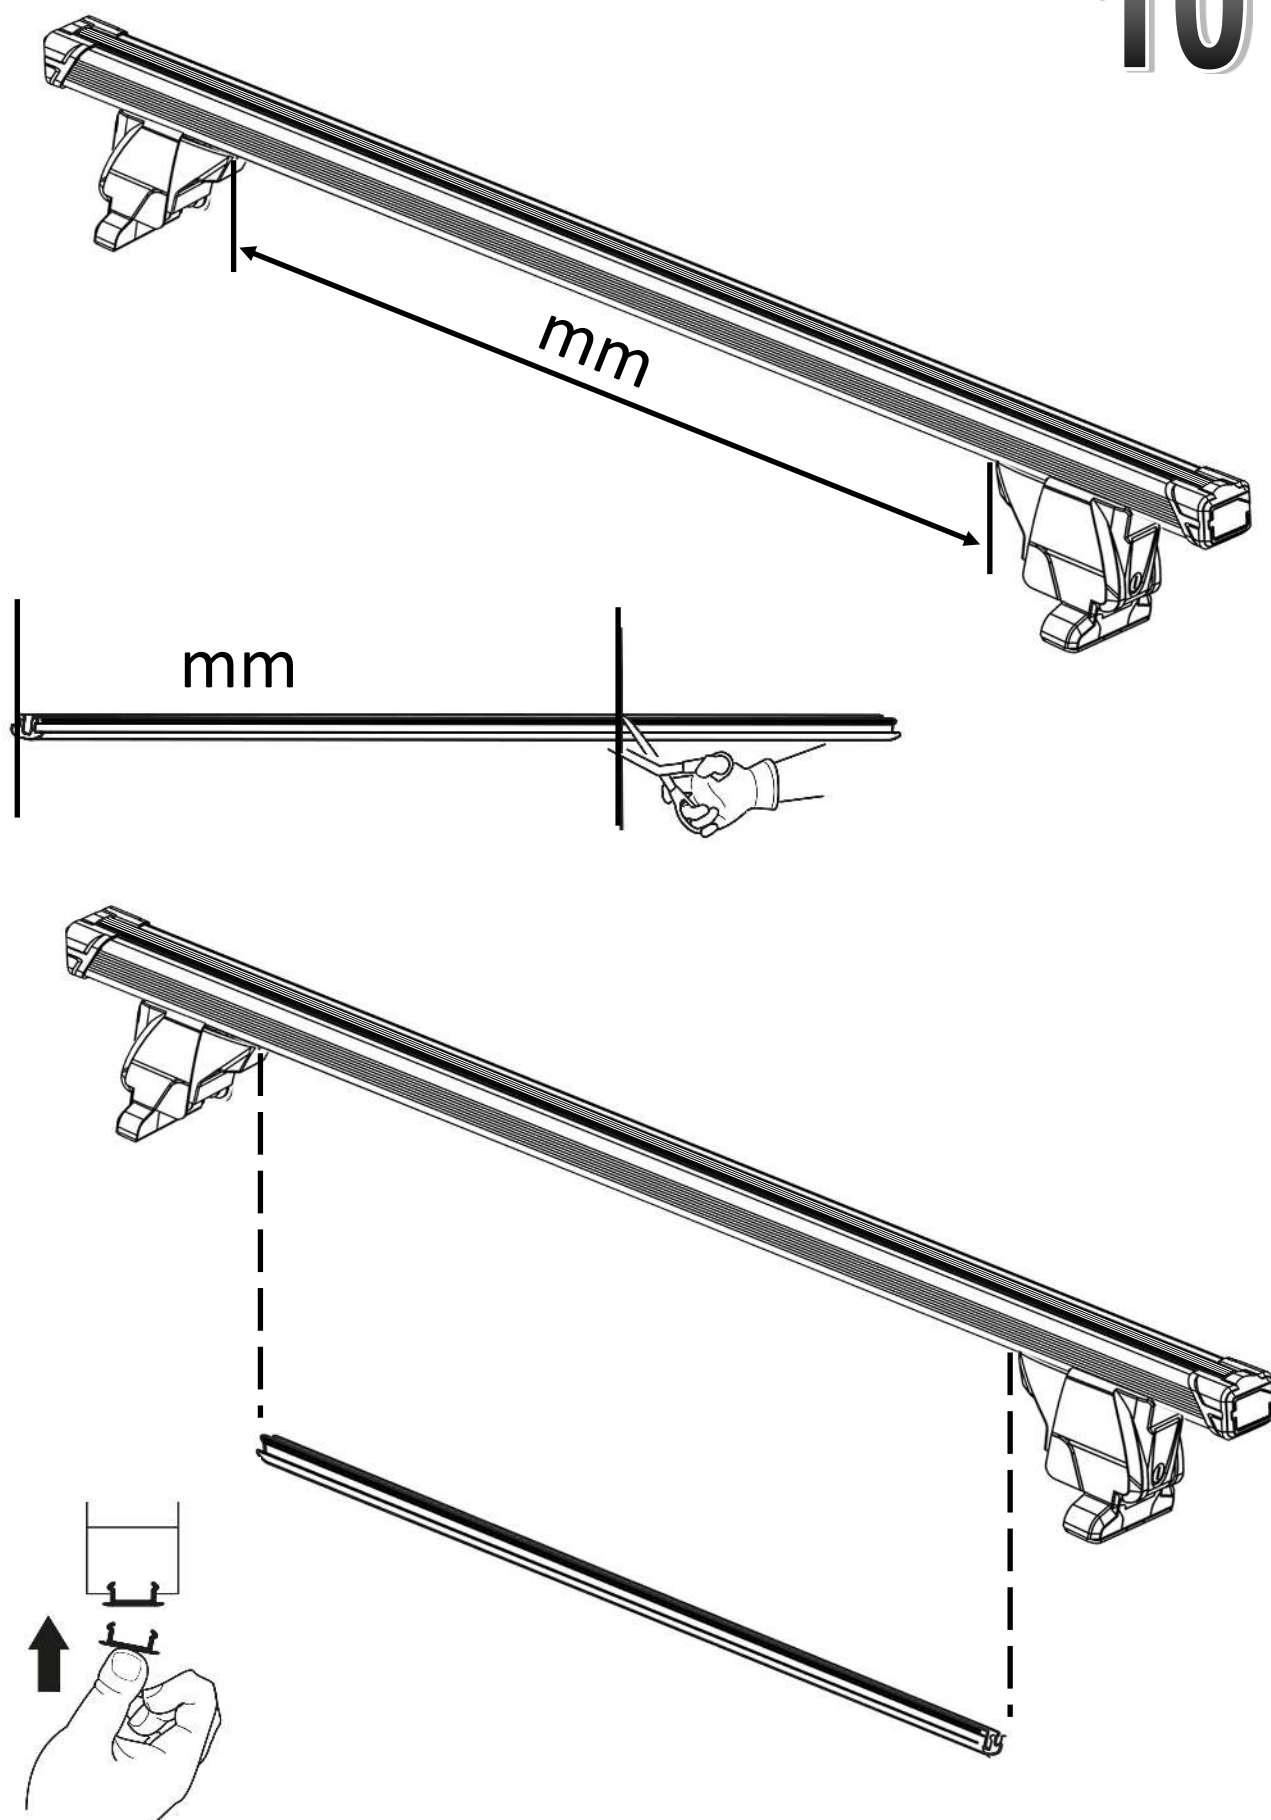


3/H






FIAT : Talento (2016>).

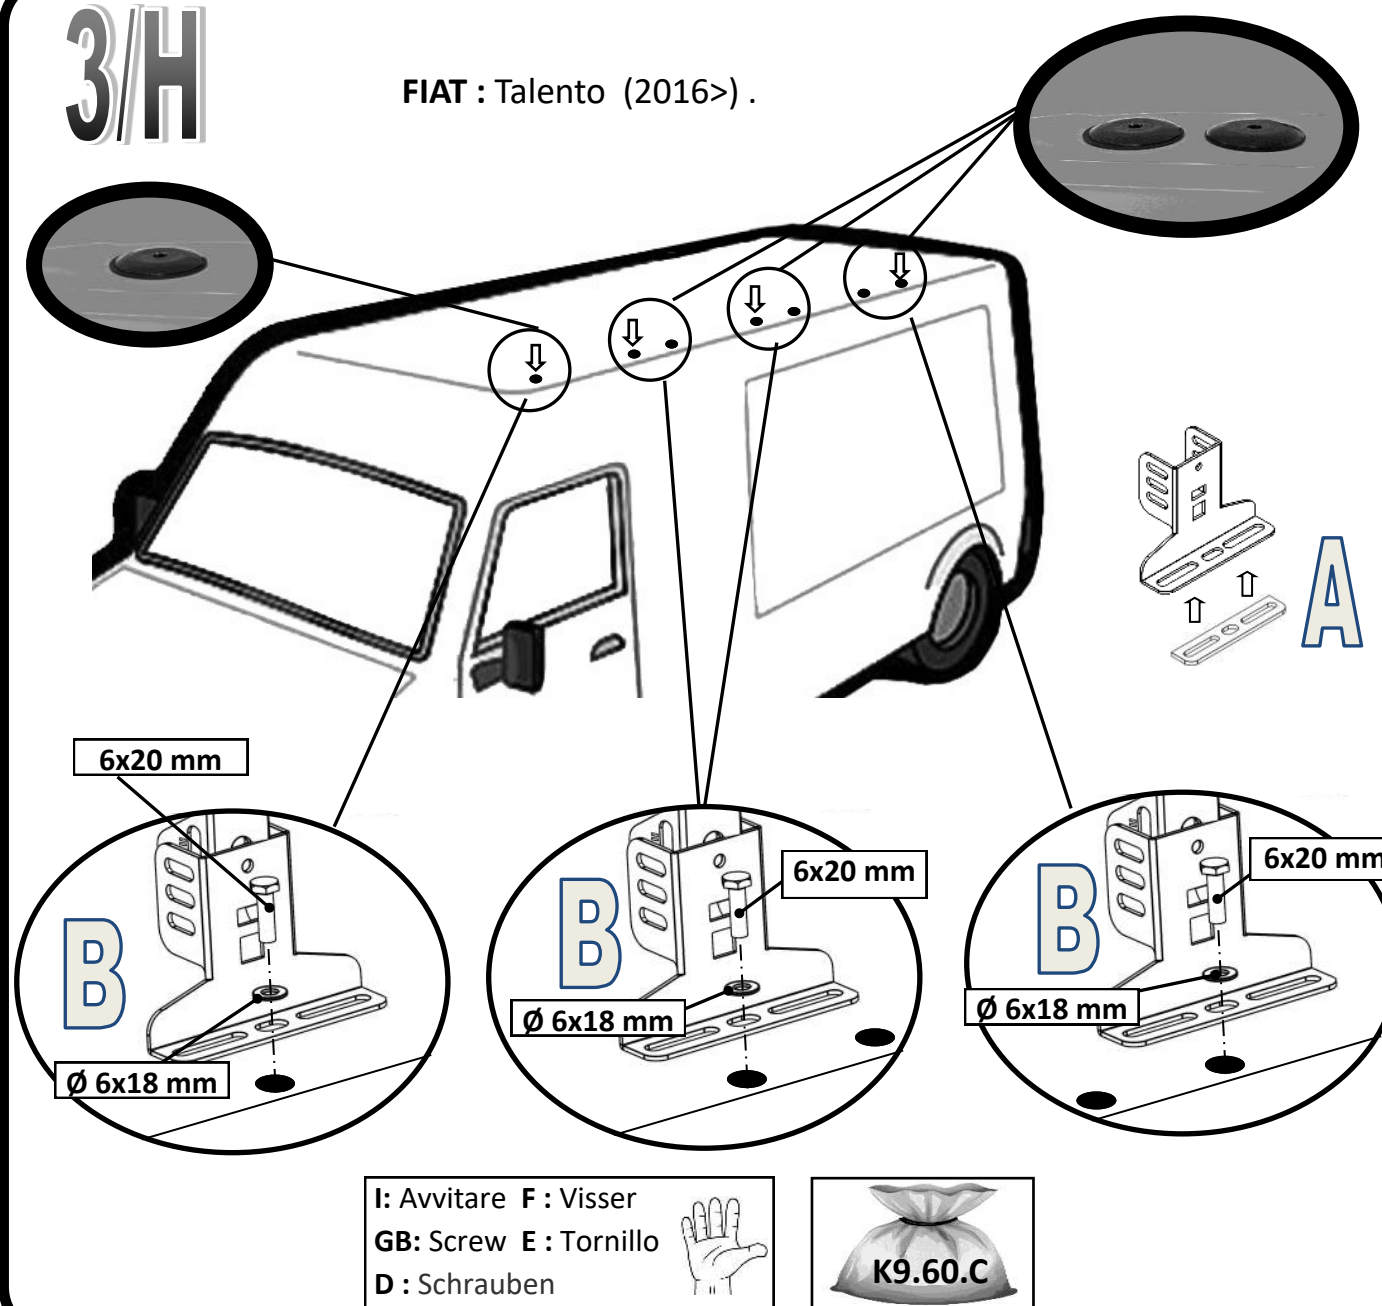

3/I

VW: T7 Multivan 5D (2021>)

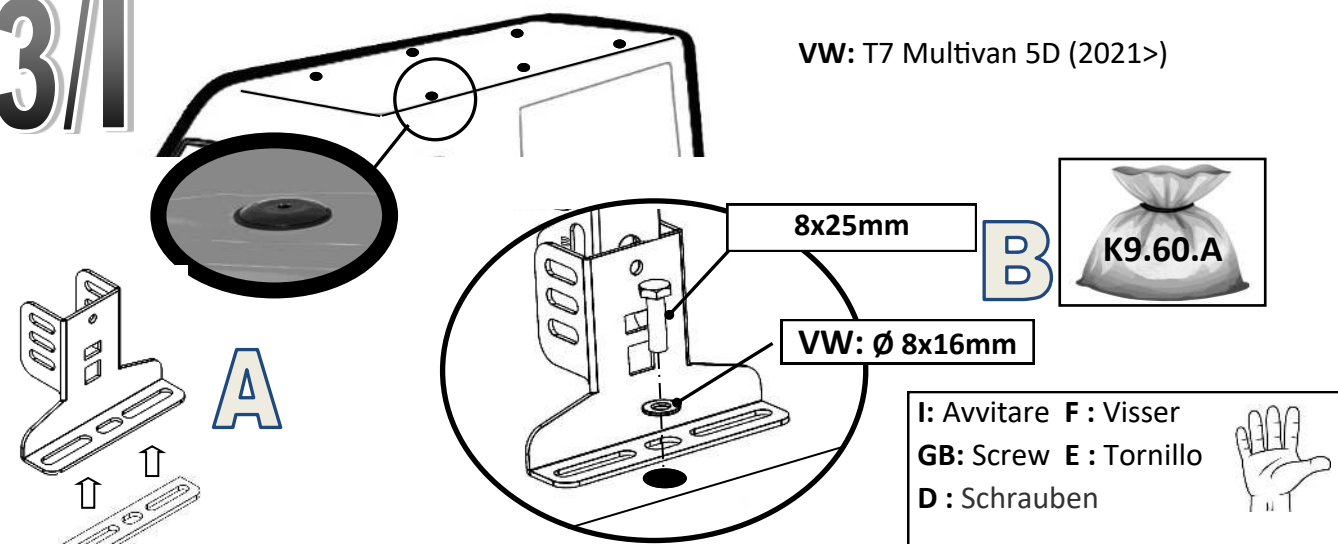

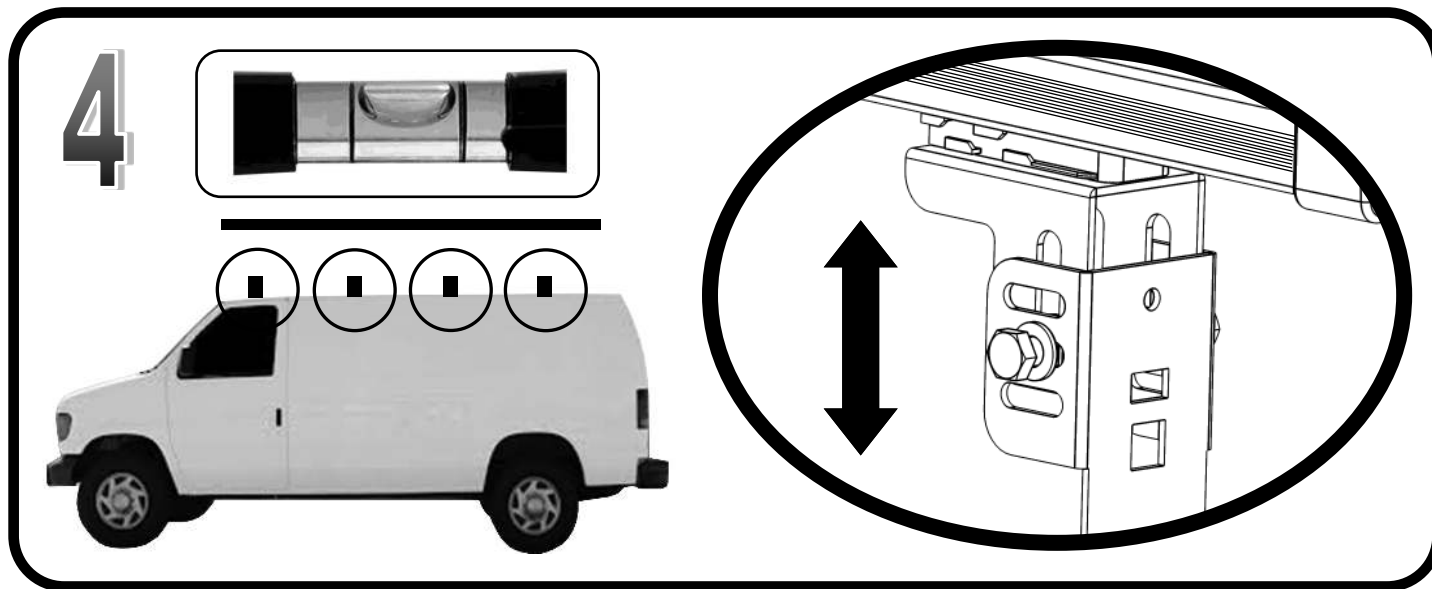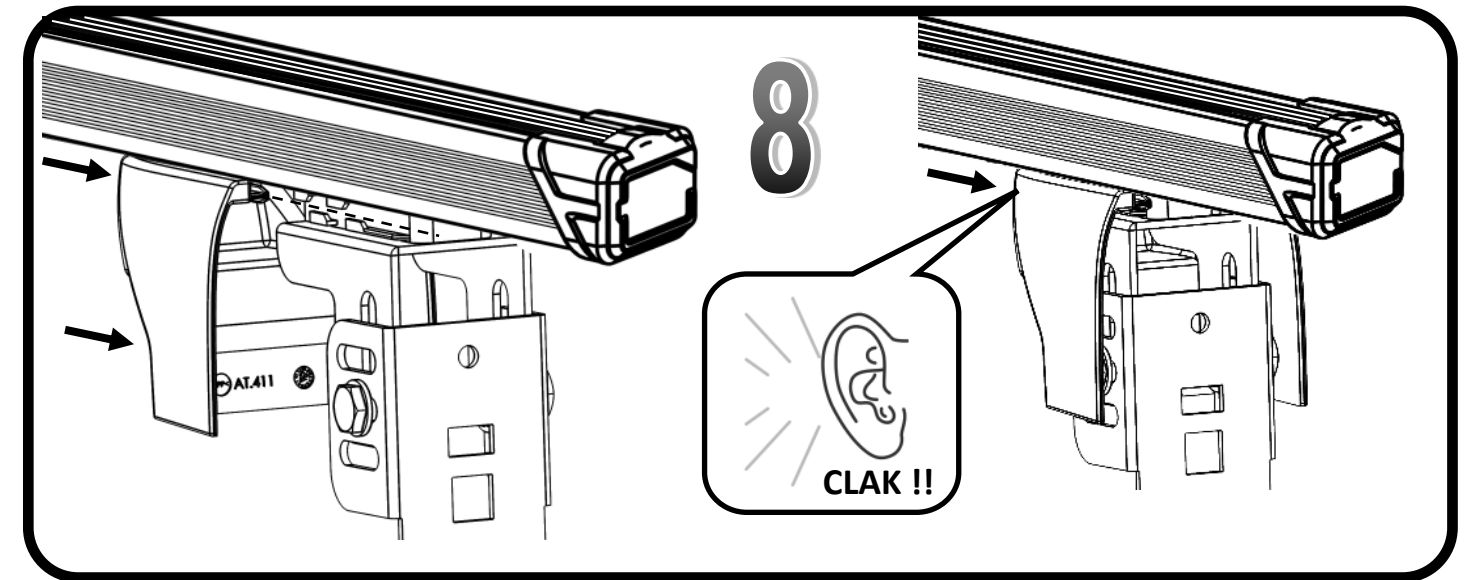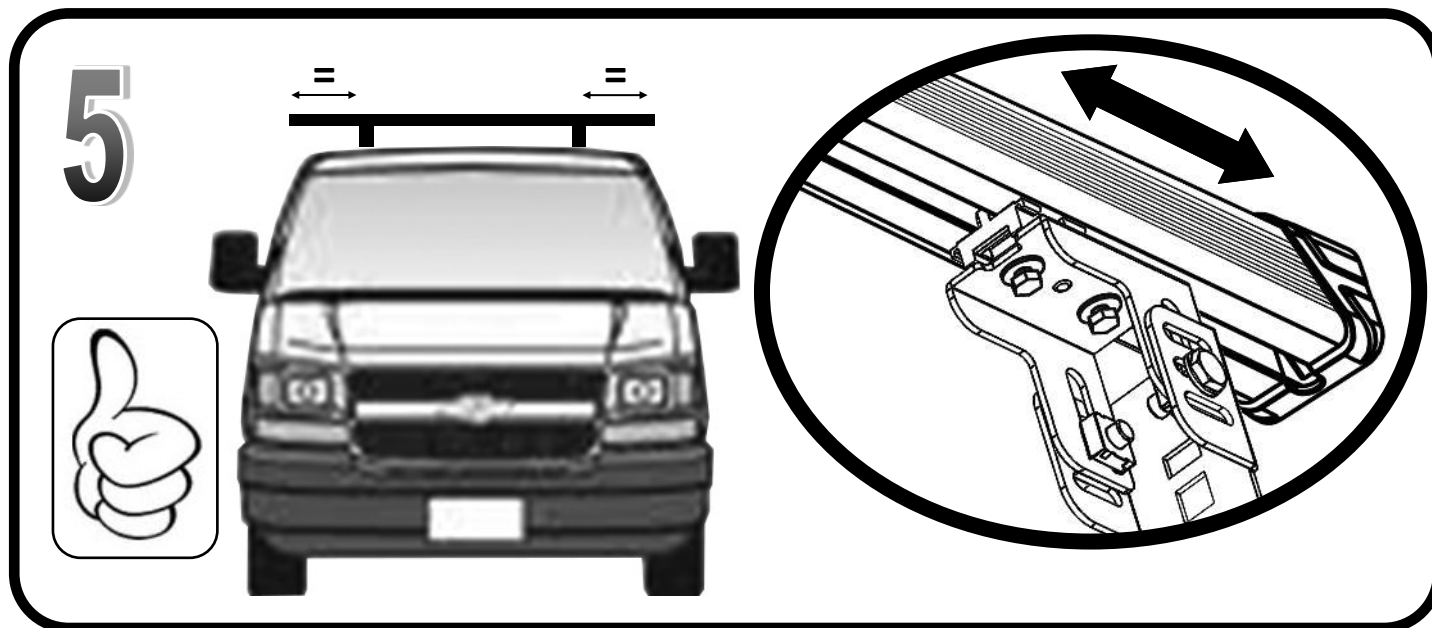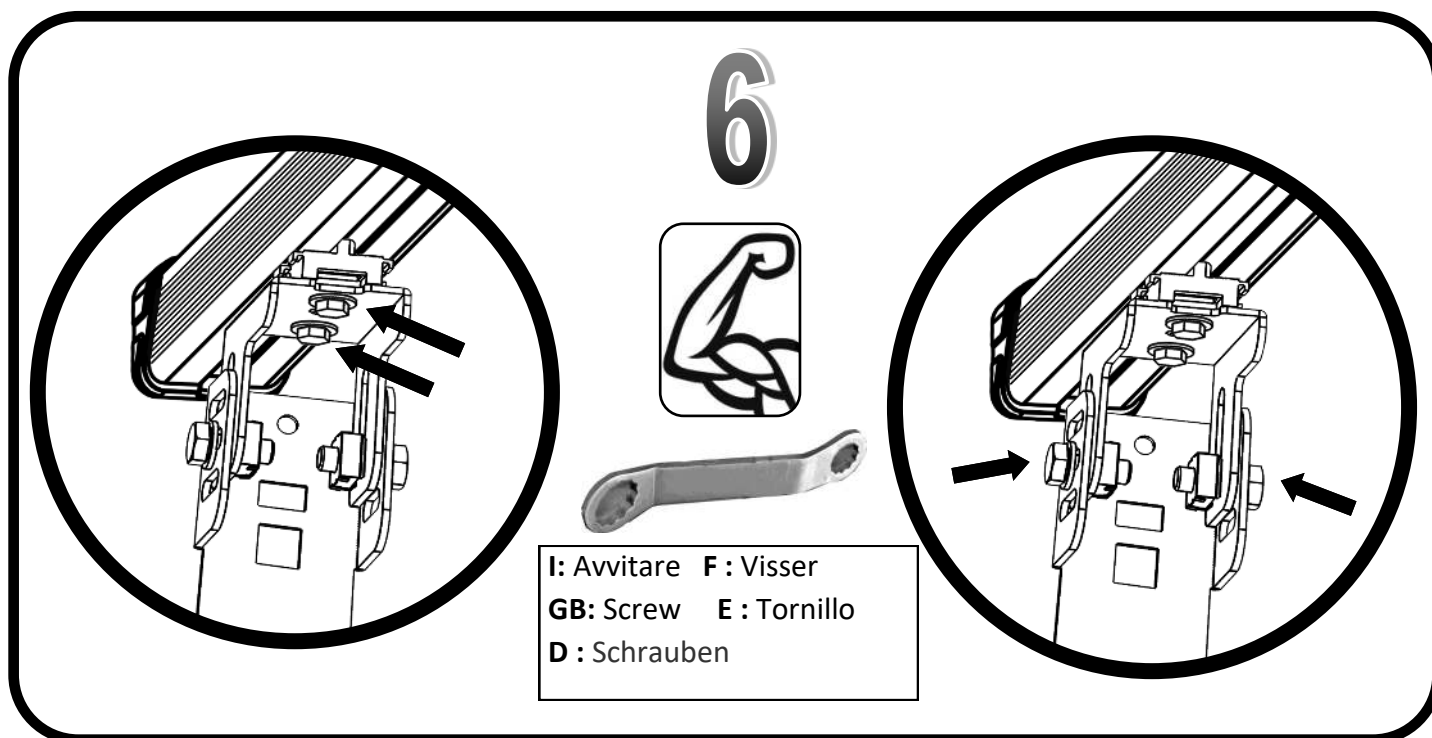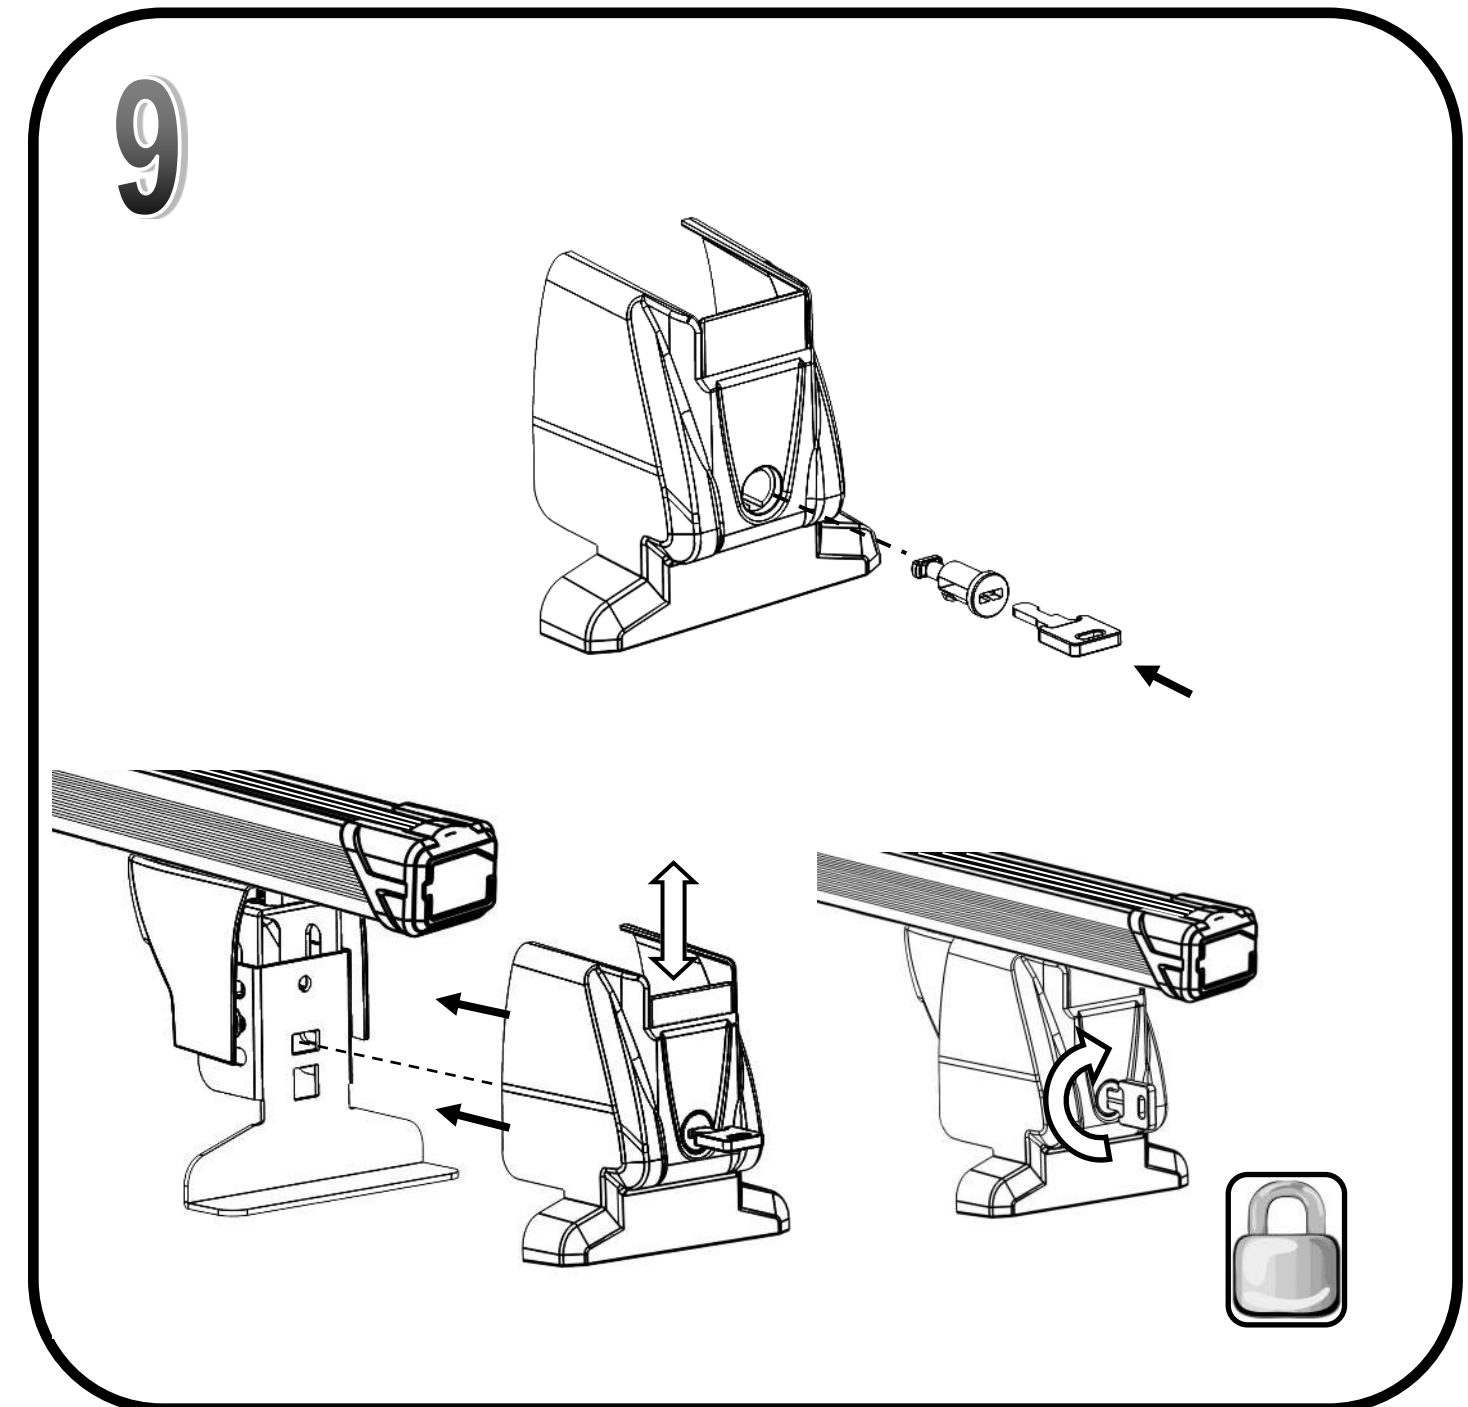


7/H

FIAT : Talento (2016>).




I: Avvitare F : Visser
GB: Screw E : Tornillo
D : Schrauben

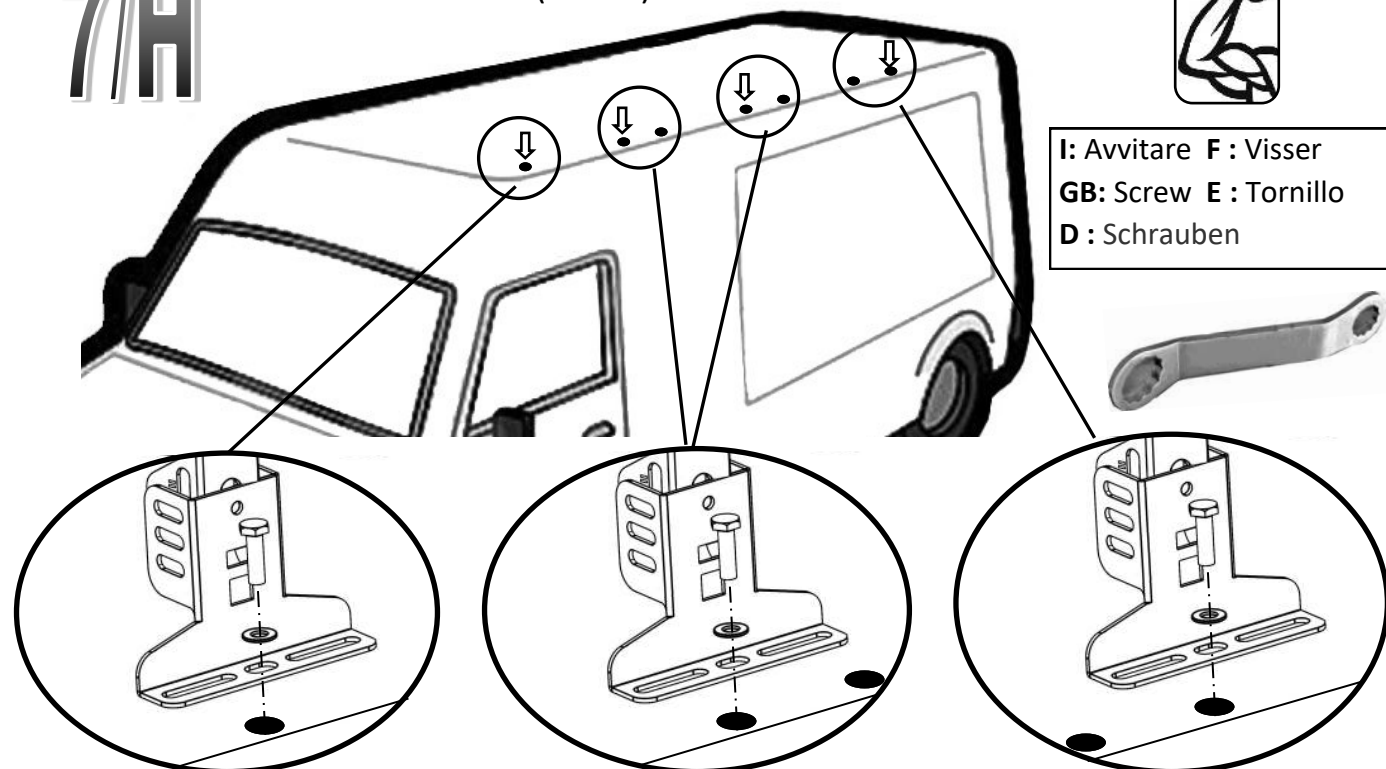

7/A

NISSAN: NV 400 (10>) L1/H1.
OPEL: Movano (10-20) L1/H1.
RENAULT: New Master (10>) L1/H1.


I: Avvitare F : Visser
GB: Screw E : Tornillo
D : Schrauben

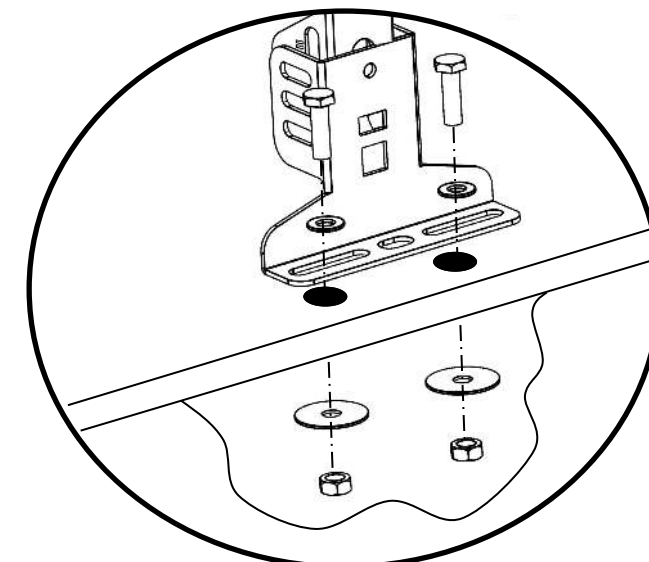

7/I

VW: T7 Multivan 5D (2021>)


I: Avvitare F : Visser
GB: Screw E : Tornillo
D : Schrauben

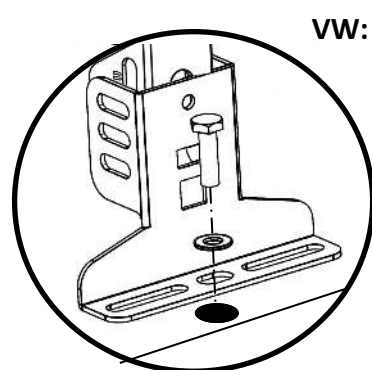

7/B



MERCEDES: Sprinter (06>) passo lungo tetto alto.
MERCEDES: Sprinter (06>) passo lungo tetto alto con sbalzo lungo.
MERCEDES: Sprinter (06>) passo medio tetto alto.
VW: Crafter passo lungo tetto alto.
VW: Crafter passo lungo tetto alto con sbalzo lungo.
VW: Crafter passo medio tetto alto.

I: Avvitare F : Visser
GB: Screw E : Tornillo
D : Schrauben

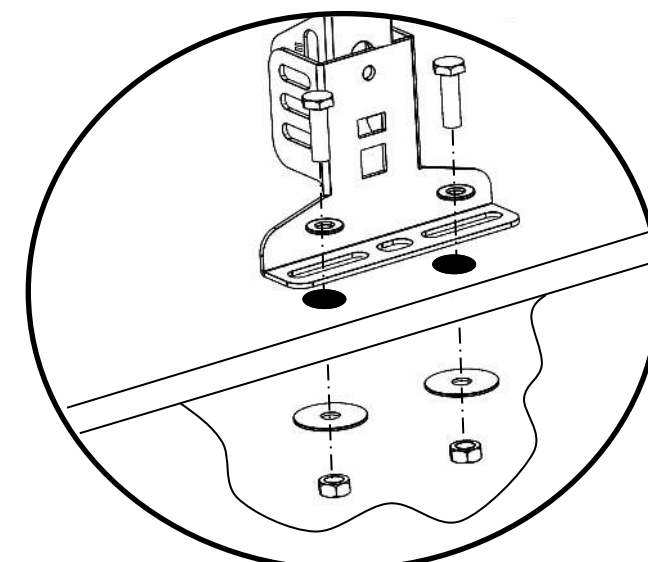

7/C

MERCEDES: New Vito (08>) barra anteriore-centrale-posteriore.

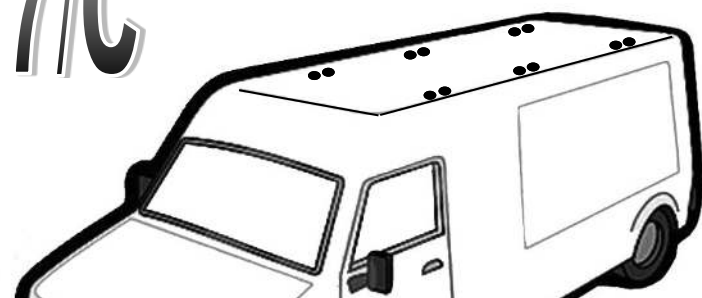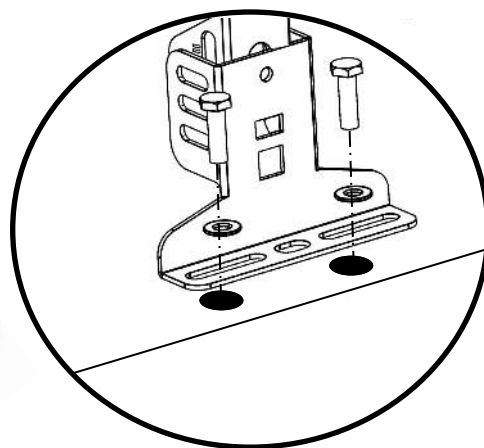



I: Avvitare F: Visser
GB: Screw E: Tornillo
D: Schrauben



7/D

VW: Caravelle (04>) / New Transporter (04>).

FORD: Transit (14>) L2/H2—L3/H2—L2/H3—L3/H3—L4/H3.

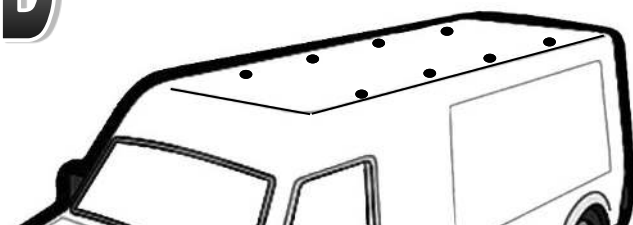
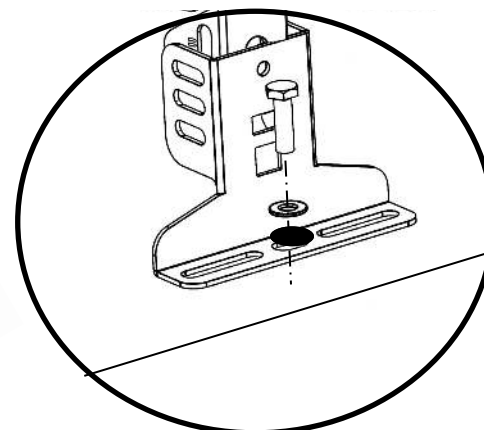


I: Avvitare F: Visser
GB: Screw E: Tornillo
D: Schrauben



7/E

NISSAN: New Primastar (14>) / **OPEL:** Vivaro (14-18) / **RENAULT:** New Trafic (14>)

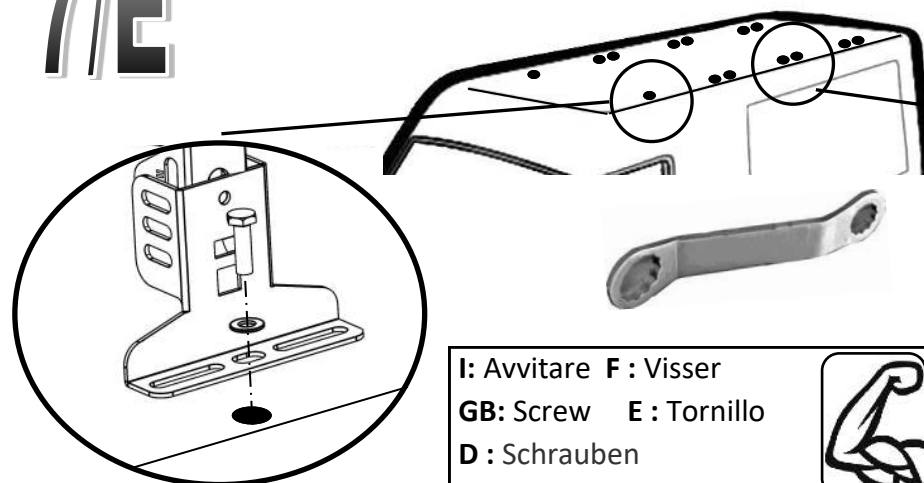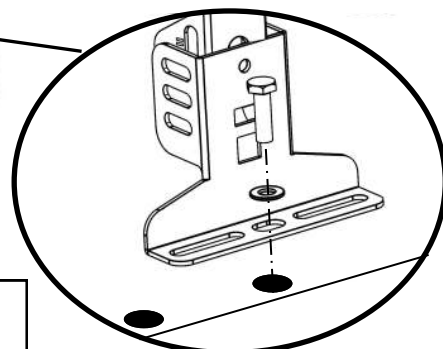

I: Avvitare F: Visser
GB: Screw E: Tornillo
D: Schrauben





7/F

NISSAN: Primastar (>14) Attenzione !! No barra sopra cabina.

OPEL: Vivaro (>14) Attenzione !! No barra sopra cabina.

RENAULT: New Trafic (01>07) (07>14) !! No barra sopra cabina.

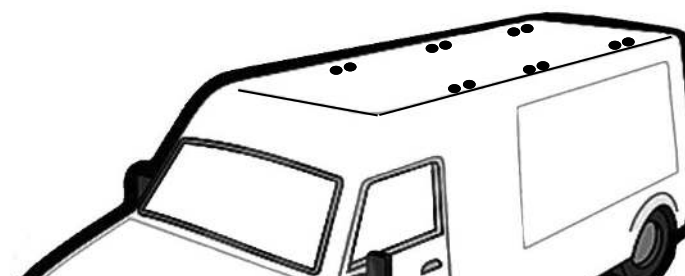
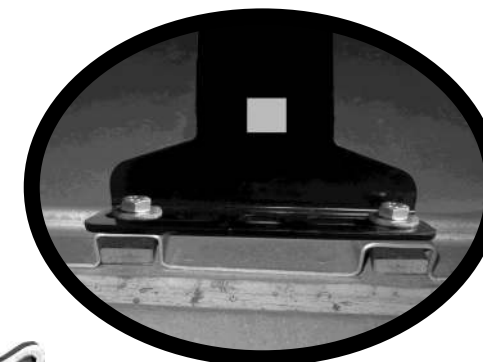


I: Avvitare F: Visser
GB: Screw E: Tornillo
D: Schrauben



7/G

MERCEDES: Vito (04>07) .

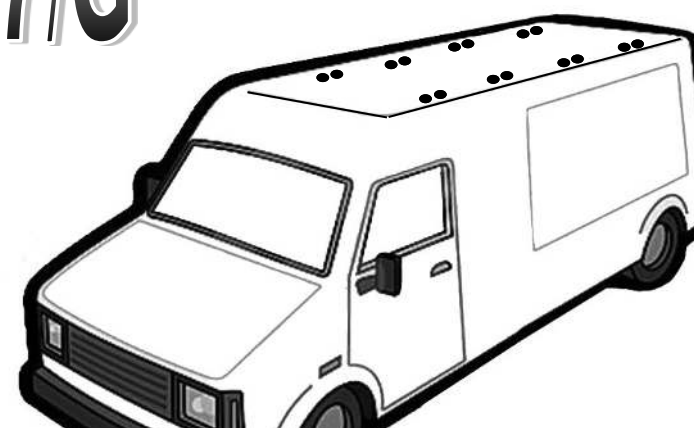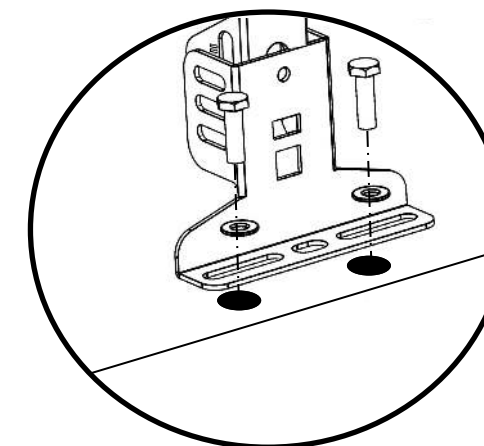

I: Avvitare F: Visser
GB: Screw E: Tornillo
D: Schrauben

