

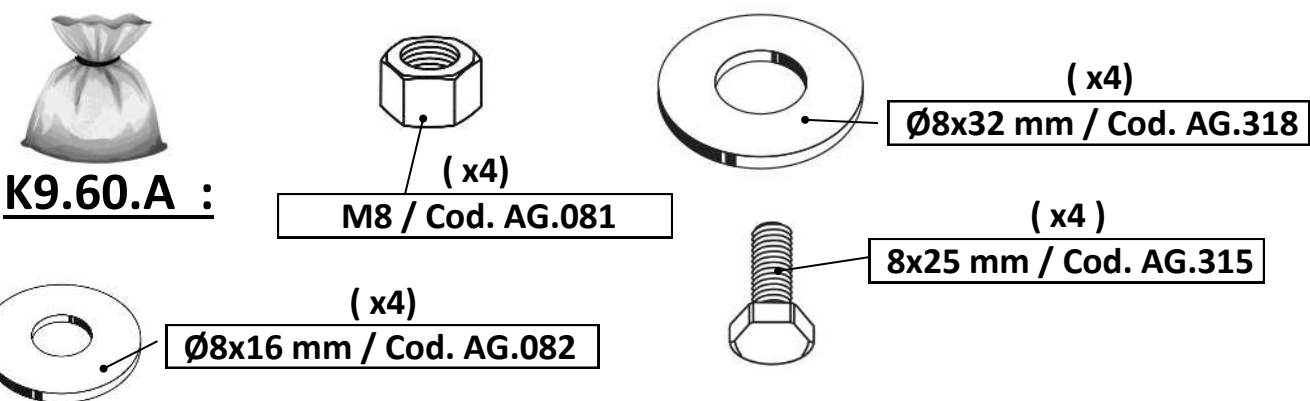
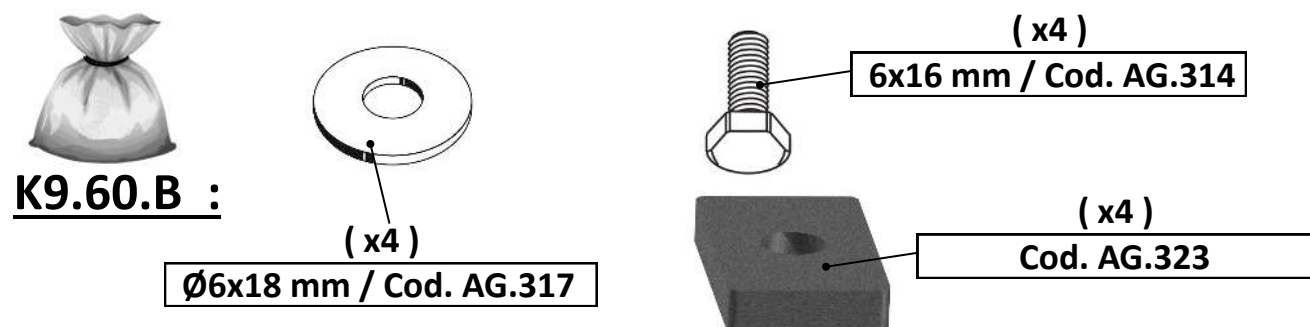


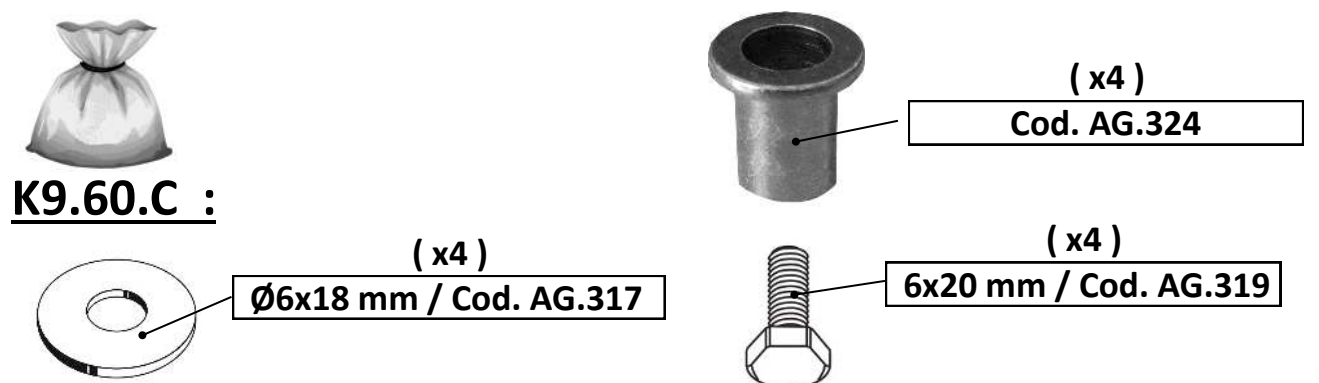


G3 Spa - via S. Allende, n 15
42020 Montecavolo di Quattro Castella
Reggio E: - Italy
Tel ++39 0522 880635
Fax ++39 0522 880306
www.g3spa.it - info@g3spa.it

COD. AO.225
REV. 06


63.031

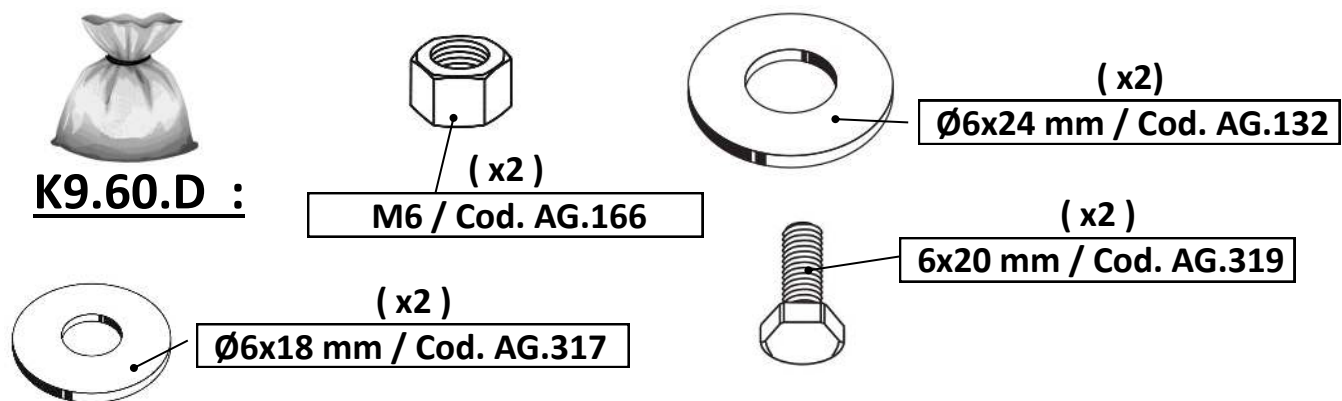

I : Istruzioni di montaggio
GB : Fitting instruction
D : Montageanleitung
F : Instructions de montage
E : Instrucciones de montaje

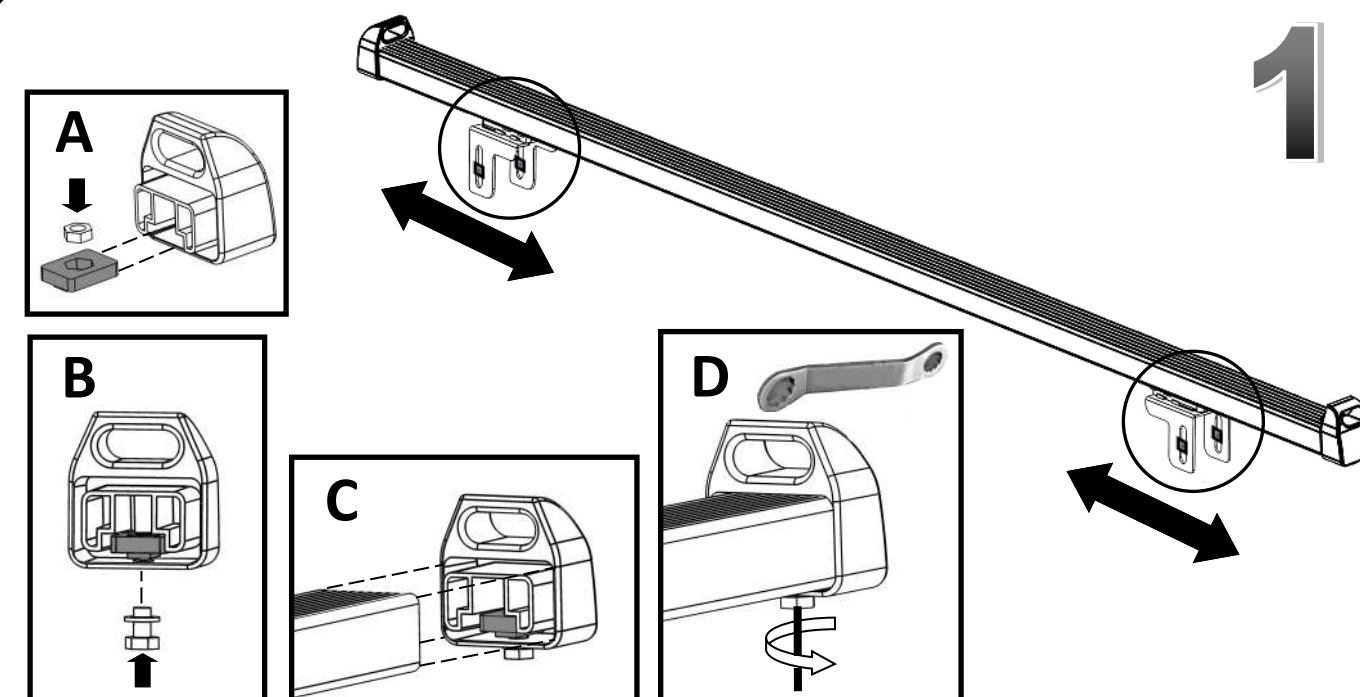

2

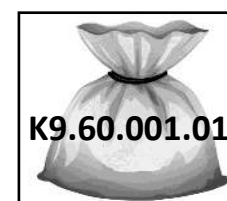


I: Avvitare F: Visser
GB: Screw E: Tornillo
D: Schrauben



3/A

NISSAN: NV 400 (10>) L1/H1.
OPEL: Movano (10-20) L1/H1.
RENAULT: New Master (10>) L1/H1.



B

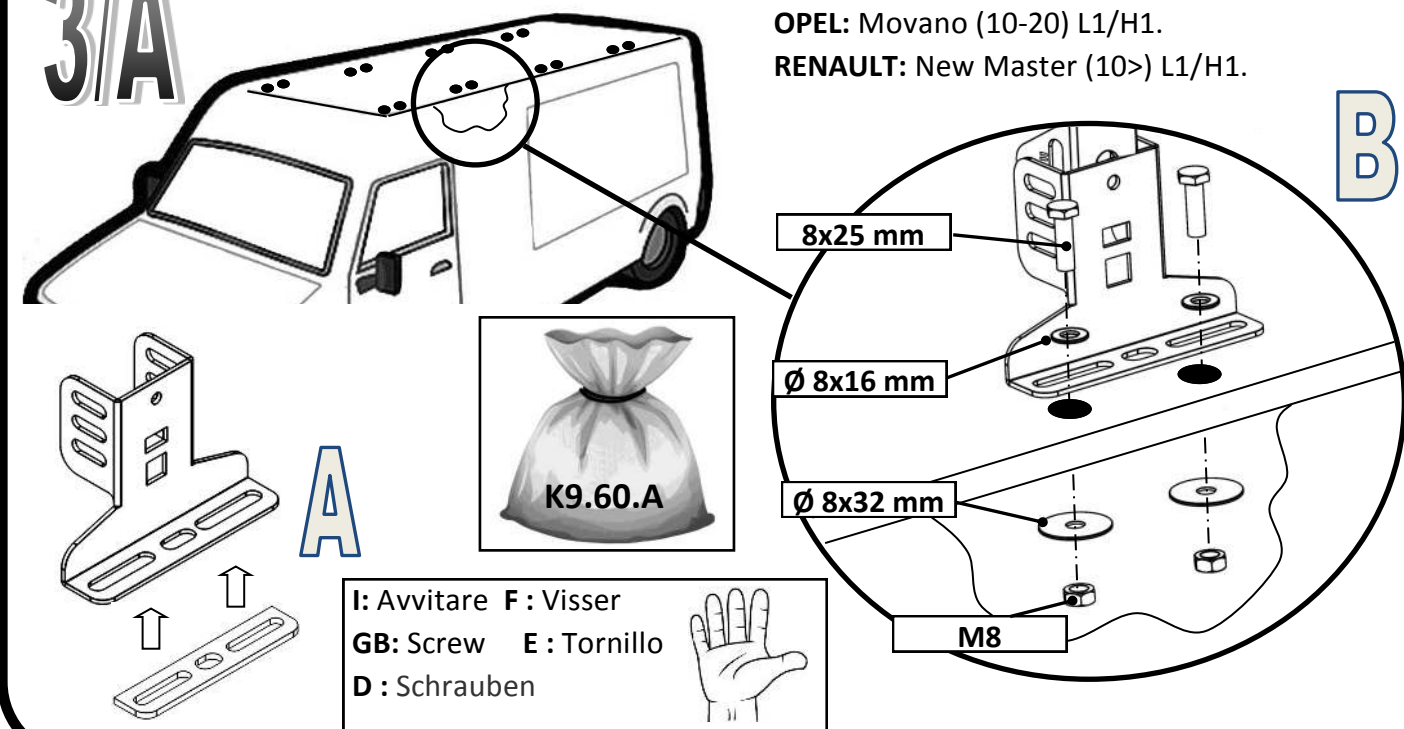

3/B


MERCEDES: Sprinter (06>) passo lungo tetto alto.
MERCEDES: Sprinter (06>) passo lungo tetto alto con sbalzo lungo.
MERCEDES: Sprinter (06>) passo medio tetto alto.
VW: Crafter passo lungo tetto alto.
VW: Crafter passo lungo tetto alto con sbalzo lungo.
VW: Crafter passo medio tetto alto.

B

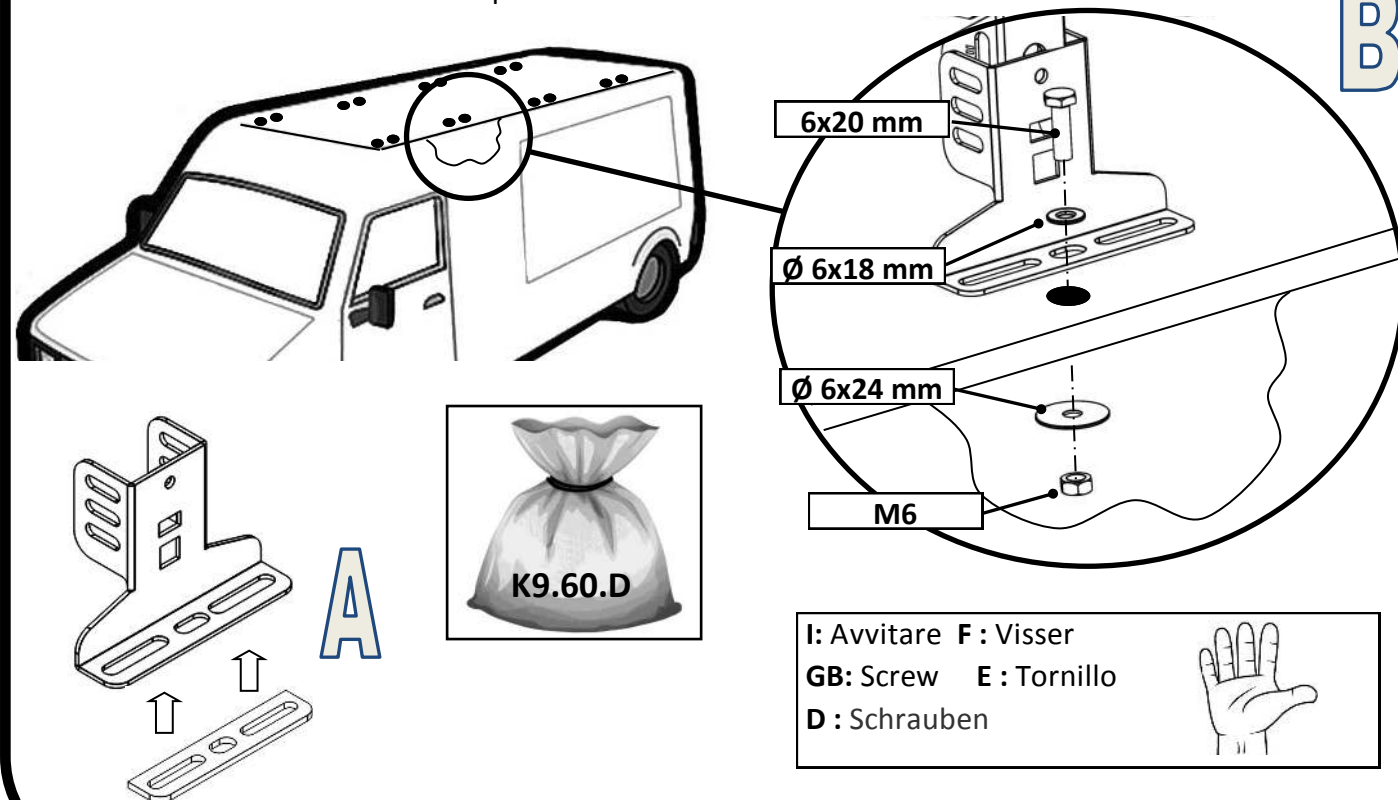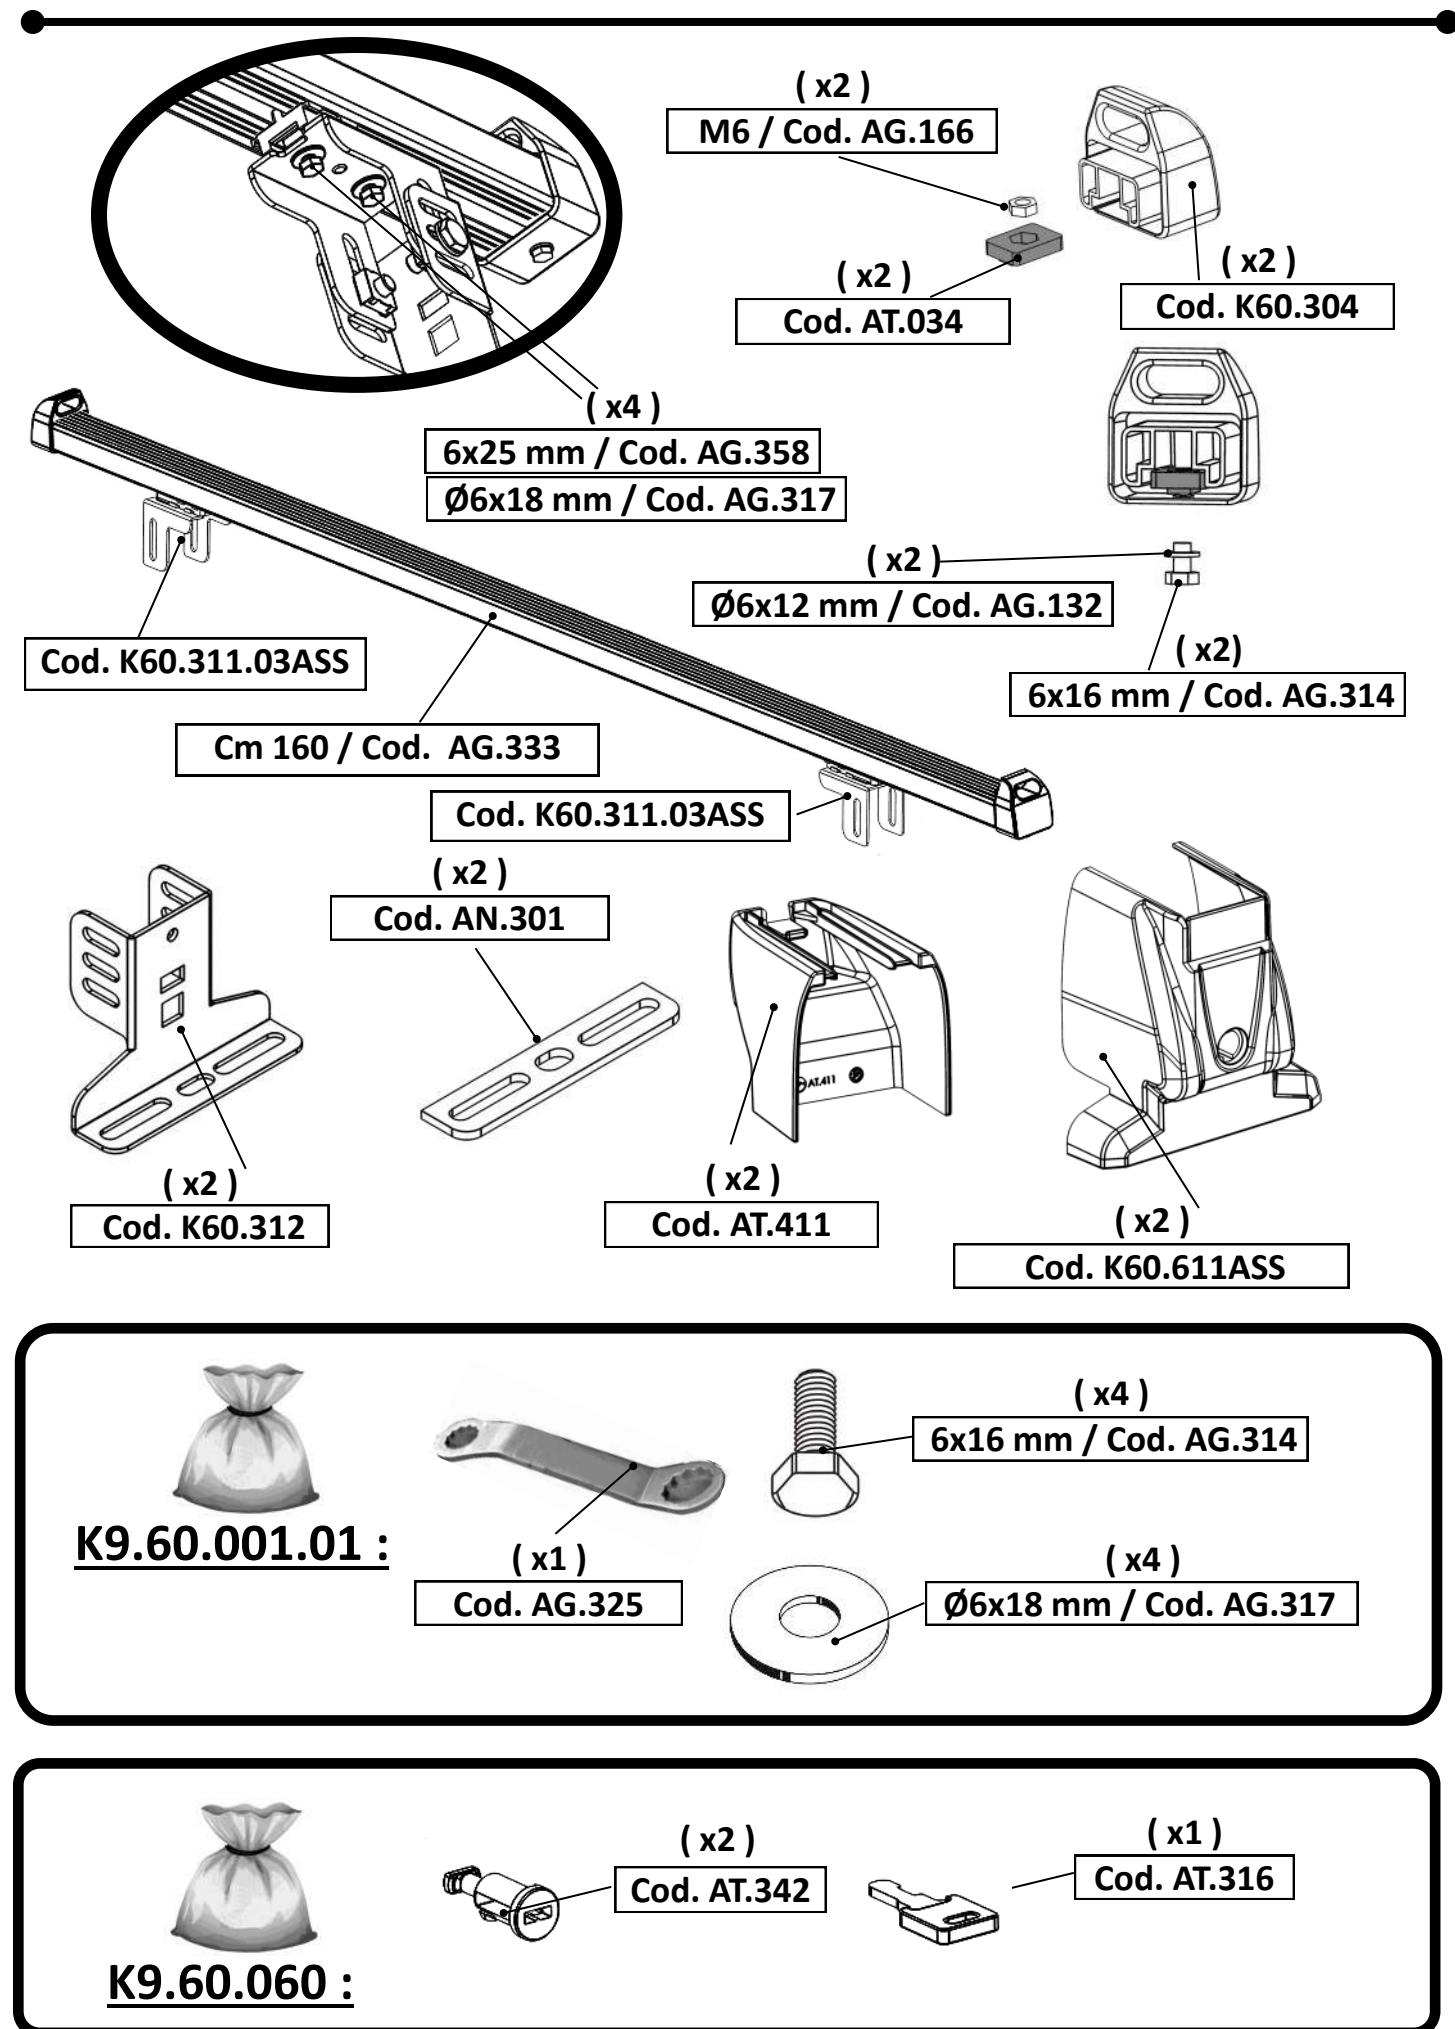

7/1

VW: T7 Multivan 5D (2021>)

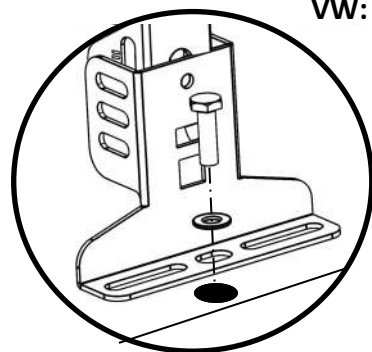


I: Avvitare F: Visser
GB: Screw E: Tornillo
D: Schrauben



3/C

MERCEDES: New Vito (08>)
barra anteriore-centrale-posteriore.

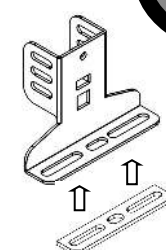

A

6x16 mm
Ø 6x18 mm

B



K9.60.B

I: Avvitare F: Visser
GB: Screw E: Tornillo
D: Schrauben



8



CLAK !!

3/D

VW: Caravelle (04>) / New Transporter (04>).
FORD: Transit (14>) L2/H2—L3/H2—L2/H3—
L3/H3—L4/H3.



A

FORD: 8x25 mm

FORD: Ø 8x16 mm

VW: 6x16 mm

VW: Ø 6x18 mm

B1






K9.60.B

I: Avvitare F: Visser
GB: Screw E: Tornillo
D: Schrauben




9

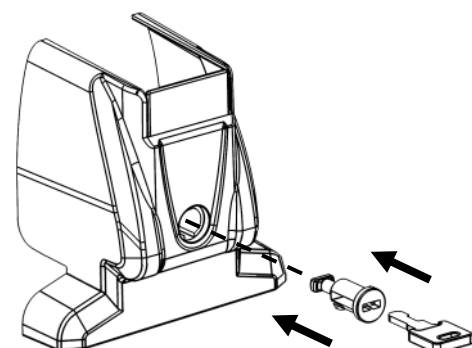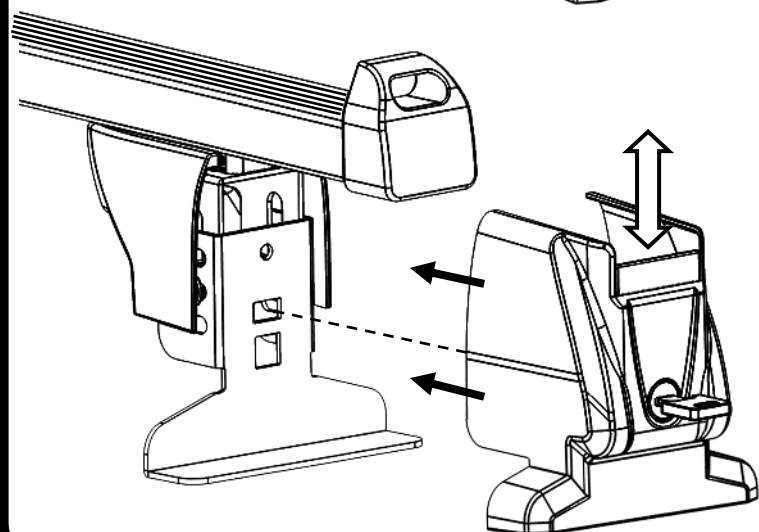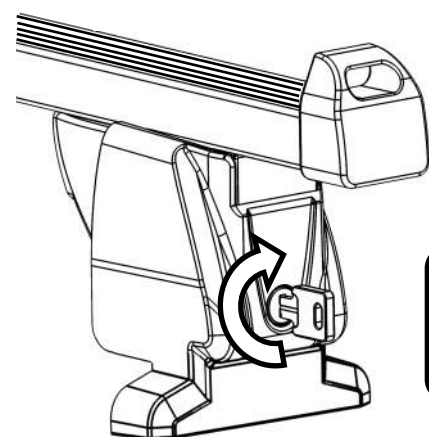


3/E

NISSAN: New Primastar (14>) / OPEL: Vivaro (14-18)) / RENAULT: New Trafic (14>)

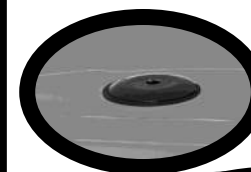


B

6x16 mm
Ø 6x18 mm

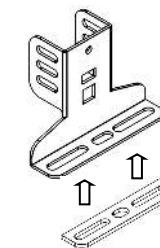

A

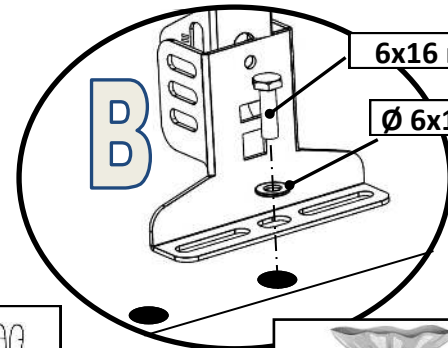

B

6x16 mm
Ø 6x18 mm

I: Avvitare F: Visser
GB: Screw E: Tornillo
D: Schrauben




K9.60.B



K9.60.B

3/F

NISSAN: Primastar (>14) Attenzione !! No barra sopra cabina.
OPEL: Vivaro (>14) Attenzione !! No barra sopra cabina.
RENAULT: New Trafic (01>07) (07>14) !! No barra sopra cabina.

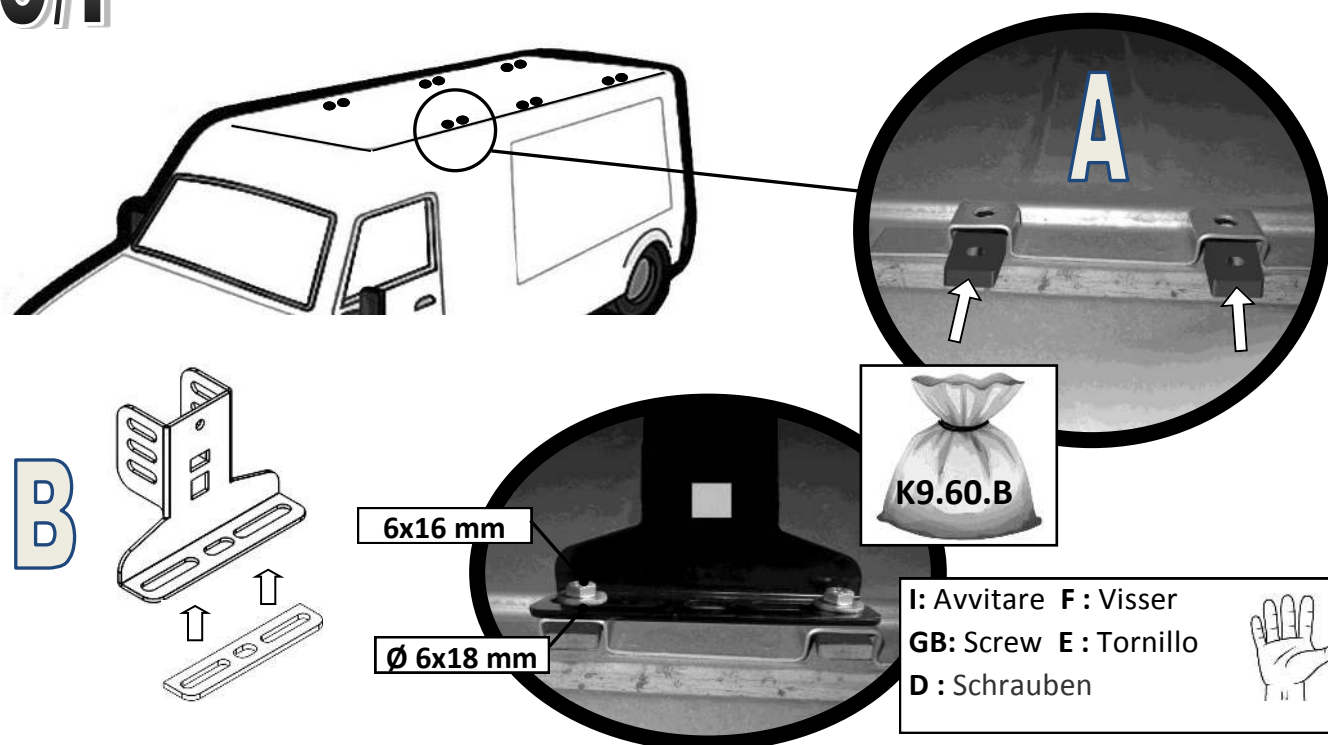


7/F

NISSAN: Primastar (>14) Attenzione !! No barra sopra cabina.
OPEL: Vivaro (>14) Attenzione !! No barra sopra cabina.
RENAULT: New Trafic (01>07) (07>14) !! No barra sopra cabina.




7/G

MERCEDES: Vito (04>07) .

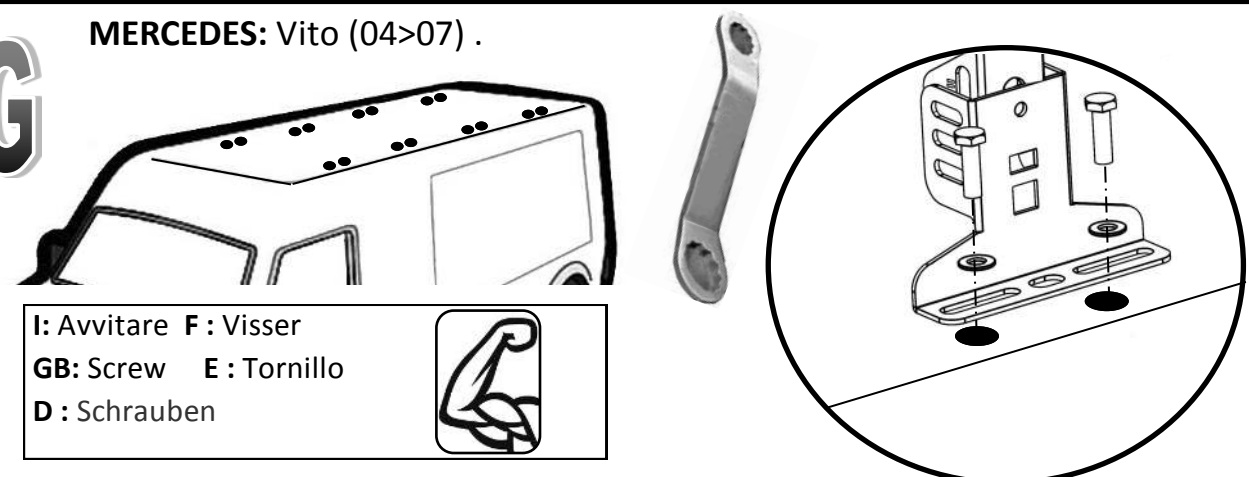


3/G

MERCEDES: Vito (04>07) .

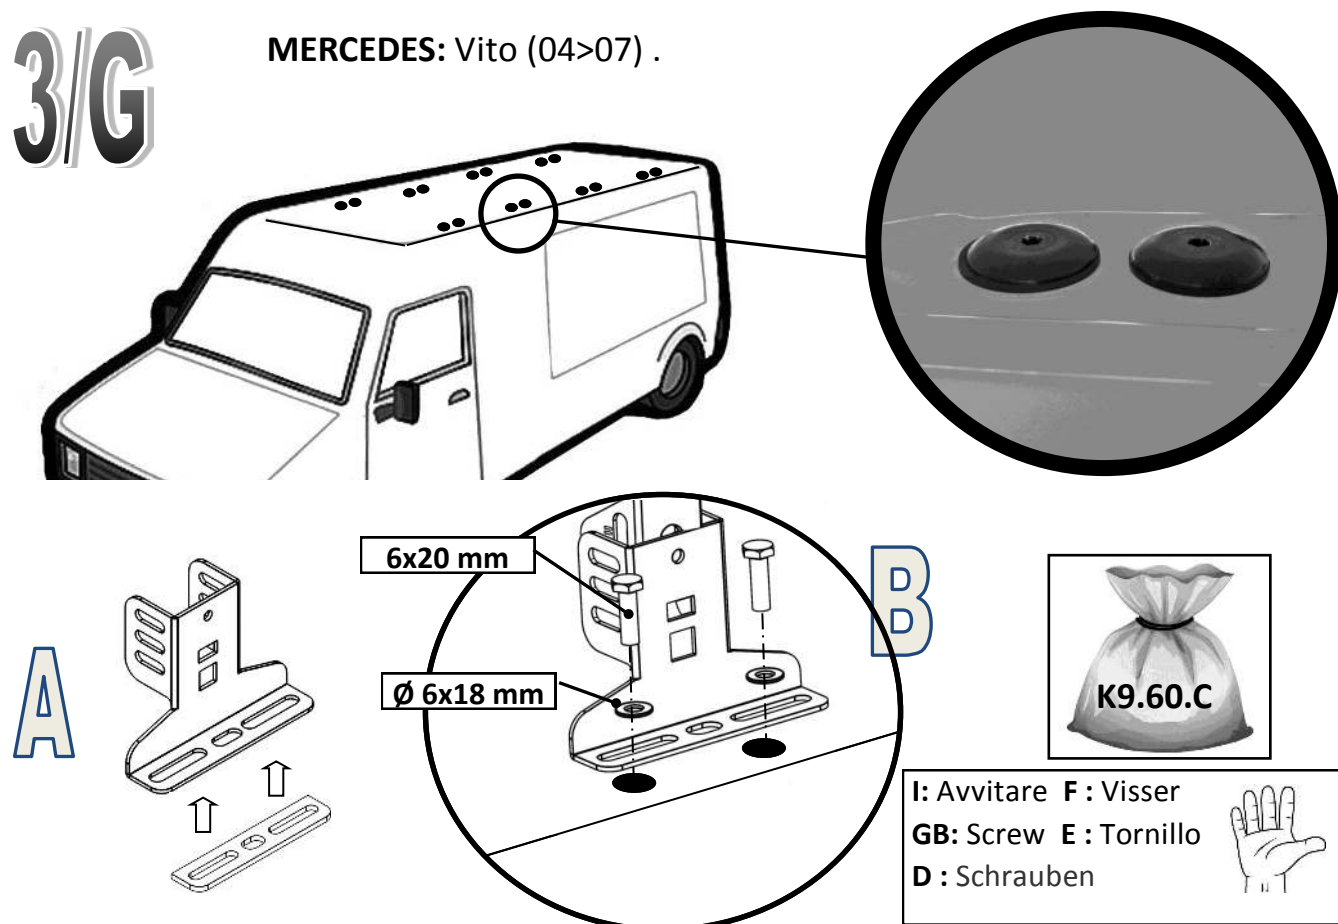



7/H

FIAT : Talento (2016>).

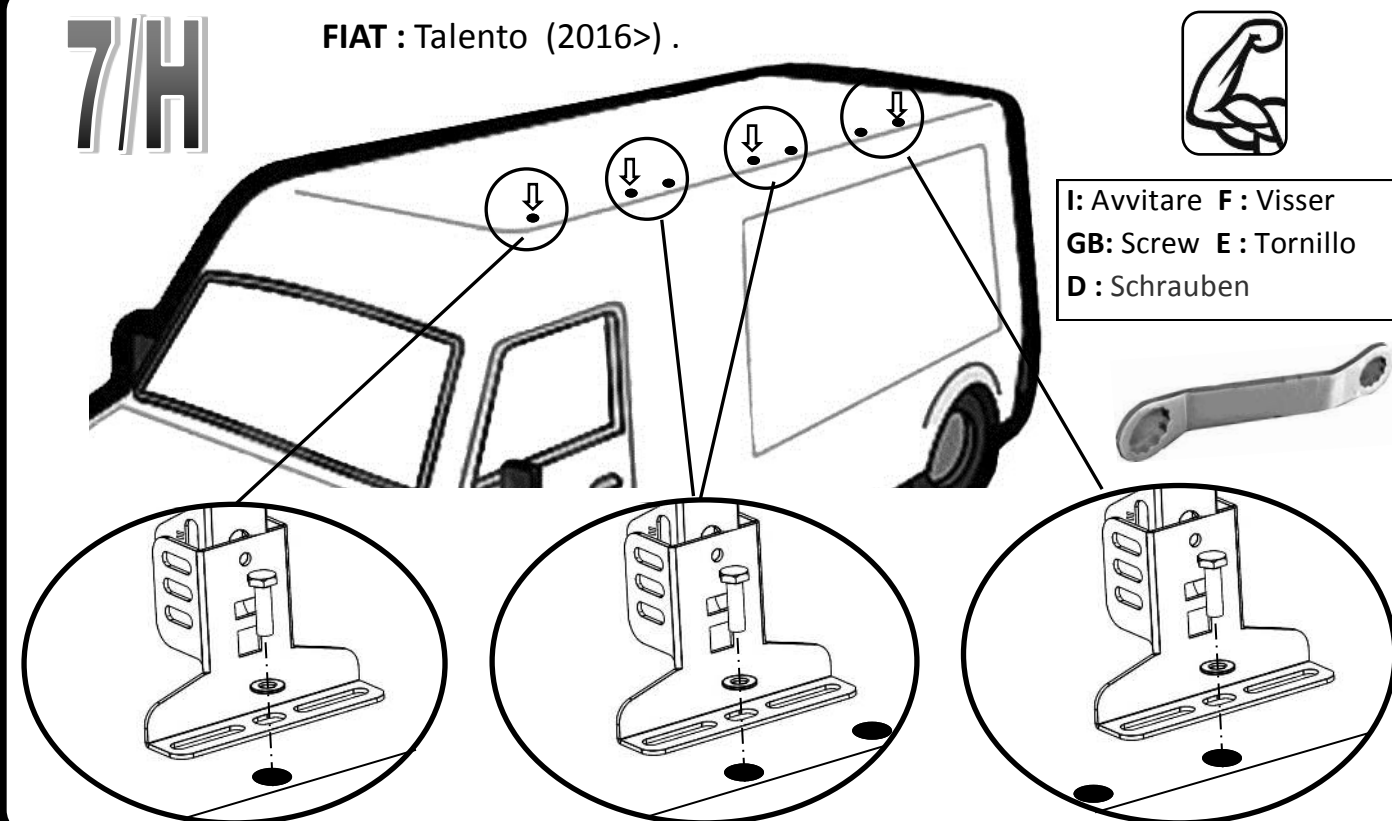

7/C

MERCEDES: New Vito (08>) barra anteriore-centrale-posteriore.

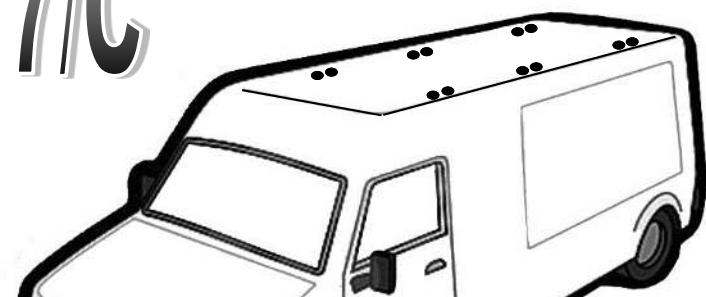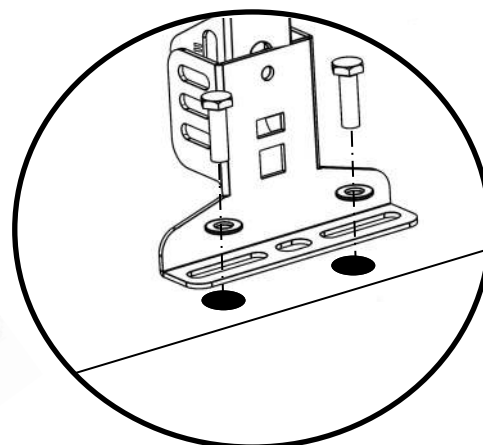



I: Avvitare F: Visser
GB: Screw E: Tornillo
D: Schrauben



7/D

VW: Caravelle (04>) / New Transporter (04>).

FORD: Transit (14>) L2/H2—L3/H2—L2/H3—L3/H3—L4/H3.

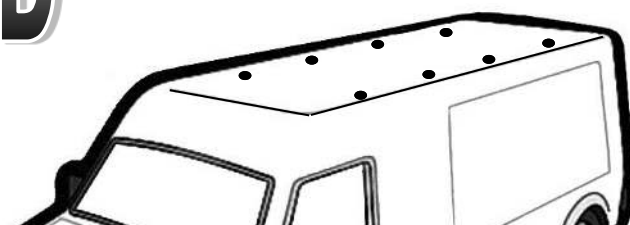
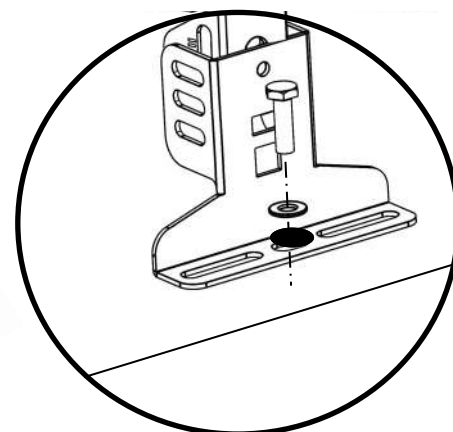


I: Avvitare F: Visser
GB: Screw E: Tornillo
D: Schrauben



7/E

NISSAN: New Primastar (14>) / **OPEL:** Vivaro (14-18) / **RENAULT:** New Trafic (14>)



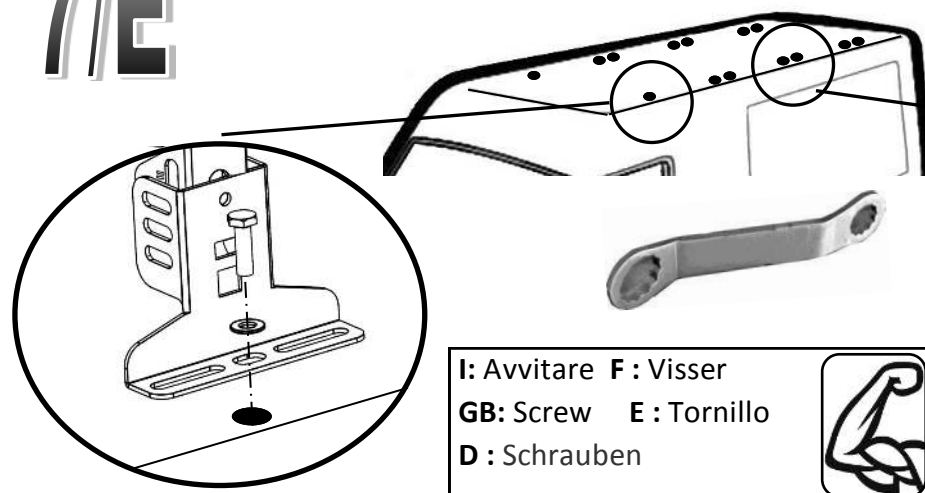
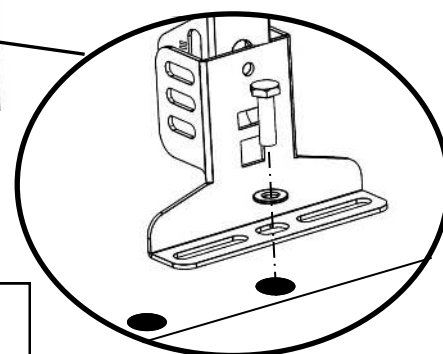


I: Avvitare F: Visser
GB: Screw E: Tornillo
D: Schrauben



3/H

FIAT: Talento (2016>).

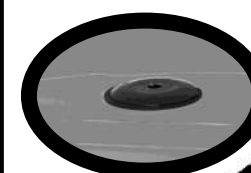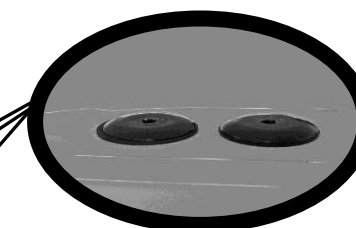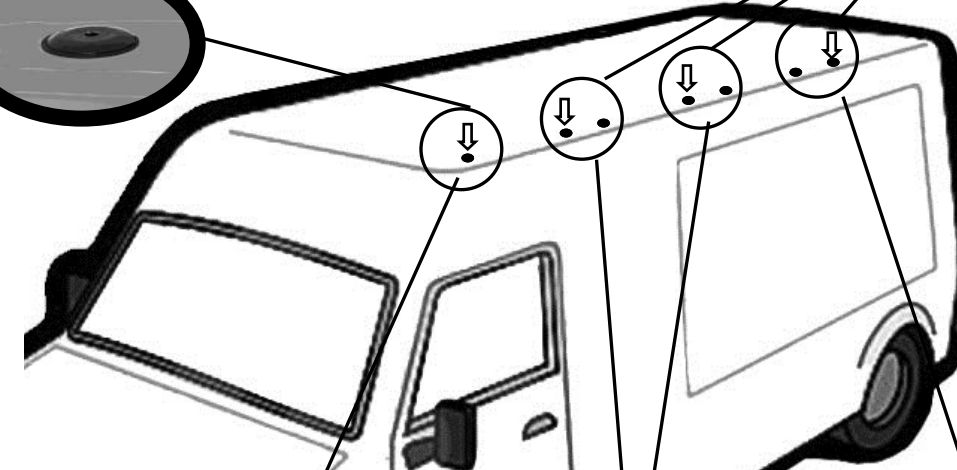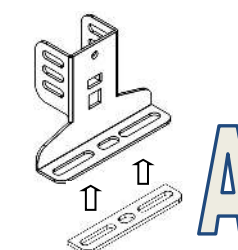

A

6x20 mm

B

Ø 6x18 mm

6x20 mm

B


Ø 6x18 mm

6x20 mm

B


Ø 6x18 mm

I: Avvitare F: Visser
GB: Screw E: Tornillo
D: Schrauben

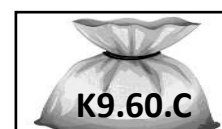

3/I

VW: T7 Multivan 5D (2021>)

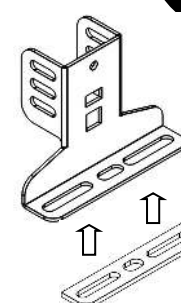

A

8x25mm

B




VW: Ø 8x16mm





I: Avvitare F: Visser
GB: Screw E: Tornillo
D: Schrauben



4

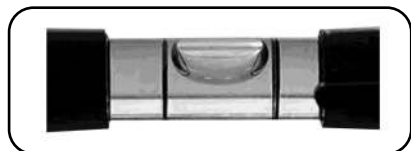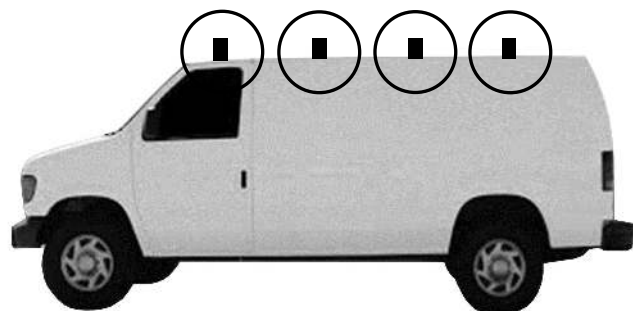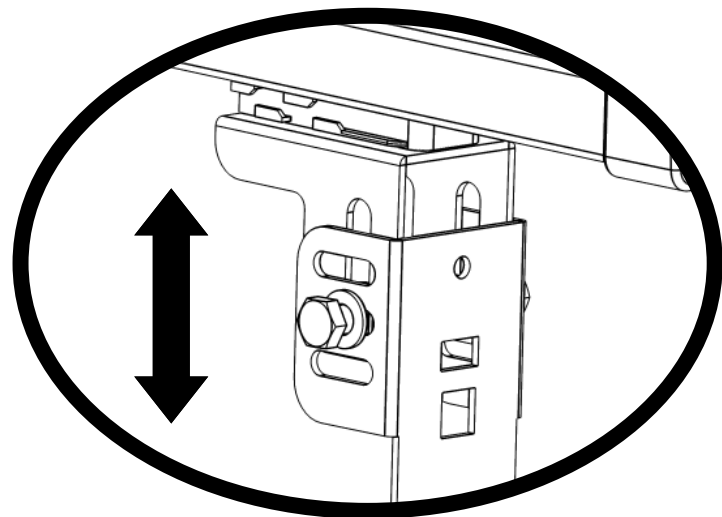


5

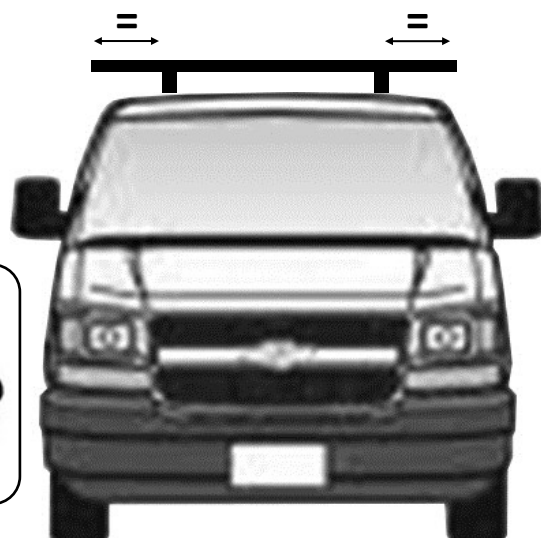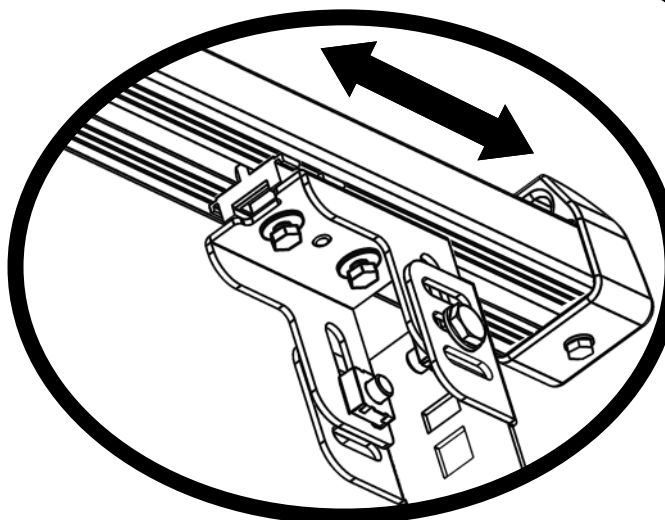

6



I: Avvitare F: Visser
GB: Screw E: Tornillo
D: Schrauben

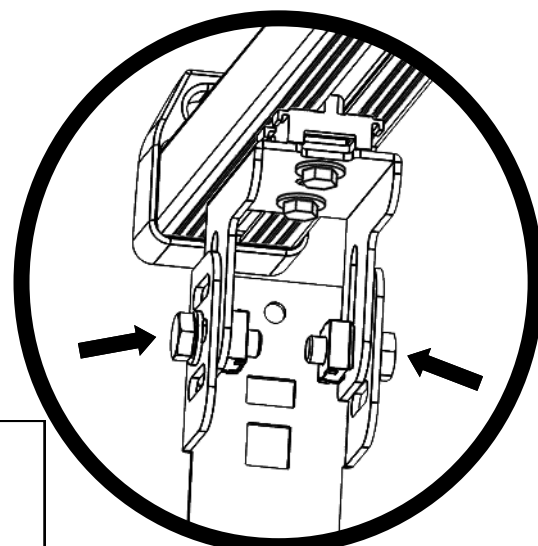


7/A

NISSAN: NV 400 (10>) L1/H1.
OPEL: Movano (10-20) L1/H1.
RENAULT: New Master (10>) L1/H1.



I: Avvitare F: Visser
GB: Screw E: Tornillo
D: Schrauben

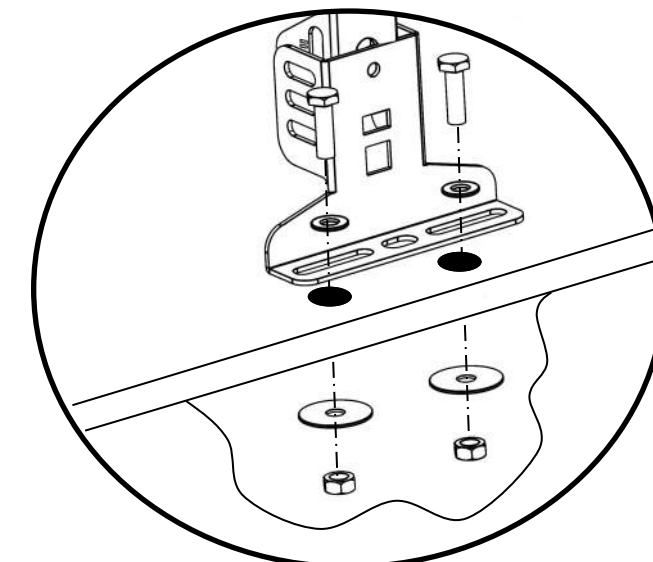

7/B

MERCEDES: Sprinter (06>) passo lungo tetto alto.
MERCEDES: Sprinter (06>) passo lungo tetto alto con sbalzo lungo.
MERCEDES: Sprinter (06>) passo medio tetto alto.
VW: Crafter passo lungo tetto alto.
VW: Crafter passo lungo tetto alto con sbalzo lungo.
VW: Crafter passo medio tetto alto.



I: Avvitare F: Visser
GB: Screw E: Tornillo
D: Schrauben

