



INSTRUCTION MANUAL

Helmet Bluetooth® Intercom Kit



English

Español

Italiano

Deutsch

français

日本語



FX

Contents:

Welcome	P1
1. Product Features	P1
2. Parts List	P1
3. Installation Steps	P2
4. Product Control Panels	P2
5. Basic Operation	P3
6. Mobile Phone or Other Bluetooth Enabled Device Connection	P4
7. Music Sharing Operation	P5
8. Operations for Intercom Talking	P6
9. How to pair FX with other brand intercom headset?	P7
10. Technical Specifications	P8
11. Charging the Bluetooth® Device	P8
12. About Maintenance	P8
13. Tips & Trouble Shooting	P9

Welcome

Thank you for choosing FreedConn Helmet Bluetooth® Intercom system. By doing so you now have the assurance and peace of mind that comes with purchasing a product made by one of the leading manufacturers. All products brought to you are manufactured to the highest standard of performance and safety and, as part of our philosophy of customer service and satisfaction, are backed by our comprehensive 1 Year Warranty. We hope you will enjoy using your purchase for many years to come.

Safety Warning: Keep in mind that using FreedConn can limit the audibility of ambient sounds. Listening to music at maximum volume in addition to temporarily adapting to make it impossible to hear soft sounds can lead to permanent hearing damage.

Warm Tips: In order to get the best sound quality experience, please make sure Speakers are within 2mm of ears.

1. Product Features

- Rider to pillion or rider to rider Bluetooth® intercom.
- Supports Group Conference Intercom.
Maximum group intercom range depends on the actual using circumstances.
- Music Sharing between rider to pillion or rider to rider.
- Supports to connect with most other Bluetooth® intercom system.
- Supports to stay connected to smart phone, MP3 player and GPS navigation system.

2. Parts List



Bluetooth Main Unit x1




Headset Clamp x2



Microphone x2



Speakers x1



Headphone
VELCRO Tape x4



Mini microphone
VELCRO tape x2




USB Cable x1



User Manual x1

3. Installation Steps



❶ Mounting clamp;



❷ Fit the clamp to proper position on the left side of the helmet;



❸ Aligning the clamp slot and install FX host on to the clamp;



❹ Stick the earphone velcro pads at the ear position inside the helmet;



❺ Stick the headphones on Velcro pads;



❻ Plug the earphone into the FX earphone jack.

4. Product Control Panels



Next Song/Volume Up Button




Last Song/Volume Down Button



Water Flowing Indicator
Light On/Off Button

Earphone Jack

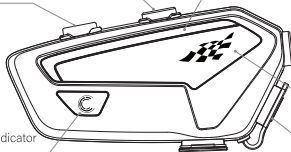

Water Flowing Indicator Light



On/Off/(Intercom) Button



Multi-function Button(MFB)

Charging USB Port

5. Basic Operation

Functions	Buttons	Actions	Voice Prompt	LED Indicator
Turn on		Press and hold for 2 seconds	"Welcome to use FreedConn product"	LED flashes slowly after quickly flash three time
Turn off		Press and hold for 3 seconds	"Power off"	Red LED indicator is turned on, then turns off
Languages Switching	 + 	Short press once at the same time	"Welcome to use FreedConn product"	Blue LED indicator is turned on then turns to flashing slowly
Turn on/off Auto-answer Function	 + 	Under the standby states, short press once at the same time	"Open auto answer" Or "close auto answer"	
Delete History Paring Info.		Under the turn on states, press and hold for 8 seconds	Power off..."Du" "Du"	Red LED indicator is constant on then quickly flash twice
Turn on/off Water-flowing Indicator Light		Under the turn on states, quickly click on button "C" to turn on/off water-flowing indicator Light		
Automatically Shut Down	If there is no any action (including no connecting with mobile) within 15 minutes after turning on, it will automatically shut down			

6. Mobile Phone or Other Bluetooth Enabled Device Connection

Functions	Buttons	Actions	Voice Prompt	LED Indicator
Connect to Mobile Phone		Press and hold for 5 seconds, and choose FX in your Bluetooth device to connect	"Pairing" "Connected"	Pairing: flashing between red and blue, connected: flashing in Blue
Restore the Mobile phone connection		Press and hold for 2 seconds then release your hand	"Connected"	The blue LED flashes 1 time per second instead of 2 times per 5 seconds
Reject a call		Press and hold for 2 seconds then release your hand	"Call rejected"	
Answer a call		Short press once	"Call answered"	Blue LED is flashing
Automatically answer a call		Tips: If there is no any action after 15 seconds when the phone is calling, it will automatically answer the call	"Call answered"	Blue LED is flashing
Convert the phone answering mode		Under the Phone talking states, press and hold for 2 seconds then release your hand	"Du.Du."	Red LED is flashing
End a call		Short press once	"Call terminated"	Blue LED is flashing
Activate Siri function		Under the Phone connecting states press and hold for 2 seconds then release your hand	"Voice dial"	Blue LED is flashing
Play Music/FM Radio		Short press once Tips: make sure music APP already open in your mobile		

Pause Music/FM Radio		Short press once		
Last Song/ FM Channel		Short press once		
Next Song/ FM Channel		Short press once		
Volume up		Press and hold until you feel the volume is good	"Beep.Beep"	
Volume down		Press and hold until you feel the volume is good	"Du.Du."	
Switch between Music and FM Radio		Double-click Tips: Under the music/FM playing mode.		LED indicator flashes in 5 seconds per time instead of 1 second per time

7. Music Sharing Operation

Tips: 1. Only available after two devices have been paired;

2. Do not support in 3 devices sharing, do not available, if any of them has not delete the third device pairing history information.

Functions	Buttons	Actions	Voice Prompt	LED Indicator
1. Repeat note 5, to delete pairing info, in the two devices. 2. Follow note 8, 1 to pair the two devices.				
Turn on Sharing		Double click on A or B to share music to another one If two headsets is connecting with mobile, and both are playing music, who double click his/her headset his/her music will be shared, and the person being shared must stop her music then she could hear his/her the sharing music.	"Turn on share"	No change
Play/pause the shared music		Click on the multi-function button of sharing music headset to play or pause the music		No change

Turn off Sharing		Method1: Double click the on/off button on A or B. Method2: Click on the multi-function button of Sharing headset.	"Turn off share"	No change
------------------	---	---	------------------	-----------

8. Operations for Intercom Talking

8.1 For Two Riders

- Tips: 1. To start an intercom talk, you should pair the two units firstly;
2. Make sure both headsets are turned off before starting.



Functions	Buttons	Actions	Voice Prompt	LED Indicator
Step1.Turn A & B into Pairing status		Long press on A B(5 seconds)	Pairing	Flashing between red and blue LED
Step 2.Turn A into searching status		Short press on A and wait for pairing finished		No change
Step 3. Pairing finished	Now you could start intercom talking		Intercom connected	Blue LED is flashing
Step 4. End Conversation		Short press on A or B	Intercom disconnected	No change
Step 5. Restore Conversation		Short press on A or B	Intercom connected	No change

8.2 How to pair with the 3rd.,4th.....devices?



Functions	Buttons	Actions
Pairing		Step1. Turn off B and ready to pair with the third headset C. (Tips: when you turn off B, do not press power on/off button longer than 2 seconds ,or you will delete the pairing history info. in B)
		Step2. Repeat the pairing method above to finish pairing B and C then turn off C,
		Step3. Repeat the pairing method above to finish pairing C and D then turn off D,
		Repeat the steps above to pair the follow up devices.

8.3 How to start Group Intercom Conversation after pairing ?

Click on the intercom button one by one from the first device (1st.→2nd.→3rd.→...except the last device)

8.4 How to disconnect with the group intercom talking?



- 1 Click once to disconnect with group talking.
- 2 Click again to connect with the latest pairing device.
- 3 Double click to connect with last pairing device.

9. How to pair FX with other brand intercom headset?



Press and hold the multi-function button for 8 seconds to turn into third brand pairing mode, when the red and blue lights is flashing, short press the "on/off " button to connect the third brand headset (the third brand headset should be also turned to Bluetooth pairing mode).

10. Technical Specifications

BT. Version: 5.0+EDR

Frequency: 2.4 GHZ

Weight: 47g

Size: 84mmx40mmx20mm

Standby: 1 month

Intercom time: 30hours

Phone talking: 25hours

Travel Adaptor: DC 5V 1A

Battery Type: Rechargeable Lithium Polymer Battery

Battery material: Lithium ion polymer

Battery model: 802060

Capacity: 1100mAh

Voltage: 3.7V

Power: 4.07WH

11. Charging the Bluetooth® Device

- Please fully charge the Bluetooth device before using this device.



- To maintain long life from the internal polymer battery, charge your device at least once each month.
 - If the red light is off when it's charging, maybe the voltage is too low.
- It is better to charge 0.5-1 hour then recheck if the Bluetooth receiver is successfully charged.

12. About Maintenance

- Do not put the product at very high (or low) temperatures environment, with an optimum storage environment of -40 to +60 degrees, otherwise it will shorten the product's life.
- Keep away from the fire.
- Keep away from the sharp object, or it may cause scratches or damage on the product.
- Do not try to disassemble the headset.

- For a long time without using, please put the headset at a dry environment, and make sure one time charging per month in order to guarantee its performance.

13. Tips & Trouble Shooting

1. Bluetooth headset cannot be connected by the phone ?

Please retry to delete the pairing history information on the headset and restart the headset to enter the pairing state, or details refer to NOTE 5 & NOTE 6, or there are too many Bluetooth pairing records on the phone. You need to clear the pairing records on the phone, and restart the phone, retry the pairing again.

2. Two headsets cannot be paired well:

Clear the pairing history information and restart to enter the pairing state and then again.

3. When listening to music, one earphone is silent or the other intercom is silent.

Reinsert the earphone and microphone to ensure earphone contacted well.

4. One earphone unit is very quiet:

Maybe the microphone jack is plugged in the wrong way. Pls pull out and change the direction then insert again.

5. Dead state:

Plug in the charging cable to recharge the power can reset headset.

6. Music sharing failed:

The headset pairing information may not be cleared, and you need to perform the clear Pairing information action again.

7. The sound quality deteriorates suddenly during the intercom, which may be caused by the asynchronism of Bluetooth signals. Please disconnect the intercom and try again.

8. If the music is stuck or cannot be played, there may be other apps occupying the audio channel in the background of the phone. Please check whether other apps are operating in the background of the phone and close them.

9. Failed to charge after shutdown:

The charger or charging line does not meet the standard.

10. The Bluetooth receiver has no power:

The headset must be charged for at least 2.5 hours prior to first use. Refer for "Charging the Bluetooth Device" on page 8.

Contenidos:

¡Bienvenido!	P11
1. Características del producto	P11
2. Lista de productos	P11
3. Pasos de instalación	P12
4. Panel de control del producto	P12
5. Pasos básicos de operación	P13
6. Conéctese con un teléfono móvil u otro dispositivo habilitado para Bluetooth	P14
7. Operaciones para compartir música	P15
8. Operación de la intercomunicación de walkie-talkie	P16
9. Cómo conectar FX a auriculares de otras marcas?	P17
10. Parámetros técnicos	P18
11. Carga de dispositivos Bluetooth	P18
12. Mantenimiento de equipos	P18
13. Consejos y preguntas frecuentes de uso frecuente	P19

¡Bienvenido!

Gracias por usar el dispositivo de intercomunicación Bluetooth del casco FreeConn. Este producto está hecho por un fabricante líder en la industria. Puede brindarle la garantía de uso más segura y confiable. Todos los productos que se le ofrecen cumplen con los más altos estándares de rendimiento y estándares de seguridad. Y como parte del servicio y satisfacción de nuestros usuarios, también ofrecemos una garantía de un año. Esperamos que nuestros productos puedan continuar brindándole una buena experiencia.

Advertencia de seguridad: El uso de auriculares Freedconn reduce el ruido ambiental. Reproducir música al volumen máximo no solo hará que los sonidos pequeños no se escuchen durante un breve período de tiempo, sino que también causará daños permanentes en la audición.

consejo: Para obtener la mejor experiencia de calidad de sonido, mantenga los altavoces a menos de 2 mm de sus oídos.

1. Características del producto

- Dispositivo de intercomunicación Bluetooth entre repartidor y cliente, conductor de motocicleta y conductor de motocicleta.
- Reunión de grupo de apoyo.
- El rango máximo de comunicación de grupo depende del escenario de uso real.
- Compartir música es posible entre conductor de motocicleta y cliente o entre conductor de motocicleta y conductor de motocicleta.
- Admite la conexión de otros dispositivos de intercomunicación Bluetooth.
- Admite la conexión de teléfonos inteligentes, MP3 y sistemas de posicionamiento GPS.

2. Lista de productos



Host Bluetooth x1




Clip para auriculares x2



micrófono x2



altavoz x1



Velcro de auriculares x4



Mini Velcro de micrófono x2




Árnes de datos x1



Manual de usuario x1

3. Pasos de instalación



- 1 Inserte el clip del auricular en el casco;



- 2 Instale el clip de los auriculares en su lugar en el lado izquierdo del casco;



- 3 Alinee el clip para auriculares con la ranura para tarjetas y monte el host FX en el clip para auriculares;



- 4 Pegue el Velcro de los auriculares en la posición de la oreja dentro del casco;



- 5 Pegue los auriculares en la Velcro;



- 6 Conecte los auriculares a la toma de auriculares FX.

4. Panel de control del producto



Próximo/ tecla volume subir



Anterior/ tecla volume bajar



El indicador de flujo de agua enciende la tecla

El indicador de flujo de agua enciende la tecla

Water Flowing Indicator Light




Interruptor/ botón de intercomunicador



tecla multifunción

Puerto de carga USB

5. Pasos básicos de operación

función	Tecla	operación	Indicaciones de sonido	Indicador LED
encendido		Mantén pulsado durante 2 segundos	"Welcome to use FreedConn product"	El indicador parpadea 3 veces rápidamente, luego lentamente
apagado		Mantén pulsado durante 3 segundos	"Power off"	La luz roja está encendida y luego apagada
Cambio de idioma		Pulse simultáneamente brevemente	"Welcome to use FreedConn product"	La luz roja está encendida y luego apagada
Encendido/apagado Responder llamadas automáticamente		En el modo de espera, presione brevemente al mismo tiempo	"Open auto answer" Or "close auto answer"	
Eliminar información de emparejamiento histórico		En el estado de encendido, mantén presionado 8s	Power off..."Du" "Du"	La luz roja es sólida y luego parpadea rápidamente dos veces
Encendido/apagado Indicador de flujo de agua		En el estado de encendido, haga clic rápidamente en la tecla "C" para encender / apagar el indicador de flujo de agua		
Apagado automático	Si el dispositivo está encendido, no hay operación dentro de los 15 minutos y el teléfono móvil no está conectado, se apagará automáticamente.			

6. Conéctese con un teléfono móvil u otro dispositivo habilitado para Bluetooth

función	Tecla	operación	Indicaciones de sonido	Indicador LED
Conéctese a su teléfono móvil		Mantenga presionado durante 5 segundos, luego seleccione FX en el dispositivo bluetooth para conectarse	"Pairing" "Connected"	Emparejamiento: Alternando luces rojas y azules Conexión correcta: la luz azul parpadea
Restaurar la conexión del teléfono móvil		Prensa larga 2s y suelte	"Connected"	El LED azul parpadea 1 vez, en lugar de dos veces cada 5 segundos
Cuelgue la llamada entrante		Prensa larga 2s y suelte	"Call rejected"	
Responder llamadas entrantes		Prensa corta 1 vez	"Call answered"	El LED azul parpadea
Responder a las llamadas entrantes automáticamente	Consejos: si viene la llamada, no hay operación después de 15 segundos, se conectará automáticamente.		"Call answered"	El LED azul parpadea
Convertir el modo de respuesta telefónica		Mientras el teléfono está en una llamada, mantenga presionado 2s y luego suelte	"Du.Du."	El LED roja parpadea
Cuelga la llamada		Haga clic corta 1 vez	"Call terminated"	El LED azul parpadea
Activar la función Siri		Mientras el teléfono está conectado, mantén presionado 2s y suéltalo	"Voice dial"	El LED azul parpadea
Música abierta / Radio FM		Haga clic corta 1 vez Asegúrese de encender el software de música en su teléfono con anticipación		

Apagar la música / Radio FM		Haga clic corta 1 vez		
Anterior / Anterior canal		Haga clic corta 1 vez		
Próximo / Próximo canal		Haga clic corta 1 vez		
Sube el sonido		Mantén presionado hasta que te sientas bien	"Beep.Beep"	
Bajar el sonido		Mantén presionado hasta que te sientas bien	"Du.Du."	
Conmutación de música y radio FM		hacer doble clic Requerido en el modo de reproducción de música/FM		El LED parpadea durante 5 s a la vez, no 1 s

7. Operaciones para compartir música

Consejo: 1. El uso compartido de música solo es posible después de que los dos dispositivos se hayan emparejado correctamente; 2. No se admite el uso compartido entre más de tres dispositivos, y el uso compartido de música solo se puede realizar después de que dos dispositivos eliminen la información de emparejamiento histórica del tercer dispositivo.

función	tecla	operación	Indicaciones de sonido	Indicador LED
1. Para eliminar la información de emparejamiento de los dos dispositivos, consulte el procedimiento del artículo 5. 2. Siga la nota 8.1 para emparejar los dos dispositivos.				
Activar el uso compartido		Haga doble clic en A o B para activar el uso compartido de música con otro dispositivo Cuando ambos auriculares están conectados a un dispositivo móvil y ambos reproducen música, uno toca dos veces los auriculares para activar el uso compartido de música y el otro necesita hacer una pausa para escuchar la música compartida.	"Turn on share"	Sin cambios
Reproducir/pausar Música en el compartir		Toca la tecla multifunción de los auriculares Share Music para reproducir o pausar la música.		Sin cambios

Desactivar el uso compartido		Método 1: Haga doble clic en la tecla on en cualquiera de los dispositivos. Método 2: Toque el botón multifunción del dispositivo compartido.	"Turn off share"	Sin cambios
------------------------------	---	--	------------------	-------------

8. Operación de la intercomunicación de walkie-talkie

8.1 Conductor de motocicleta y conductor de motocicleta

Consejo: 1. Empareje los dos dispositivos con éxito antes de poder responder.
2. Antes de encender el intercomunicador, apague los auriculares.



función	tecla	operación	Indicaciones de sonido	Indicador LED
Paso 1: Cambie A y B al estado coincidente		Pulsación larga A y B (5s)	Pairing	Los LED rojos y azules parpadean alternativamente
Paso 2: Cambiar A al estado de búsqueda		Presione un corto y espere a que se complete el emparejamiento		Sin cambio
Paso 3: El emparejamiento se realiza correctamente		Llamada de intercomunicación posible	Intercom connected	El LED azul parpadea
Paso 4: Finalizar la llamada		Presione A o B en breve	Intercom disconnected	Sin cambio
Paso 5: Reanudar las llamadas		Presione A o B en breve	Intercom connected	Sin cambio

8.2 Cómo conectar más de 3 dispositivos?



función	tecla	operación
emparejamiento		Paso 1: Apague B para que coincida con los auriculares C de terceros. (Al apague B, no mantenga presionada la tecla durante más de 2 segundos, de lo contrario se eliminará la información de coincidencia histórica en B)
		Paso 2: Repita los pasos anteriores para completar correctamente el emparejamiento B y C. A continuación, apague C.
		Paso 3: Repita los pasos anteriores para completar correctamente el emparejamiento C y D. A continuación, apague D.
		Repita los pasos anteriores para emparejarlos con otros dispositivos.

8.3 Cómo iniciar una llamada de intercomunicación grupal después de un emparejamiento exitoso

Haga clic el botón de voz en el dispositivo desde el primer dispositivo por orden (no es necesario que haga clic el botón de voz en el último dispositivo)

8.4 Cómo salir de una llamada de intercomunicación grupal?



- 1 Haga clic una vez para salir de una llamada grupal.
- 2 Haga clic de nuevo para conectarse al dispositivo emparejado correctamente anterior.
- 3 Haga doble clic para conectarse al último dispositivo emparejado.

9. Cómo conectar FX a auriculares de otras marcas?



Mantenga presionada la tecla multifunción 8s en el dispositivo para ingresar al modo de coincidencia de marca de terceros, los LED rojos y azules parpadean, haga clic "On Key" para conectarse a auriculares de marca de terceros (Los auriculares de marca de terceros deben activar el modo de coincidencia Bluetooth)

10. Parámetros técnicos

Modelo Bluetooth: 5.0+EDR

Frecuencia: 2.4 GHZ

Peso: 47g

Dimensión: 84mmx40mmx20mm

Tiempo de espera continuo: 1 mes

Duración continua del intercomunicador: 30 horas

Duración continua de la llamada: 25 horas

Adaptador: DC 5V/1A

Tipo de batería: Batería recargable de polímero de litio

Material de la batería: Polímeros de iones de litio

Modelo de batería: 802060

Capacidad de la batería: 1100mAh

Tensión nominal: 3.7V

Potencia nominal 4.07WH

11. Carga de dispositivos Bluetooth

- Cargue completamente su dispositivo Bluetooth antes de usarlo por primera vez.



- Para aumentar la vida útil de la batería de litio del dispositivo, cargue el dispositivo al menos una vez al mes.
- Si la luz roja se apaga mientras se carga, puede ser causada por un voltaje demasiado bajo.
- Es mejor recargar durante media hora a 1 hora antes de volver a comprobar si el receptor Bluetooth se está cargando correctamente.

12. Mantenimiento de equipos

- La temperatura de almacenamiento óptima de este dispositivo está entre menos 40 grados Celsius y 60 grados Celsius superiores. Para prolongar la vida útil de su equipo, no coloque este equipo en un entorno que sea demasiado alto o demasiado bajo.
- Mantenga este producto alejado de fuentes de ignición.
- Para evitar arañazos o lesiones, mantenga este producto alejado de objetos

punzantes.

- No desmonte el dispositivo.

- Cuando no esté en uso durante mucho tiempo, coloque este producto en un ambiente seco y cárguelo una vez al mes para mantener el rendimiento del producto.

13. Consejos y preguntas frecuentes de uso frecuente

1. Los auriculares Bluetooth no se conectan al teléfono?

Elimine la información de coincidencia histórica del auricular y reinicie el auricular en modo coincidente antes de intentar conectar el teléfono. También es posible conectarse siguiendo los pasos de los artículos 5 y 6. Si aún no puede conectarse, puede deberse a demasiados registros coincidentes de Bluetooth en su teléfono. Puede eliminar parte de la información de coincidencia histórica en su teléfono y reiniciar su teléfono para volver a coincidir.

2. Mala coincidencia entre los dos auriculares:

Borre la información de coincidencia del historial en los auriculares y reinicie ambos dispositivos antes de intentar el emparejamiento.

3. Cuando reproduce música, no hay sonido en un lado de los auriculares ni en el otro dispositivo de intercomunicación: Vuelva a conectar los auriculares y los auriculares y asegúrese de que los auriculares estén conectados correctamente.

4. No hay sonido en un lado de los auriculares:

Posiblemente debido a la inserción incorrecta de la toma de auriculares, saque el auricular y cambie de dirección para volver a insertarlo.

5. El dispositivo se congela:

Conecte el cable de carga para cargar el dispositivo y el dispositivo se puede reiniciar.

6. Error al compartir música:

Es posible que la información de coincidencia del historial de auriculares no borre y que la información de emparejamiento deba limpiarse nuevamente.

7. La calidad del sonido disminuye repentinamente durante el intercomunicador: Posiblemente debido a retrasos en la señal Bluetooth, puede desconectar el dispositivo de intercomunicación y volver a conectarlo.

8. La música tartamudea o no se reproduce: Puede haber otro software en el fondo del teléfono que ocupa el canal de audio, verifique si hay algún software ejecutándose en segundo plano y apague el software.

9. No se carga después del apagado:

El cargador o el cable de carga no coinciden.

10. El receptor Bluetooth no se enciende:

Cargue durante al menos 2,5 horas antes de usar este producto por primera vez. Consulte "Carga de dispositivos Bluetooth" en la página 18.

Contenuto:

Benvenuto	P21
1. Caratteristiche Prodotto	P21
2. Elenco delle Parti	P21
3. Passi di Installazione	P22
4. Pannello Controllo del Prodotto	P22
5. Operazione di Base	P23
6. Connessione con Cellulare o Altro Dispositivo Abilitato Bluetooth	P24
7. Operazione di Condivisione Musica	P25
8. Operazione di Conversazione Interfono	P26
9. Come Accoppiare FX con l'Auricolare Interfono di un'Altra Marca?	P27
10. Specificazioni Tecniche	P28
11. Ricaricare del Dispositivo Bluetooth®	P28
12. Sulla Manutenzione	P28
13. Suggerimenti e Risoluzione dei Problemi	P29

Benvenuto

Congratulazione per aver scelto il FreedConn Sistema di Interfono Bluetooth® per Casco. In questo modo ora hai la certezza e la tranquillità che derivano dall'acquisto di un prodotto realizzato da uno dei principali produttori. Tutti i prodotti offerti sono realizzati secondo i più alti standard di prestazione e sicurezza e, come parte della nostra filosofia di servizio e soddisfazione del cliente, sono supportati dalla nostra garanzia completa di 1 anno. Ci auguriamo che ti diventerai a utilizzare il tuo acquisto per molti anni a venire.

Avvertenza di Sicurezza: Tenere presente che l'uso di FreedConn può limitare l'udibilità dei suoni ambientali. Ascoltare la musica al massimo volume oltre ad adattarsi temporaneamente per rendere impossibile l'ascolto di suoni deboli può causare danni permanenti all'udito.

Suggerimenti Caldi: Per ottenere la migliore esperienza di qualità del suono, assicurati che gli altoparlanti si trovino entro 2mm dalle orecchie.

1. Caratteristiche Prodotto

- Interfono Bluetooth® da motociclista a passeggero o da motociclista a motociclista. Supporto dell'interfono per conferenze di gruppo.
- Massima distanza d'interfono di gruppo dipende dalle circostanze di utilizzo effettive.
- Condivisione di Musica tra motociclista e passeggero oppure tra motociclista e motociclista
- Supporto di connessione con la maggiore parte degli altri sistemi interfono Bluetooth®.
- Supporto per rimanere connessi a cellulare, MP3 e sistema di navigazione GPS

2. Elenco delle parti



Unità Principale
Bluetooth x1




Morsetto per
Auricolare x2



Microfono x2




Altoparlante x1



Nastro VELCRO
per Auricolare x4



Mini nastro VELCRO
per microfono x2




Cavo USB x1



Manuale d'uso x1

3. Passi di Installazione



1 Montare il morsetto;



2 Mettere il morsetto nella posizione corretta al sinistro del casco;



3 Allineare la fessura della scheda per installare il FX sulla base;



4 Fissare il velcro dell'auricolare alla posizione dell'orecchio all'interno del casco;



5 Attaccare l'auricolare sul nastro velcro;



6 Inserirsi l'auricolare nella spina dell'auricolare FX.

4. Pannello Controllo del Prodotto



Pulsante Canzone Successiva/ Volume Su



Pulsante Canzone Precedente/ Volume Giù



Pulsante di ON/OFF della Spia Flusso Dell'acqua


Spia Flusso dell'Acqua



Pulsante On/OFF/(Interfono)




Pulsante Multi-Funzione

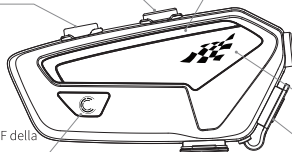

Porta USB di Ricarica

Spina degli Auricolari

5. Operazione di Base

Funzioni	Pulsanti	Azioni	Messaggio Vocale	Indicatore LED
Accensione		Premere per 2 secondi	"Welcome to use FreedConn product"	Il LED lampeggia lentamente dopo aver lampeggiato rapidamente tre volte
Spegnimento		Premere per 3 secondi	"Power off"	L'indicatore LED rosso è acceso, poi spento
Cambiare Lingua		Premere a breve nello stesso tempo	"Welcome to use FreedConn product"	L'indicatore LED blu è acceso, poi lampeggia lentamente
Attivare/Disattivare la Funzione Risposta Automatica		Nello stato di attesa, premere a breve nello stesso tempo	"Open auto answer" Or "close auto answer"	
Eliminare le Informazioni Sulla Cronologia di Accoppiamento		Nello stato di accensione, premere per 8 secondi	Power off..."Du" "Du"	L'indicatore LED rosso è acceso fisso, poi lampeggia rapidamente due volte.
Accendere/Spegnere della Spia Flusso d'Acqua		Nello stato di accensione, cliccare velocemente il pulsante "C" per accendere o spegnere la spia flusso d'acqua		
Spegnere Automaticamente		Nel caso di nessun'azione (mancata connessione con il cellulare inclusa) entro 15 minuti dall'accensione, si spegnerà automaticamente		

6. Connessione con Cellulare o Altro Dispositivo Abilitato Bluetooth

Funzioni	Pulsanti	Azioni	Messaggio Vocale	Indicatore LED
Collegare il Cellulare		Premere per 5 secondi, e scegliere FX sul dispositivo Bluetooth per collegarsi	"Pairing" "Connected"	Collegando: lampeggia tra rosso e blu, collegato: lampeggia in blu
Ripristinare La Connessione del Cellulare		Premere per 2 secondi poi rilasciarsi	"Connected"	Il LED blu lampeggia 1 volta anziché 2 volte al 5 secondi
Rifiutare una chiamata		Premere per 2 secondi poi rilasciarsi	"Call rejected"	
Rispondere una chiamata		Premere a breve una volta	"Call answered"	Il LED blu lampeggia
Rispondere una chiamata automaticamente	Suggerimenti: se non viene eseguita alcuna azione dopo 15 secondi quando il telefono sta chiamando, risponderà automaticamente alla chiamata		"Call answered"	Il LED blu lampeggia
Cambiare la modalità di risposta del cellulare		Nello stato di chiamata, premere per 2 secondi poi rilasciare	"Du,Du,"	Il LED rosso lampeggia
Terminare una chiamata		Premere a breve una volta	"Call terminated"	Il LED blu lampeggia
Attivare funzione Siri		Nello stato di connesso con il cellulare, premere per 2 secondi e rilasciare	"Voice dial"	Il LED blu lampeggia
Riprodurre Musica/Radio FM		Premere a breve una volta Suggerimento: assicurare che la musica APP sia già aperta sul telefono		

Mettere in Pausa Musica/canale FM		Premere a breve una volta		
Canzone /canale FM Precedente		Premere a breve una volta		
Canzone /canale FM Successiva		Premere a breve una volta		
Volume Su		Press and hold until you feel the volume is good	"Beep.Beep"	
Volume giù		Premere finché il volume non sia giusta	"Du,Du."	
Passare tra Musica e Radio FM		Doppia-clicca Suggerimenti: nella modalità di riproduzione di musica/FM		Indicatore LED lampeggia in 5 secondi per volta invece di 1 secondo per volta

7. Operazione di Condivisione Musica

Suggerimenti: 1. Disponibile solo dopo che due dispositivi sono stati accoppiati;
2. Non supportare la condivisione di 3 dispositivi. Se qualcuno di loro non ha eliminato le informazioni sulla cronologia di accoppiamento del terzo dispositivo, non è disponibile.

Funzioni	Pulsanti	Azioni	Messaggio Vocale	Indicatore LED
1. Ripetere nota 5 per eliminare la cronologia di accoppiamento nei due dispositivi. 2. seguire la nota 8.1 per accoppiare i due dispositivi.				
Attivare la Condivisione		Fare doppia clicca su A o B per condividere la musica con un altro Se due auricolari si connettono al cellulare, e stanno riproducendo musica, chiunque fa doppia clicca, la sua musica verrà condivisa, e la persona condivisa deve fermare la sua musica per ascoltare la musica condivisa.	"Turn on share"	Senza cambiamento
Riprodurre/Mettere in Pausa la Musica Condivisa		Cliccare il pulsante di multifunzione dell'auricolare con musica condivisa per riprodurre oppure mettere in pausa la musica		Senza cambiamento

Disattivare la condivisione		Metodo 1: Doppia clicca il pulsante ON/OFF su A o B. Metodo 2: Cliccare il pulsante di multifunzione dell'auricolare con musica condivisa	"Turn off share"	Senza cambiamento
-----------------------------	---	--	------------------	-------------------

8. Operazione di Conversazione Interfono

8.1 Per due motociclisti

Suggerimenti 1: Per iniziare la conversazione interfono, si deve accoppiare i due dispositivi prima;
2. Assicurare che i due auricolari sono spenti prima d'iniziarlo.



Funzioni	Pulsanti	Azioni	Messaggio vocale	LED Indicatori
Passo 1: Trasformare A e B nello Stato di Accoppiamento		Premere a lungo su A B (5 secondi)	Pairing	Lampeggia LED tra rosso e blu
Passo 2: Trasformare A nello Stato di Ricerca		Premere a breve su A e attendere che l'associazione sia terminata		Senza cambiamento
Passo 3: Accoppiamento finito		Può iniziare la conversazione interfono	Intercom connected	LED blu lampeggia
Passo 4: Terminare la conversazione		Premere a breve A o B	Intercom disconnected	Senza cambiamento
Passo 5: Ripristinare conversazione		Premere a breve A o B	Intercom connected	Senza cambiamento

8.2 Come Accoppiare un Terzo, Quarto... dispositivo?



Funzioni	Pulsanti	Azioni
Accoppiare		Passo 1: Spegner B e prepararsi per accoppiare con il terzo auricolare C. (Suggerimenti: quando si spegne B, non premere il pulsante ON/OFF più di 2 secondi, altrimenti si cancellerà le informazioni della cronologia d'accoppiamento di B)
		Passo 2: Ripetere il metodo d'accoppiamento sopra per finire l'accoppiamento tra B e C, poi spegnere C.
		Passo 3: Ripetere il metodo d'accoppiamento sopra per finire l'accoppiamento tra C e D, poi spegnere D.
		Ripetere i passi sopra per accoppiare i dispositivi successivi.

8.3 Come Avviare la Conversazione Interfono di Gruppo Dopo l'Accoppiamento?

Cliccare il pulsante interfono uno per uno dal primo dispositivo (primo→secondo→terzo...l'ultimo dispositivo no)

8.4 Come Disconnettersi con la Conversazione Interfono di Gruppo?



- 1 Cliccare una volta per disconnettere la conversazione di gruppo.
- 2 Cliccare ancora per connettere con l'ultimo dispositivo accoppiato.
- 3 Cliccare doppio per connettere il dispositivo accoppiato precedente.

9. Come Accoppiare FX con l'Auricolare Interfono di un'Altra Marca?



Premere il pulsante multifunzione per 8 secondi per passare alla modalità d'accoppiamento con la terza marca, quando la luce rossa e blu lampeggia, premere a breve il pulsante on/off per connettere l'auricolare della terza marca (anche l'auricolare di terza marca deve essere impostato sulla modalità di accoppiamento Bluetooth).

10. Specificazioni Tecniche

BT. Versione: 5.0+EDR

Frequenza: 2,4 GHz

Peso: 47 g

Dimensione: 84mm x40mm x20mm

In attesa: un mese

Tempo Interfono: 30 ore

Chiamata Cellulare: 25 ore

Adattatore da Viaggio: DC 5V 1A

Tipo di Batteria: Batteria ricaricabile ai polimeri di litio

Materiale di Batteria: Polimero agli ioni di litio

Modello di Batteria: 802060

Capacità: 1100mAh

Voltaggio: 3,7V

Potenza: 4,07wH

11. Ricaricare del Dispositivo Bluetooth®

- Prima di usare questo dispositivo, caricare completamente il dispositivo.



- Per mantenere una lunga durata della batteria interna ai polimeri, ricaricare il dispositivo almeno una volta al mese.
- Se la luce rossa sia spenta durante la ricarica, il voltaggio sarebbe troppo bassa.
- Sarebbe meglio ricaricare 0,5-1 ora, poi ricontrollare se il ricevitore Bluetooth sia stato ricaricato correttamente.

12. Sulla Manutenzione

- Non posizionare il prodotto in temperatura tanto alta (o bassa), un ambiente ottimale di conservazione da -40 a +60 gradi, altrimenti influirebbe sulla durata del prodotto.
- Tenere lontano dal fuoco.
- Tenere lontano dall'oggetto appuntito, altrimenti potrebbe causare graffi o danni al prodotto.

- Non tentare di smontare l'auricolare.
- Per un lungo periodo d'inutilizzo, posizionare l'auricolare in un luogo asciutto e assicurarsi di ricaricare una volta al mese per garantire le prestazioni.

13. Suggerimenti e Risoluzione dei Problemi

1. Non è possibile collegare l'auricolare Bluetooth tramite il telefono?

Riprovare ad eliminare le informazioni sulla cronologia di accoppiamento sull'auricolare e riavviare l'auricolare per accedere allo stato di accoppiamento, oppure per i dettagli fare riferimento a NOTA 5 e NOTA 6, oppure sono presenti troppi record di accoppiamento Bluetooth sul telefono. È necessario cancellare i record di associazione sul telefono e riavviare il telefono, poi riprovare il collegamento.

2. Non è possibile accoppiare correttamente due auricolari:

Cancellare la cronologia di accoppiamento e riavviare per accedere allo stato di associazione e riprovare.

3. Quando si ascolta la musica, una cuffia è silenziosa o l'altro microfono è silenzioso. Reinserire l'auricolare e il microfono per assicurarsi che l'auricolare sia ben contattato.

4. Una cuffia è molto silenziosa:

Forse la spina del microfono sia collegata nel modo sbagliato.

5. Stato morto:

Collegare il cavo di ricarica per ricaricare l'alimentazione può ripristinare l'auricolare.

6. Condivisione della musica non riuscita:

Le informazioni sull'accoppiamento dell'auricolare potrebbero non essere eliminate ed è necessario eseguire nuovamente l'azione di cancellazione delle informazioni sull'abbinamento.

7. La qualità del suono si deteriora improvvisamente durante l'interfono, il che può essere causato dall'asincronismo dei segnali Bluetooth.

Disconnettere l'interfono e riprovare.

8. Se la musica è bloccata o non può essere riprodotta, potrebbero esserci altre app che occupino il canale audio in background del telefono.

Controllare se altre app funzionino in background sul telefono e chiuderle.

9. Non è possibile caricare dopo lo spegnimento:

Il caricatore o la linea di ricarica non soddisfa lo standard.

10. Il ricevitore Bluetooth è morto:

L'auricolare deve essere caricato per almeno 2,5 ore prima del primo utilizzo. Fare riferimento a caricare del dispositivo Bluetooth alla pagina 28 "Ricaricare il Dispositivo Bluetooth".

Inhalt:

Willkommen	P31
1. Produktmerkmale	P31
2. Stückliste	P31
3. Installationsmethode für die Helmanwendung	P32
4. Bedienfelder des Produkts	P32
5. Die grundlegende Bedienung	P33
6. Verbindung mit Mobiltelefon oder anderen Bluetooth-fähigen Geräten	P34
7. Bedienung zum Musik-Sharing	P35
8. Bedienungen für Intercom-Gespräch	P36
9. Wie verbindet man FX mit Intercom-Headsets anderer Marken?	P37
10. Technische Daten	P38
11. Aufladen des Bluetooth®-Geräts	P38
12. Über Wartung	P38
13. Tipps und Fehlerbehebung	P39

Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für das FreedConn Helm-Bluetooth®-Intercom-System entschieden haben. Dadurch haben Sie jetzt die Gewissheit und Sicherheit, ein Produkt von einem der führenden Hersteller zu kaufen. Alle Produkte, die zu Ihnen gebracht werden, werden nach den höchsten Leistungs- und Sicherheitsstandards hergestellt und sind als Teil unserer Philosophie des Kundendienstes und der Zufriedenheit durch unsere umfassende 1 Jahr Garantie abgesichert. Wir hoffen, dass Sie viele Jahre lang Freude an Ihrem Kauf haben werden.

Sicherheitswarnung: Denken Sie daran, dass die Verwendung von FreedConn die Hörbarkeit von Umgebungsgeräuschen einschränken kann. Das Hören von Musik mit maximaler Lautstärke zusätzlich zu einer vorübergehenden Anpassung, um das Hören leiser Töne unmöglich zu machen, kann zu dauerhaften Hörschäden führen.

Warme Tipps: Um die beste Klangqualität zu erhalten, stellen Sie bitte sicher, dass sich die Lautsprecher innerhalb von 2 mm von den Ohren befinden.

1. Produktmerkmale

- Bluetooth®-Gegensprechanlage von Fahrer-zu-Sozius oder Fahrer-zu-Fahrer.
 - Unterstützt Intercom für Gruppenkonferenzen.
- Die maximale Gruppen-Intercom-Reichweite hängt von den tatsächlichen Nutzungsbedingungen ab.
- Musik-Sharing zwischen Fahrer zu Sozius oder Fahrer zu Fahrer.
 - Unterstützt die Verbindung mit den meisten anderen Bluetooth®-Intercom-Systemen.
 - Unterstützt die Verbindung mit Smartphone, MP3-Player und GPS-Navigationssystem.

2. Stückliste



Bluetooth-Hauptgerät x1




Headset-Klemme x2



Mikrofon x2



Lautsprecher x1



Klettband für
Kopfhörer x4



Klettband für
Mini-Mikrofon x2




USB-Kabel x1



Benutzerhandbuch x1

3. Installationsmethode für die Helmanwendung



1 Klemme montieren;



2 Bringen Sie die Klemme an der richtigen Position auf der linken Seite des Helms an;



3 Richten Sie den Klemmschlitz aus und installieren Sie den FX-Host an der Klemme;



4 Kleben Sie die Klettbander der Ohrhörer an die Ohrposition in den Helm;



5 Kleben Sie die Kopfhörer auf die Klettbander;



6 Stecken Sie den Kopfhörer in die Kopfhörerbuchse vom FX.

4. Bedienfelder des Produkts



Nächster Song/Lauter-Taste




Letzter Song/Leiser-Taste



Ein-/Aus-Taste des Seitenblinkers

Kopfhörerbuchse

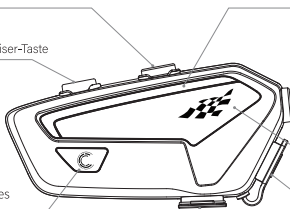

Seitenblinker



Ein-/Aus/(Intercom)-Taste



Multifunktionstaste (MFB)

USB-Anschluss zum Aufladen

5. Die grundlegende Bedienung

Funktionen	Tasten	Aktionen	Sprachansage	LED-Anzeigeleuchte
Einschalten		2 Sekunden gedrückt halten	"Welcome to use FreedConn product"	Die blaue LED blinkt langsam nach dreimal schnellem Blinken
Ausschalten		3 Sekunden gedrückt halten	"Power off"	Die rote LED leuchtet und dann erlischt
Sprachumschaltung		Gleichzeitig einmal kurz drücken	"Welcome to use FreedConn product"	Die blaue LED leuchtet auf und blinkt dann langsam
Ein-/Ausschalten Funktion Automatische Antwort		Drücken Sie im Standby-Zustand einmal kurz gleichzeitig	"Open auto answer" Or "close auto answer"	
Verlaufsinformationen der Kopplung löschen		Halten Sie im Einschaltzustand 8 Sekunden lang gedrückt	Power off..."Du" "Du"	Die rote LED leuchtet konstant und blinkt dann schnell zweimal
Den Seitenblinker ein/ausschalten		Klicken Sie im Einschaltzustand schnell auf die Taste "C", um den Seitenblinker ein-/auszuschalten		
Automatisch abschalten	Wenn innerhalb von 15 Minuten nach dem Einschalten keine Aktion erfolgt (einschließlich keine Verbindung mit dem Mobiltelefon), wird es automatisch abschalten			

6. Verbindung mit Mobiltelefon oder anderen Bluetooth-fähigen Geräten

Funktionen	Tasten	Aktionen	Sprachansage	LED-Anzei-geleuchte
Mit dem Mobiltelefon verbinden		Halten Sie 5 Sekunden lang gedrückt und wählen Sie FX in Ihrem Bluetooth-Gerät, um eine Verbindung herzustellen	"Pairing" "Connected"	Verbinden: blinkt zwischen Rot und Blau, verbunden: blinkt Blau
Die Mobiltelefon-Verbindung wiederherstellen		Halten Sie 2 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie dann die Taste los	"Connected"	Die blaue LED blinkt 1 Mal statt 2 Mal alle 5 Sekunden
Einen Anruf ablehnen		Halten Sie 2 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie dann die Taste los	"Call rejected"	
Einen Anruf beantworten		Einmal kurz drücken	"Call answered"	Die blaue LED blinkt
Einen Anruf automatisch beantworten	Tipps: Falls nach 15 Sekunden keine Aktion erfolgt, wenn das Telefon angerufen wird, nimmt es den Anruf automatisch an		"Call answered"	Die blaue LED blinkt
Den Anrufbeantwortungsmodus umschalten		Halten Sie im Telefongespräch-Status 2 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie dann die Taste los	"Du.Du."	Die rote LED blinkt
Einen Anruf beenden		Einmal kurz drücken	"Call terminated"	Die blaue LED blinkt
Siri-Funktion aktivieren		Halten Sie im Verbindungsstatus des Telefons 2 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie dann die Taste los	"Voice dial"	Die blaue LED blinkt
Musik/FM-Radio spielen		Einmal kurz drücken Tipps: Stellen Sie sicher, dass die Musik-APP bereits auf Ihrem Handy eingeschaltet ist		

Musik/FM-Radio anhalten		Einmal kurz drücken		
Letztes Lied/ Letzter FM-Kanal		Einmal kurz drücken		
Nächstes Lied/Nächster FM-Kanal		Einmal kurz drücken		
Lauter		Halten Sie gedrückt, bis Sie das Gefühl haben, dass die Lautstärke gut ist	"Beep.Beep"	
Leiser		Halten Sie gedrückt, bis Sie das Gefühl haben, dass die Lautstärke gut ist	"Du.Du."	
Zwischen Musik und FM-Radio wechseln		Doppelklicken Tipps: Im Musik-/FM-Wiedergabemodus.		LED-Anzeigeleuchte blinkt in 5 Sekunden statt 1 Sekunde pro Mal

7. Bedienung zum Musik-Sharing

- Tipps: 1. Nur verfügbar, nachdem zwei Geräte gekoppelt wurden;
2. Keine Unterstützung für die gemeinsame Nutzung von 3 Geräten. Nicht verfügbar, wenn eines von ihnen die VerlaufsInformationen der Kopplung vom dritten Gerät nicht gelöscht hat.

Funktionen	Tasten	Aktionen	Sprachansage	LED-Anzeigeleuchte
1. Wiederholen Sie Hinweis 5., um die KopplungsInformationen in den beiden Geräten zu löschen. 2. Befolgen Sie den Hinweis 8.1, um die beiden Geräte zu koppeln.				
Sharing einschalten		Doppelklicken Sie auf A oder B, um Musik mit einem Anderen zu teilen Wenn zwei Headsets mit dem Handy verbunden sind und beide Musik abspielen, wer auf sein Headset doppelklickt, wird seine/ihre Musik geteilt. Und die Person, die geteilt wird, muss ihre Musik anhalten, dann kann sie seine/ihre geteilte Musik hören.	"Turn on share"	Keine Änderung
Die geteilte Musik abspielen und anhalten		Klicken Sie auf die Multifunktionstaste des musikteilenden Headsets, um die Musik abzuspielen oder anzuhalten		Keine Änderung

Sharing ausschalten		Methode 1: Doppelklicken Sie auf die Ein/Aus-Taste auf A oder B. Methode 2: Klicken Sie auf die Multifunktionstaste des musikteilenden Headsets.	"Turn off share"	Keine Änderung
---------------------	---	---	------------------	----------------

8. Bedienung für Intercom-Gespräch

8.1 Für zwei Fahrer

Tipps: 1. Um ein Intercom-Gespräch zu starten, sollten Sie zuerst die beiden Einheiten koppeln;
2. Stellen Sie sicher, dass beide Headsets ausgeschaltet sind, bevor Sie beginnen.



Funktionen	Tasten	Aktionen	Sprachansage	LED-Anzeigeleuchte
Schritt 1. A & B in den Pairing-Status schalten		Langes Drücken auf A&B (5 Sekunden)	Pairing	Blinkt zwischen Rot und Blau
Schritt 2. A in den Suchstatus schalten		Drücken Sie kurz auf A und warten Sie, bis die Kopplung abgeschlossen ist		Keine Änderung
Schritt 3. Kopplung abgeschlossen		Jetzt könnten Sie mit dem Intercom-Gespräch beginnen	Intercom connected	Die blaue LED blinkt
Schritt 4. Gespräch beenden		Kurz auf A oder B drücken	Intercom disconnected	Keine Änderung
Schritt 5. Gespräch wiederherstellen		Kurz auf A oder B drücken	Intercom connected	Keine Änderung

8.2 Wie wird mit dem 3., 4. ... Gerät gekoppelt?



Funktionen	Tasten	Aktionen
Paarung		Schritt 1. Schalten Sie B aus und bereiten Sie die Kopplung mit dem dritten Headset C vor. (Tipps: Wenn Sie B ausschalten, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste nicht länger als 2 Sekunden, da Sie sonst die Verlaufsinformationen der Kopplung in B löschen werden.)
		Schritt 2. Wiederholen Sie die obige Kopplungsmethode, um die Kopplung von B und C abzuschließen, und schalten Sie dann C aus.
		Schritt 3. Wiederholen Sie die obige Kopplungsmethode, um die Kopplung von C und D abzuschließen, und schalten Sie dann D aus.
		Wiederholen Sie die obigen Schritte, um die Folgegeräte zu koppeln.

8.3 Wie kann man nach dem Koppeln ein Gruppen-Intercom-Gespräch starten?

Klicken Sie nacheinander auf die Intercom-Taste des ersten Geräts (1. → 2. → 3. → ... außer dem letzten Gerät)

8.4 Wie kann man vom Gruppen-Intercom-Gespräch trennen?



- ❶ Klicken Sie einmal, um vom Gruppengespräch zu trennen.
- ❷ Klicken Sie erneut, um eine Verbindung mit dem neuesten Kopplungsgerät herzustellen.
- ❸ Doppelklicken, um eine Verbindung mit dem letzten Kopplungsgerät herzustellen.

9. Wie verbindet man FX mit Intercom-Headsets anderer Marken?



Halten Sie die Multifunktionstaste 8 Sekunden lang gedrückt, um in den Verbindungsmodus der dritten Marke zu wechseln. Wenn die roten und blauen Lichter blinken, drücken Sie kurz die „Ein/Aus“-Taste, um das Headset der dritten Marke zu verbinden (Das Headset der dritten Marke sollte ebenfalls in den Bluetooth-Verbindungsmodus wechseln).

10. Technische Daten

BT. Version: 5.0+EDR

Frequenz: 2.4 GHZ

Gewicht: 47g

Größe: 84mm x 40mm x 20mm

Standby: 1 Monat

Gegensprechzeit: 30 Stunden

Telefongesprächszeit: 25 Stunden

Reiseadapter: DC 5V 1A

Batterietyp: Wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku

Batteriematerial: Lithium-Ionen-Polymer

Batteriemodell: 802060

Kapazität: 1100mAh

Spannung: 3.7V

Leistung: 4.07WH

11. Aufladen des Bluetooth®-Geräts

- Bitte laden Sie das Bluetooth-Gerät vollständig auf, bevor Sie dieses Gerät verwenden.



- Um eine lange Lebensdauer des internen Polymer-Akkus zu gewährleisten, laden Sie Ihr Gerät mindestens einmal im Monat auf.
- Wenn das rote Licht während des Ladevorgangs aus ist, ist möglicherweise die Spannung zu niedrig.
- Es wäre besser, 0,5-1 Stunde aufzuladen und dann erneut zu überprüfen, ob der Bluetooth-Empfänger erfolgreich aufgeladen wurde.

12. Über Wartung

- Setzen Sie das Produkt nicht bei sehr hohen (oder niedrigen) Temperaturen aus, mit einer optimalen Lagerumgebung von -40 bis +60 Grad, andernfalls wird die Lebensdauer des Produkts verkürzt.
- Von Feuer fernhalten.
- Von scharfen Gegenständen fernhalten, da es zum Kratzern oder Schäden am Produkt

führen kann.

- Versuchen Sie nicht, das Headset zu zerlegen.
- Wenn das Headset längere Zeit nicht verwendet wird, stellen Sie es bitte in eine trockene Umgebung und stellen Sie sicher, dass es einmal pro Monat aufgeladen wird, um seine Leistung zu gewährleisten.

13. Tipps und Fehlerbehebung

1. Bluetooth-Headset kann nicht mit dem Telefon verbunden werden?

Bitte versuchen Sie erneut, die Verlaufsinformationen der Kopplung auf dem Headset zu löschen und das Headset neu zu starten, um in den Verbindungsstatus zu wechseln, oder Details beziehen sich auf HINWEIS 5 und HINWEIS 6, oder es gibt zu viele Bluetooth-Kopplungsaufzeichnungen auf dem Telefon. Sie müssen die Kopplungsaufzeichnungen auf dem Telefon löschen, das Telefon neu starten und die Kopplung erneut versuchen.

2. Zwei Headsets können nicht gut gekoppelt werden:

Löschen Sie die Verlaufsinformationen der Kopplung und starten Sie neu, um in den Verbindungsstatus zu gelangen, und dann noch einmal.

3. Beim Musikhören ist ein Ohrhörer stumm oder die andere Gegensprechanlage ist stumm.

Setzen Sie den Ohrhörer und das Mikrofon erneut ein, um sicherzustellen, dass der Ohrhörer gut kontaktiert ist.

4. Ein Ohrhörer ist sehr leise:

Vielleicht ist die Mikrofonbuchse falsch herum eingesteckt. Bitte herausziehen und die Richtung ändern, dann wieder einstecken.

5. Der tote Zustand (Das Gerät ohne Reaktion):

Das Ladekabel anschließen, um das Headset aufzuladen und zurückzusetzen.

6. Musik-Sharing fehlgeschlagen:

Die Kopplungsinformationen des Headsets werden möglicherweise nicht gelöscht, und Sie müssen die Aktion zum Löschen der Kopplungsinformationen erneut ausführen.

7. Die Tonqualität verschlechtert sich plötzlich Während des Sprechverkehrs, was durch die Asynchronität von Bluetooth-Signalen verursacht werden kann.

Bitte trennen Sie die Gegensprechanlage und versuchen Sie es erneut.

8. Wenn die Musik hängt oder nicht abgespielt werden kann, belegen möglicherweise andere Apps den Audiokanal im Hintergrund des Telefons.

Bitte prüfen Sie, ob andere Apps im Hintergrund des Telefons laufen und schließen Sie diese.

9. Aufladen nach dem Herunterfahren fehlgeschlagen:

Das Ladegerät bzw. die Ladeleitung entspricht der Norm nicht.

10. Der Bluetooth-Empfänger hat keinen Strom:

Das Headset muss vor dem ersten Gebrauch mindestens 2,5 Stunden lang aufgeladen werden. Siehe „Aufladen des Bluetooth-Geräts“ auf Seite 38.

Sommaire :

Bienvenue	P41
1. Caractéristiques du Produit	P41
2. Liste des Pièces	P41
3. Étapes d'Installation	P42
4. Panneaux de Contrôle du produit	P42
5. Opérations de Base	P43
6. Connexion aux Téléphones Mobiles ou Autres Appareils Compatibles Bluetooth	P44
7. Opérations de Partage de Musique	P45
8. Fonctionnement de l'Intercom	P46
9. Comment Connecter FX à des Écouteurs d'Autres Marques ?	P47
10. Spécifications Techniques	P48
11. Chargement de l'Appareil Bluetooth®	P48
12. À Propos de l'Entretien	P48
13. Conseils et Problèmes Communs	P49

Bienvenue

Nous vous remercions d'avoir choisi le système d'intercom Bluetooth® pour casque de FreedConn. Fabriqué par le meilleur fabricant du secteur, ce produit peut vous apporter la garantie d'utilisation la plus sûre et la plus fiable. Tous les produits que nous vous proposons sont fabriqués selon les normes de performance et de sécurité les plus élevées et, dans le cadre de notre philosophie de service et de satisfaction de la clientèle, ils sont couverts par notre garantie complète d'un an. Nous espérons que nos produits continueront à vous offrir une bonne expérience.

Avertissements de sécurité: L'utilisation d'un casque FreedConn réduit le bruit ambiant. Écouter de la musique à un volume maximal peut non seulement provoquer une courte période pendant laquelle des sons infimes ne peuvent être entendus, mais peut également causer des dommages permanents à votre audition.

Conseil: Pour une expérience sonore optimale, placez les haut-parleurs à moins de 2 mm de vos oreilles.

1. Caractéristiques du Produit

- Intercom Bluetooth® pilote à passager ou pilote à pilote.
- Prend en charge l'intercom de conférence de groupe.

La portée maximale de l'intercom de groupe dépend des circonstances d'utilisation réelles.

- Partage de musique entre pilote à passager ou pilote à pilote.
- Prend en charge la connexion avec la plupart des autres systèmes d'intercom Bluetooth.
- Prend en charge de rester connecté au téléphone intelligent, au lecteur MP3 et au système de navigation GPS.

2. Liste des Pièces



Unité Principale
Bluetooth x1




Pince pour Écouteur x2



Microphone x2



Haut-Parleur x1



Velcro pour
Écouteur x4



Velcro pour
Mini-Microphone x2




Câble USB x1 USB



Manuel d'Instruction x1

3. Étapes d'Installation



1 Montage de la pince ;



2 Placez la pince dans la position appropriée sur le côté gauche du casque ;



3 Alignez la fente du collier et installez l'hôte FX sur le collier ;



4 Collez les velcros pour écouteur à l'emplacement des oreilles à l'intérieur du casque ;



5 Collez les écouteurs sur les velcros ;



6 Branchez l'écouteur dans la prise de l'écouteur FX.

4. Panneaux de Contrôle du produit



Bouton Chanson Suivante/Augmentation du Volume



Bouton Chanson Précédente/Baisse du Volume



Bouton Allumer/Éteindre de l'Indicateur Lumineux de Débit d'Eau


Indicateur Lumineux de Débit d'Eau



Bouton Allumer/Éteindre/(intercom)



Bouton Multifonction

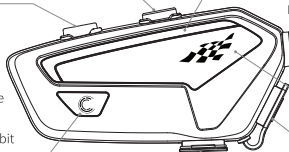

Port USB de Chargement

Prise pour Écouteurs

5. Opérations de Base

Fonctions	Boutons	Actions	Guide Vocal	Indicateur LED
Allumer		Appuyez et maintenez pendant 2 secondes	"Welcome to use FreedConn product"	L'indicateur LED bleu clignote trois fois rapidement puis clignote lentement
Éteindre		Appuyez et maintenez pendant 3 secondes	"Power off"	L'indicateur LED rouge s'allume, puis s'éteint
Changement de langue		Appuyez brièvement une fois en même temps	"Welcome to use FreedConn product"	L'indicateur LED bleu s'allume, puis revient au mode d'indicateur précédent
Activer/Désactiver la fonction de réponse automatique		Sous les états de veille, appuyez brièvement une fois en même temps	"Open auto answer" Or "close auto answer"	
Supprimer les infos historiques du jumelage		Lorsque l'appareil est allumé, appuyez et maintenez pendant 8 secondes	Power off..."Du" "Du"	L'indicateur LED rouge est allumé en permanence puis clignote rapidement deux fois.
Allumer/éteindre l'indicateur lumineux de débit d'eau		Sous l'état d'activation, cliquez rapidement sur le bouton "C" pour allumer/éteindre l'indicateur lumineux de débit d'eau.		
Arrêt automatique	S'il n'y a aucune action (y compris aucune connexion avec le mobile) dans les 15 minutes après l'allumage, il s'éteindra automatiquement			

6. Connexion aux Téléphones Mobiles ou Autres Appareils Compatibles Bluetooth

Fonctions	Boutons	Actions	Guide Vocal	Indicateur LED
Se connecter au téléphone mobile		Appuyez et maintenez pendant 5 secondes, et choisissez FX dans votre appareil Bluetooth pour vous connecter	"Pairing" "Connected"	Jumelage en cours : les lumières rouges et bleues clignotent alternativement, connecté : lumière bleue clignote
Restaurer la connexion du téléphone mobile		Appuyez et maintenez pendant 2 secondes, puis relâchez	"Connected"	L'indicateur LED bleu clignote 1 fois au lieu de 2 fois toutes les 5 secondes
Rejeter un appel		Appuyez et maintenez pendant 2 secondes, puis relâchez	"Call rejected"	
Répondre à un appel		Appuyez brièvement une fois	"Call answered"	LED bleue clignote
Répondre automatiquement à un appel		Conseil : S'il n'y a aucune action après 15 secondes lorsque le téléphone appelle, il répondra automatiquement à l'appel	"Call answered"	LED bleue clignote
Passer en mode de réponse téléphonique		Sous l'état de conversation du téléphone, appuyez et maintenez pendant 2 secondes, puis relâchez	"Du.Du."	LED rouge clignote
Terminer un appel		Appuyez brièvement une fois	"Call terminated"	LED bleue clignote
Activer la fonction Siri		Sous l'états de connexion du téléphone, appuyez et maintenez pendant 2 secondes, puis relâchez	"Voice dial"	LED bleue clignote
Lecture musique/Radio FM		Appuyez brièvement une fois Conseils : assurez-vous que l'APP musique est déjà ouvert dans votre téléphone portable.		

Pause Musique/Radio FM		Appuyez brièvement une fois		
Chanson précédente/Canal FM		Appuyez brièvement une fois		
Chanson suivante/Canal FM		Appuyez brièvement une fois		
Augmenter le volume		Appuyez et maintenez jusqu'à ce que vous sentiez que le volume est bon.	"Beep.Beep"	
Baisser le volume		Appuyez et maintenez jusqu'à ce que vous sentiez que le volume est bon.	"Du.Du."	
Commutation de la Musique et de la Radio FM		Double-cliquez Note : Sous le mode de lecture musique/FM		L'indicateur LED clignote en 5 secondes au lieu de 1 seconde par fois

7. Opérations de Partage de Musique

Conseils: 1. Uniquement disponible après le jumelage de deux appareils ;
2. Le partage de trois appareils n'est pas pris en charge. Le partage de musique ne peut être effectué qu'après que les deux appareils ont supprimé les informations de jumelages historiques du troisième appareil.

Fonctions	Boutons	Actions	Guide Voca	Indicateur LED
1.Répétez le cinquième point pour effacer les informations de jumelage dans les deux appareils. 2. Suivez la note 8.1 pour jumeler les deux appareils.				
Activer le partage		Double-cliquez sur A ou B pour partager de la musique avec un autre Si les deux écouteurs sont connectés au téléphone et qu'ils jouent de la musique, faites une pause et attendez pour partager la musique, double-cliquez sur son écouteur, sa musique sera partagée et la personne partagée doit mettre sa musique en pause pour pouvoir entendre la musique de partage	"Turn on share"	Pas de changement
Lecture/Pause de la musique partagée		Cliquez sur le bouton multifonction de l'écouteur de partage de musique pour lire ou mettre en pause la musique		Pas de changement

Désactiver le partage		Méthode 1 : Double-cliquez sur le bouton Allumer/Éteindre sur A ou B. Méthode 2 : Cliquez sur le bouton multifonction de l'écouteur partagé. "Désactiver le partage"	"Turn off share"	No change
-----------------------	---	--	------------------	-----------

8. Fonctionnement de l'intercom

8.1 Pour Deux Pilotes

Conseils : 1. Pour commencer une communication intercom, Vous devez d'abord jumeler les deux unités ;
2. Assurez-vous que les deux écouteurs sont éteints avant de commencer.



Fonctions	Boutons	Actions	Guide Vocal	Indicateur LED
Étape 1. Transformez A & B en état de jumelage		Appuyez longuement sur A & B (5 secondes)	Pairing	LED rouges et bleus clignotent alternativement
Étape 2. Transformez A en état de recherche		Appuyez brièvement sur A et attendez que le jumelage soit terminé		Pas de changement
Étape 3. Jumelage terminé		Vous pouvez commencer à parler par intercom maintenant	Intercom connected	LED bleue clignote
Étape 4. Mettre fin à l'appel		Appuyez brièvement sur A ou B	Intercom disconnected	Pas de changement
Étape 5. Reprendre l'appel		Appuyez brièvement sur A ou B	Intercom connected	Pas de changement

8.2 Comment jumeler avec les 3ème, 4ème..... appareils ?



Fonctions	Boutons	Actions
Jumelage en cours		Étape 1. Éteindre B et prêt à jumeler avec le troisième écouteur C. (Conseils : Lorsque vous éteignez B, n'appuyez pas le bouton Allumer/Éteindre pendant plus de 2 secondes, sinon les informations de jumelage dans B sera supprimées.)
		Étape 2. Répétez la méthode de jumelage ci-dessus pour terminer le jumelage B et C puis éteignez C,
		Étape 3. Répétez la méthode de jumelage ci-dessus pour terminer le jumelage C et D puis éteignez D,
		Répétez les étapes ci-dessus pour jumeler les appareils de suivi.

8.3 Comment démarrer une conversation intercom de groupe après le jumelage ?

Cliquez sur le bouton intercom un par un dès le premier appareil (1er.→2ème.→3ème.→...sauf le dernier appareil)

8.4 Comment se déconnecter avec un appel intercom de groupe ?



- 1 Cliquez une fois pour vous déconnecter avec un appel de groupe.
- 2 Cliquez une autre fois pour vous connecter avec le dernier appareil de jumelage.
- 3 Double-cliquez pour vous connecter avec le dernier appareil de jumelage.

9. Comment Connecter FX à des Écouteurs d'Autres Marques ?



Appuyez et maintenez le bouton multifonction pendant 8 secondes pour passer en mode de jumelage de troisième marque, lorsque les lumières rouge et bleu clignotent, appuyez brièvement sur le bouton "Allumer/Éteindre" pour connecter l'écouteur de troisième marque (l'écouteur de troisième marque doit également être mis en mode de jumelage Bluetooth).

10. Spécifications Techniques

Version BT.: 5.0+EDR

Fréquence: 2.4 GHZ

Poids: 47g

Taille: 84mmx40mmx20mm

Mode veille: 1 mois

Temps de musique: 30 heures

Temps d'appel téléphonique/d'intercom: 25 heures

Adaptateur: DC 5V/1A

Type de batterie: Batterie lithium-polymère rechargeable

Matériau de la batterie: Lithium-ion polymère

Modèle de batterie: 802060

Capacité de la batterie: 1100mAh

Tension nominale: 3.7V

Puissance nominale: 4.07WH

11. Chargement de l'Appareil Bluetooth®

- Veuillez charger complètement l'appareil Bluetooth avant de l'utiliser.



- Pour prolonger la durée de vie de la batterie polymère intégrée, veuillez charger l'appareil au moins une fois par mois.
- Si la lumière rouge s'éteint pendant la charge, la tension est peut-être trop faible. Il vaut mieux charger pendant 0.5 à 1 heure, puis de vérifier si l'appareil Bluetooth est chargé avec succès.

12. À Propos de l'Entretien

- Ne pas placer le produit dans un environnement à très haute (ou basse) température, le meilleur environnement de stockage est de -40 à +60 degrés, sinon la durée de vie du produit sera raccourcie.
- À tenir à l'écart des sources du feu.
- À tenir à l'écart des objets pointus, sinon le produit peut être rayé ou endommagé.

- Ne pas essayer de démonter l'écouteur.
- Pendant une longue période sans utilisation, veuillez placer l'écouteur dans un environnement sec, et assurez-vous de le recharger une fois par mois pour garantir ses performances.

13. Conseils et Problèmes Communs

1. L'écouteur Bluetooth ne peut pas être connecté par le téléphone ?

Veuillez réessayer de supprimer les informations historiques de jumelage sur l'écouteur, puis redémarrez l'écouteur pour entrer dans l'état de jumelage, ou reportez-vous aux NOTE 5 & NOTE 6 pour plus de détails, ou il y a trop d'informations de jumelage Bluetooth sur le téléphone. Vous devez effacer les enregistrements de jumelage sur le téléphone, et redémarrez le téléphone, réessayez le jumelage.

2. Deux écouteurs ne peuvent pas bien être jumelés:

Effacez les informations historiques de jumelage et redémarrez dans l'état de jumelage, puis réessayez.

3. Un écouteur est silencieux ou l'autre intercom est silencieux lorsque vous écoutez de la musique. Réinsérez l'écouteur et le microphone pour vous assurer que l'écouteur est bien en contact.

4. Une unité d'écouteur est très silencieuse :

Peut-être que la prise du microphone soit mal branchée. Veuillez retirer et changer la direction puis insérer une autre fois.

5. État de mort :

Branchez le câble de charge pour charger l'écouteur puis le redémarrez.

6. Échec du partage de musique :

Les informations de jumelage de l'écouteur peuvent ne pas être effacées, vous devez commencer à nouveau une action de jumelage.

7. La qualité sonore se détériore soudainement pendant l'intercom, ce qui peut être causé par l'asynchronisme des signaux Bluetooth. Veuillez déconnecter l'intercom et réessayer.

8. Si la musique est bloquée ou ne joue pas, il peut y avoir d'autres applications occupant le canal audio en arrière-plan du téléphone. Veuillez vérifier si d'autres applications fonctionnent en arrière-plan du téléphone et fermez-les.

9. La charge a échoué après l'éteindre :

Le chargeur ou le câble de charge n'est pas conforme aux normes.

10. Le récepteur Bluetooth n'a pas d'alimentation :

L'écouteur doit être chargé pendant au moins 2.5 heures avant la première utilisation. Reportez-vous à « Chargement de l'appareil Bluetooth » à la page 48.

目次:

弊社の商品をご購入頂き、誠にありがとうございます	P51
1. 製品の機能	P51
2. パーツリスト	P51
3. 取り付け手順	P52
4. 操作パネル	P52
5. 基本操作	P53
6. スマホやBluetooth式デバイスと接続について	P54
7. 音楽共有について	P55
8. インターコム操作について	P56
9. FXが他社のヘッドセットとペアリングについて	P57
10. 技術データ	P58
11. 充電について	P58
12. メンテナンスについて	P58
13. よくある問題	P59

弊社の商品をご購入頂き、誠にありがとうございます

この度は弊社のFreedConn ヘルメット式Bluetoothとインターコム機能付きの製品をご購入頂き、誠にありがとうございます。FreedConnは、各種通信関連製品を融合し、「自由とファッション」という新しいコンセプトを生み出しました。高品質の通信製品と革新的な技術で、新世代の消費者をターゲットにしたファッションブルなヘルメットヘッドセットブランドとして、自由とファッションブルなライフスタイルを追求する都会の若いユーザーに新しいツーリング通信体験を提供いたします。"ボンフリー"のブランド精神を出発点に、各製品は20以上の厳しい検査工程を経て、お客様のために究極のコストパフォーマンスのアウトドアツーリング用通信デバイスを開発しました。健康、幸せ、自由という自然なツーリングの中、ツーリングの楽しさ、製品の調和、及びファッションブルなルックスの間のバランスをよくとれた、「負担のない自由さ」を求めています。FreedConnは「自由でファッションブルなツーリング」のブランドコンセプトと解釈される「サイクリング」「自由」「ファッション」の代名詞となっています。FreedConnの製品をご購入して頂くことで、最もパーソナルな保証と、最も手間のかからないアフターサービスを提供します。弊社がお届けするすべての製品は、性能と安全性の最高基準に基づいて製造されており、弊社のカスタマーサービスと顧客満足の理念の一環として、1年間の包括的な保証を提供します。ご購入いただいた弊社の製品が永らくお使いいただけることを願っています。

安全上のアドバイス: FreedConnのヘルメット用ヘッドセットを着装して走行すると、周囲の音が耳に入りにくくなります。最大音量で長時間音楽を聴くと一時的に小さな音が聞こえなくなり、更に聴覚に永久的な損傷を与える可能性があります。ヒント: 最高の音質体験を得るために、取り付けの時に、ヘッドホンと耳の間の距離が2mm以内に保たれるようにすることをお勧めします。

1. 製品の機能

- ・ライダーと後部座席間、ライダーとライダー間でインターコムできる。
- ・グループ間でのインターコムに対応でき、最大距離は実際の使用環境による。
- ・ライダーと後部座席間、ライダーとライダー間で音楽を共有できる。
- ・殆ど他の社のBluetooth機能付き、インターコム式のヘッドセットと接続できる。
- ・スマホ、MP3プレーヤー、GPSナビゲーションシステムとの接続にも対応できる。

2. パーツリスト



Bluetooth式ヘルメットヘッドセット本体x1




クリップx2



マイクx2



スピーカーx1



ヘッドフォン用マジックテープx4



ミニマイク用マジックテープx2




USBケーブルx1



ユーザーマニュアルx1

3. 取り付け手順



① ベースを取り付け、



② ベースをヘルメットの左側の適切なところに付ける、



③ スロットに位置合わせ、FX本体をベースに取り付ける、



④ ヘッドホン用マジックテープをヘルメットの内側の耳に接触するところに貼り付ける、



⑤ ヘッドセットをマジックテープに貼り付ける、



⑥ ヘッドホンのプラグをFXのヘッドホンのジャックに差し込む。

4. 操作パネル



次の曲/音量アップダイヤル




前の曲/音量ダウンダイヤル



流水状LED表示の電源オン・オフダイヤル

イヤホンジャック

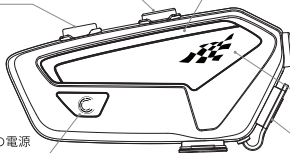

流水状案内LED




電源オン・オフ/イン
ターコムダイヤル



多機能ダイヤル

USB充電ポート

5. 基本操作

機能	ダイヤル	操作	音声案内	LED表示
電源オン		2秒間押し	FreedConnへようこそ "Welcome to use FreedConn product"	LEDが3回速く点滅後、ゆっくりと点滅
電源オフ		3秒間押し	電源オフしました "Power off"	赤色LEDが点灯、消える
言語切替		同時に短く1回押す	FreedConnへようこそ "Welcome to use FreedConn product"	青色LEDが点灯しその後ゆっくりと点滅
着信を自動的に応答する機能をオン／オフ		待機状態で、同時に1回短く押す	着信を自動的に応答する機能をオン／オフしました "Open auto answer" Or "close auto answer"	
ペアリング履歴をクリアする		電源オンした状態で、8秒間長押し	電源オフしました...ブザー Power off..."Du" "Du"	赤色LEDが点灯し、その後速く2回点滅
流水状LEDをオン／オフする		L電源オンした状態で、Cダイヤルを短く押し、流水状LEDをオン／オフする		
電源を自動的にオフ		電源オンして15分以内に、何の操作もしない場合（スマホに接続することを含む）本製品は自動的に電源オフになる		

6. スマホやBluetooth式デバイスと接続について

機能	ダイヤル	操作	音声案内	LED表示
スマホと接続		5秒間押し、Bluetoothウ スリストからFXを選び及び 接続	「ペアリング状態」 「接続しました」 "Pairing" "Connected"	ペアリング状態: 青 色と赤色のLEDが交 互に点滅 接続しました: 青色 のLEDが点滅
スマホと接続す る状態に戻す		2秒間押し	接続しました "Connected"	青色のLEDが5秒ごと 2回の点滅から1秒ご との点滅に変わります
着信拒否		2秒間押し	「呼びかけている 番号に拒否されて いた」 "Call rejected"	
着信に应答		1回短く押す	着信に应答しまし た "Call answered"	青色のLEDが点滅
着信を自動的に応 答	備考: 着信音が鳴ってから15秒間の 内に、何も操作しない場合、スマホか ら自動的に着信に应答する		着信が拒否されま した。 "Call answered"	青色のLEDが点滅
着信に应答するモ ードを切替		通話中の状態で、2秒間押 し	ブーブー "Du.Du."	赤色のLEDが点滅
通話終了		1回短く押す	通話終了しま した "Call terminated"	青色のLEDが点滅
Siri機能を起動 する		スマホと接続した状態で、 2秒間押し	音声ダイヤル "Voice dial"	青色のLEDが点滅
音楽/FMラジオ 再生		1回短く押す 備考: あなたの携帯電話で 既に開いて音楽アプリを確認 してください		

音楽/FMラジオ 時停止		1 回短く押す		
前の曲/前のラジ オチャンネル		1 回短く押す		
次の曲/次のラジ オチャンネル		1 回短く押す		
音量アップ		適切な音量までダイヤルを 回転する	ビービー "Beep.Beep"	
音量ダウン		適切な音量までダイヤルを 回転する	ブーブー "Du.Du."	
音楽とラジオ機能 を切替		ダブルクリック 備考: 音楽 / FM モード 状 態で操作する		LED が 1 秒ごと 1 回の 点滅状態から 5 秒ご と 1 回の点滅に変わ る

7. 音楽共有について

備考: 1. 2 つのデバイスがペアリング後に使用できる。

2. 3 つのデバイスの間で音楽共有機能を使えない、共有する 2 つのデバイスのいずれかが第 3 ののデバイスとのペアリング履歴をクリアしていない場合、この音楽共有機能を使えません。

機能	ダイヤル	操作	案内音声	LED表示
1. 5 と同じように、2 つのデバイスのペアリング履歴をクリアする。 2. 8.1 の操作方法で二つのデバイスの間のインターコムを設定してください。				
共有機能をオ ープン		共有するヘッドセットの A あ るいは B をダブルクリックし て、音楽を片方に共有する 2 つのヘッドセットともスマホ と接続、且つ音楽再生中であ れば、ヘッドセットをダブル クリックした人は自分の音楽 を共有し、共有された人は音 楽を停止してから、共有され た音楽を聴くことができる。	共有開始しま した "Turn on share"	変化なし
共有されている 音楽を再生/ 一時停止		共有されているヘッドセットの 多機能ダイヤルをクリックする		変化なし

共有を終了する		方法1：ヘッドセットAあるいはBの電源オン・オフダイヤルをダブルクリック。 方法2：共有されているヘッドセットの多機能ダイヤルをクリック。	共有終了しました "Turn off share"	変化なし
---------	---	--	------------------------------	------

8. インターコム操作について

8.1 ライダー2人の場合

備考：1. 2台のヘッドセットのペアリング完了後、インターコムできる。
2. イヤホン機能を退出してから、インターコムできる。



機能	ダイヤル	動作	案内音声	LED表示
ステップ1、AとBをペアリング状態にする		5 秒間AとBを長押し	ペアリングしました Pairing	青色と赤色のLEDが交互に点滅
ステップ2、Aを検索状態にする		Aを短く押し、Bとペアリングする		変化なし
ステップ3、ペアリング完成		インターコムできる	インターコムが接続されました Intercom connected	青色のLEDが点滅
ステップ4、通話終了		AあるいはB短く押す	インターコムが切断されました。 Intercom disconnected	変化なし
ステップ5、通話に戻す		AあるいはB短く押す	インターコムが接続されました。 Intercom connected	変化なし

8.2 グループの間でペアリングについて



機能	ダイヤル	操作
ペアリング		ステップ1、Bを電源オフし、Cとペアリングする手順を実行する（備考：Bの電源をオフにする際、ダイヤルを押す時間は2秒を超えると、Bのペアリング履歴をクリアするため、2秒を超えないように気をつけてください。）
		ステップ2、上記のペアリング方法により、BとCのペアリングを完了後、Cを電源オフにする。
		ステップ3、上記のペアリング方法により、CとDのペアリングを完了後、Dを電源オフにする。
		上記のペアリング方法により、次のヘッドセットとペアリングする。

8.3 ペアリング後のグループの間でのインターコムについて

ヘッドセットのインターコム機能のダイヤルを順番にクリックし、最後のヘッドセットをクリックしないようにする。

8.4 グループの間でのインターコムを切断するには



- ① 1回クリックすると、グループとのインターコムを切断できる。
- ② 再度クリックすると、最新のヘッドセットとペアリングできる。
- ③ ダブルクリックすると、前のヘッドセットとペアリングできる。

9. FXを他社のヘッドセットとペアリングするについて



多機能ダイヤルを8秒間を押し、他社のヘッドセットとペアリング可能モードに入り、赤色と青色のLEDが点滅になり、電源オン・オフダイヤルを短く押し、他社のヘッドセットとペアリングできる。（他社のヘッドセットもペアリング可能モードに入る状態にする）。

10. 技術データ

ブルートゥースバージョン: 5.0+EDR	ACアダプター: 直流 5V 1A
周波数: 2.4 GHZ	バッテリータイプ: 充電式リチウムポリマー電池
重量: 47g	バッテリー材質: リチウムイオンポリマー
サイズ: 84mmx40mmx20mm	バッテリー型番: 802060
待機時間: 1ヶ月	バッテリー容量: 1100mAh
インターコム可能時間: 30時間	電圧: 3.7V
スマホで通話可能時間: 25時間	電量: 4.07WH

11. 充電について

- 本ヘッドセットを使用する前に、完全に充電してください。



- 内蔵ポリマー電池を長持ちするために、少なくとも毎月1回は充電してください。
- 充電中に赤色のLEDが消灯する場合は、電圧が低すぎる可能性があり、0.5～1時間充電し、ブルートゥースレシーバが正常に充電されているかを再確認することをお勧めする。

12. メンテナンスについて

- 製品寿命を短くしないために、高すぎるあるいは低すぎる温度環境の中に置かずに、-40度から+60度の範囲で保管してください。
- 火から離れたところで保管してください。
- FXを分解しないでください。あ
- 長期間使用しない場合は、乾燥した場所に置き、性能を保つため、1ヶ月に1回必ず充電してください。

13. よくある問題

1. ブルートゥース式ヘッドセットがスマホに接続できない:

ヘッドセットのペアリング履歴情報を削除して、ヘッドセットを再起動して、ペアリングステートに入る。詳細には5あるいは6項の説明を参照してください。スマホとのペアリング履歴が多すぎるため、それらのペアリング履歴をクリア、スマホを再起動し、ペアリングを再試行してください。

2. 2つのヘッドセットがうまくペアリングできない:

ペアリング履歴をクリアしてから、再起動及び再試行してください。

3. 音楽を鑑賞中、片方のイヤホンが無音になったり、もう片方のインターコムが無音になったりする:

イヤホンとマイクジャックを入れ直し、イヤホンがうまく接触しているかを確認してください。

4. 片方のイヤホンが無音:

マイクが間違えたジャックに差し込んでいた可能性があり、抜いて及び方向を変え、挿入し直してください。

5. 何も反応しない:

ヘッドセットに充電することで、ヘッドセットを再度起動してください。

6. 音楽共有できない:

ヘッドセットのペアリング履歴がクリアされていない可能性があり、再度ペアリング履歴をクリアしてください。

7. インターコム中に急に音質が悪くなる:

ブルートゥースの信号の干渉であることが原因の可能性があり、インターコム機能を切断して、再度接続してください。

8. 音楽が止まったり、再生できない:

他のアプリがスマホのバックグラウンドでオーディオチャンネルを再生している可能性があり、他のアプリがスマホのバックグラウンドで動作しているかを確認し、そのアプリを終了してください。

9. 電源オフ後、充電できない:

充電器または充電ケーブルが規格に適合していない。

10. ブルートゥースレシーバーの電池残量がない:

初めて使用する際、2.5時間以上充電する必要がある。58項の「充電について」を参照してください。

Warranty Card

Model Number: FX

2 Year
Warranty

Name: _____

Address: _____



After-sales service: service@fdcdz.com

Failure Description:

Please affix a copy of invoice on the back of warranty card as a proof of purchase date. If you find any problems during use of our product, please contact our after-sales service. Please make sure that you describe the problems clearly on warranty card so that we can handle them timely.



