




Atera STRADA E-BIKE XL

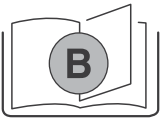


Atera STRADA E-BIKE XL

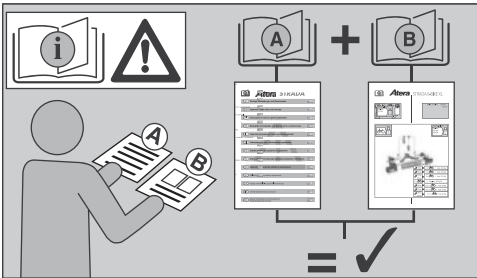

Art.-Nr./ Part-No.: 022 696

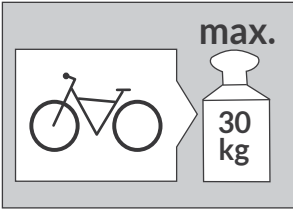

STRADA E-BIKE XL
Part-No. : 022 696
15,8 kg

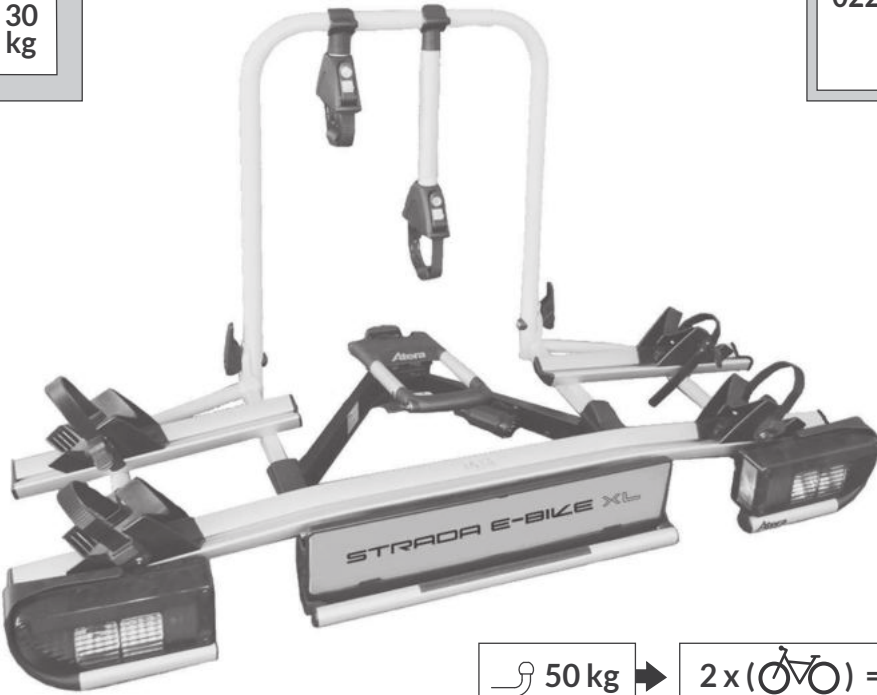

50 kg	→	2 x (🚲) = max. 34,2 kg
60 kg	→	2 x (🚲) = max. 44,2 kg
75 kg 175 kg	→	2 x (🚲) = max. 59,2 kg
3 x 🚲	→	+ Part-No.: 022 624
60 kg	→	2+1 x (🚲) = max. 42 kg
75 kg	→	2+1 x (🚲) = max. 57 kg
85 kg 175 kg	→	2+1 x (🚲) = max. 67 kg





D Inhalt **GB** Contents **F** Sommaire **NL** Inhoud **I** Indice **E** Índice **CZ** Obsah
PL Zawartość **RO** Conținut **SK** Obsah **DK** Indhold **FIN** Sisältö **RUS** Содержание



D Lieferumfang / Ersatzteilübersicht **GB** Scope of delivery / spare part overview **F** Pièces fournies à la livraison / liste des pièces détachées **NL** Omvang van de levering / Overzicht van de reserveonderdelen **I** Dotazione di forniture / panoramica pezzi di ricambio **E** Volumen de suministro / resumen de piezas **CZ** Součást dodávky / Přehled náhradních dílů **PL** Zakres dostawy / zestawienie części zamiennych **RO** Volumul livrării / Prezenta generală a pieselor de schimb **SK** Súčasť dodávky / Prehľad náhradných súčastí **DK** Leveringsomfang/Reservedelsoversigt **FIN** Toimituslaajuus / Varaosat **RUS** Комплект поставки / обзор запасных частей




D Montageinformation **GB** Installation information **F** Informations pour le montage **NL** Montage-informatie **I** Informazioni di montaggio **E** Información de montaje **CZ** Informace k montáži **PL** Informacja dotycząca montażu **RO** Informație de montaj **SK** Informácie o montáži **DK** Monteringsinformation **FIN** Asennustietoja **RUS** Сведения о монтаже



D Änderungen bezüglich Konstruktion, Ausstattung, Farbe sowie Irrtum bleiben vorbehalten. Abbildungen sind unverbindlich. **GB** Right reserved to make changes to design, configuration and colour – errors and omissions excepted. The illustrations are non-binding **F** Sous réserve de modifications de la construction, de l'équipement et de la couleur. Sous réserve d'erreurs. Les illustrations ne sont pas contractuelles. **NL** Wijzigingen in de constructie, uitrustingen, kleur en vergissingen blijven voorbehouden. Afbeeldingen zijn vrijblijvend. **I** Ci si riserva il diritto di apportare modifiche in relazione alla struttura, all'equipaggiamento e al colore, nonché la possibilità di errori e omissioni. Le illustrazioni fornite non sono vincolanti. **E** Reservado el derecho a realizar cambios relacionados con la construcción, el equipamiento, el color y debido a error. Las figuras son sin compromiso. **CZ** Změny týkající se konstrukce, vybavení, barvy a chyb jsou vyhrazeny. Vyobrazení jsou nezávazná. **PL** Zastrzega się prawo wprowadzania zmian konstrukcji, wyposażenia, koloru a także możliwość pomyłki. Ilustracje są niewiążące. **RO** Compania producătoare își rezervă toate drepturile în legătură cu construcția, echiparea, culoarea precum și cu posibilitatea unor erori. Ilustrațiile nu angajează compania. **SK** Zmeny týkajúce sa konštrukcie, vybavenia, farby a chýb sú vyhradené. Vyobrazenia sú nezáväzné. **DK** Ændringer vedrørende konstruktion, udstyr, farve samt fejlagelser forbeholdes. Afbildningerne er ikke bindende. **FIN** Rakennetta, varustelua, väriä koskevat muutokset sekä virheet mahdollisia. Kuvat ovat sitoumuksetta. **RUS** Возможны изменения конструкции, оснащения, цвета, а также ошибки. Иллюстрации приведены без обязательств.

STRADA E-BIKE XL

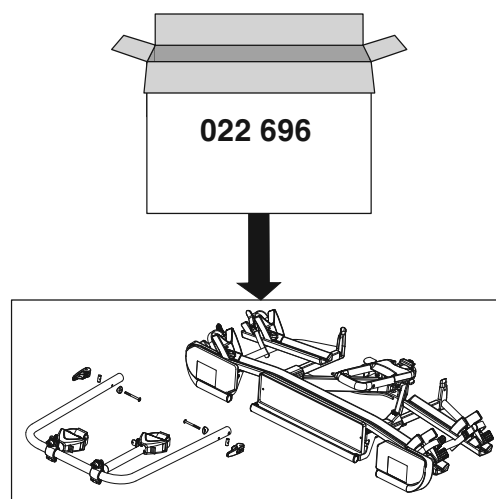

INFO

- D** 4. Heben Sie den Träger leuchtenseitig leicht an.
5. Klappen Sie zum Öffnen der Kupplungshalterung ohne Betätigung der Entriegelung den Spanngriff bis zum Anschlag vom Fahrzeug weg (ca. 40 Grad).
6. Nehmen Sie mit geöffneter Kupplungshalterung den Träger ab.

- GB** 4. Lift up the carrier slightly on the lights side.
5. To open the coupling bracket tilt the handle away from the car (approx. 40 degrees) until its limit stop without pulling out the unlocking device.
6. Remove carrier with the coupling bracket open.

- F** 4. Soulever légèrement le porte-vélos côté feux.
5. Pour ouvrir le point d'attache, incliner la poignée de serrage (d'env. 40 degrés) jusqu'en butée vers l'intérieur du porte-vélos sans actionner le dispositif de verrouillage.
6. Une fois le point d'attache ouvert, enlever le porte-vélos.

- NL** 4. Drager aan de lichtzijde een stukje optillen.
5. Om de koppelingshouder te openen moet u de handel, zonder het ontkoppelmecanisme uit te trekken, tot aan de eindstop van de auto wegduwen (ongeveer 40 gaden).
6. De drager afnemen met geopende koppelingshouder.

- I** 4. Sollevare leggermente il portabici dalla parte dei fari.
5. Per aprire il supporto del gancio senza premere sullo sblocco, allontanare la leva di serraggio dal veicolo fino all'arresto (circa 40 gradi).
6. Una volta che il gancio è aperto si può rimuovere il portabici.

- E** 4. Levantar ligeramente el soporte por el lado de las luces.
5. Para abrir el fijador de acoplamiento sin accionar el desencastre, mover la palanca de sujeción hasta el tope alejándola del vehículo (unos 40 grados).
6. Retirar el soporte con el fijador de acoplamiento abierto.

- CZ** 4. Nosič na straně se světlem lehce nadzvedněte.
5. Pro otevření držáku spojovacího zařízení bez stisknutí odjistění odklopte upínací úchyt od vozidla až na doraz (cca 40 stupňů).
6. S otevřeným držákem spojovacího zařízení nosič vyjměte.

- PL** 4. Podnieś bagażnik unosząc lekko część ze światłami.
5. Aby zdjąć z Haka obejmę kuli, zwolnij zapadkę blokującą, pociągnij dźwignię do siebie, do około 40 stopni nachylenia względem zderzaka auta).
6. Z odchyloną obejmą kuli zdejmij uchwyt z haka.


- RO** 4. A se ridica ușor suportul din partea lămpilor.
5. Pentru a deschide dispozitivul de cuplare, a se înclina mânerul de strângere (cca. 40 grade) până la opritorul de la vehicul fără a acționa dispozitivul de zăvorâre.
6. Cu dispozitivul de cuplare deschis a se scoate suportul.

- SK** 4. Nosič na strane za svetlom ľahko nadvihnúť.
5. Ak chcete otvoriť držiak spojovacieho zariadenia bez stlačenia odistenia odklopte upínací úchyt od vozidla až na doraz (cca 40 stupňov).
6. Nosič vyťahnite s otvoreným držiakom spojovacieho zariadenia.


- DK** 4. Løft cykelholderen lidt op på lygtesiden.
5. Til åbning af koblingsholderen uden betjening af oplåsningensanordningen klappes spændegrebet til anslag væk fra køretøjet (ca. 40 grader).
6. Fjern cykelholderen med åbnet koblingsholder

- FIN** 4. Nosta telinettä hieman valojen puolelta.
5. Avaa kytkinpidike lukituksen vapautusta painamatta kääntämällä kiinnityskahva pois päin ajoneuvosta rajoittimeen asti (n. 40 astetta).
6. Irrota teline kytkinpidike avattuna.

- RUS** 4. Слегка приподнимите багажник со стороны фонарей.
5. Чтобы освободить багажник из крепления, отведите зажимную ручку вверх, не прикасаясь к рычажку разблокировки, до упора в направлении от автомобиля (на угол примерно 40 градусов).
6. При открытом креплении снимите багажник.

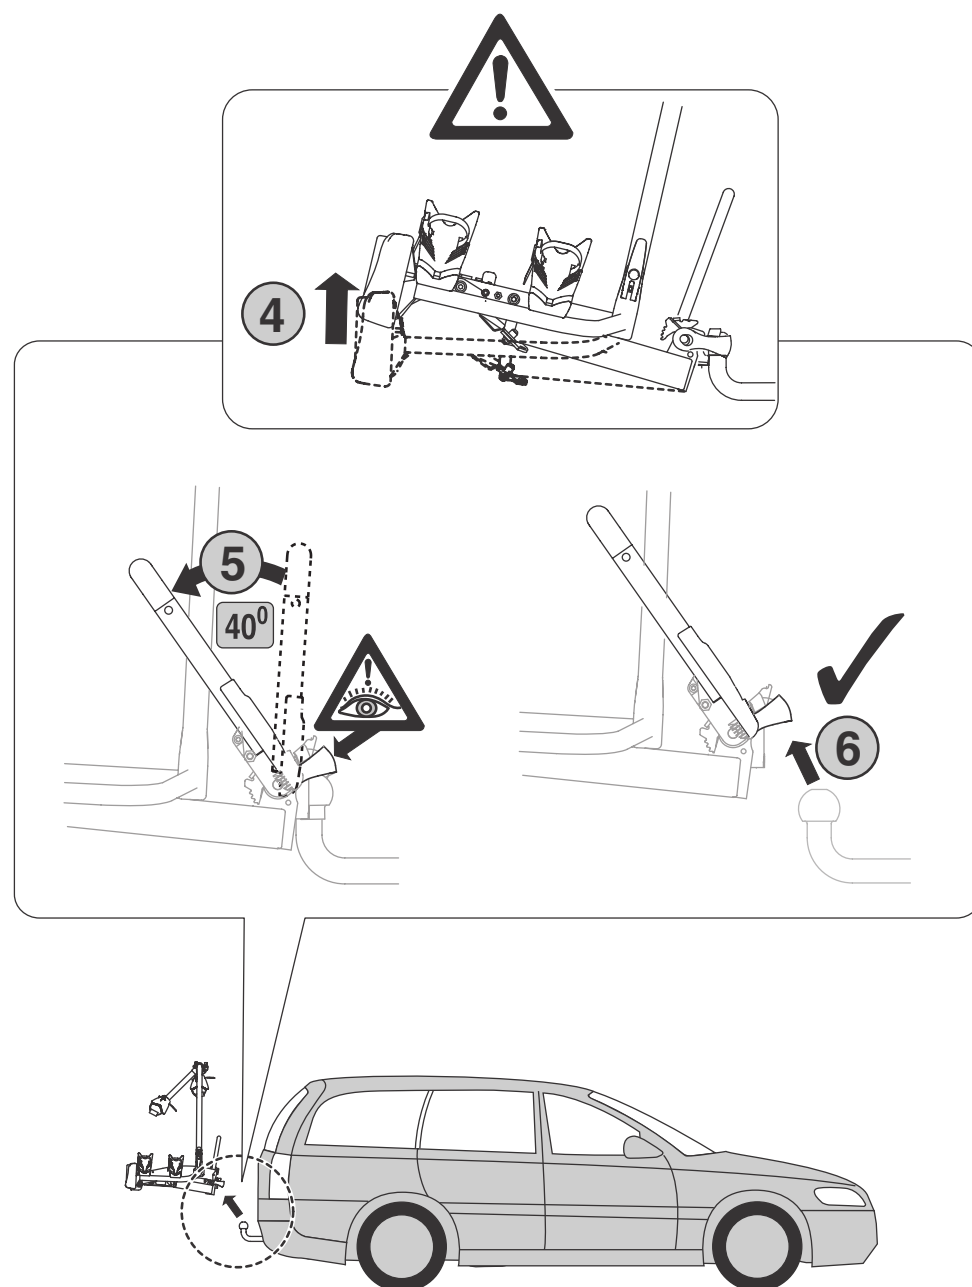

- D Ersatzteilübersicht
- GB Spare part overview
- F Liste des pièces détachées
- NL Overzicht van de reserveonderdelen
- I Panoramica pezzi di ricambio
- E Resumen de piezas
- CZ Přehled náhradních dílů
- PL Zestawienie części zamiennych
- RO Prezentația generală a pieselor de schimb
- SK Prehľad náhradných súčastí
- DK Reservedelsoversigt
- FIN Varaosat
- RUS обзор запасных частей

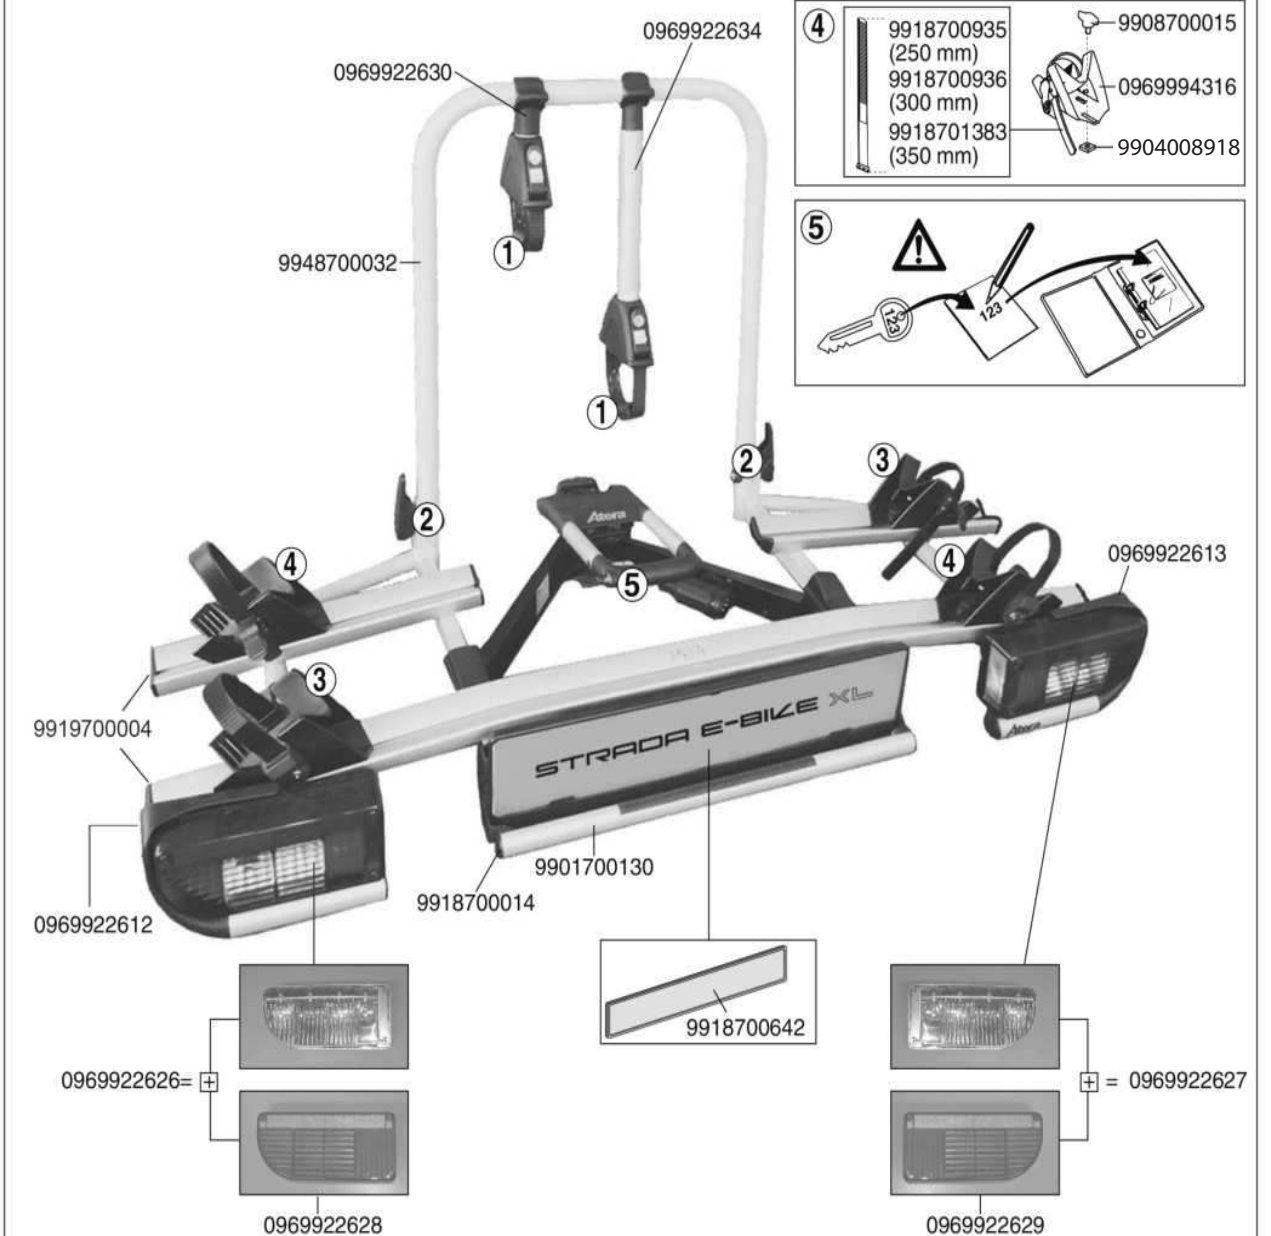

BITTE BEACHTEN! Hinweise für die Benutzung des ATERA Heckträgersystems STRADA E-Bike XL im Geltungsbereich der deutschen Straßenverkehrs- Zulassungs-Ordnung (StVZO)

Bei Benutzung des Heckträgersystems im Bereich der deutschen StVZO sind besondere Hinweise zu beachten. Das amtliche Kennzeichen Ihres Fahrzeuges muss am Heckträgersystem wiederholt werden. Das Wiederholungskennzeichen benötigt keinen TÜV- bzw. Zulassungsstempel. Der Fahrradheckträger verfügt über eine ECE-Genehmigung mit der Nummer (siehe auch nebenstehende Anlage). Sie können diesen Heckträger ohne weitere TÜV-Überprüfung an Ihrem Fahrzeug montieren, wenn die Auflagen bzw. Hinweise der ECE-Genehmigung (insbesondere zur Stützlaster, siehe Titelseite dieser Anleitung) erfüllt bzw. beachtet sind. Beachten Sie unbedingt auch die entsprechenden Auflagen zur dritten Bremsleuchte: "Bei Fahrzeugausführungen, deren Typgenehmigung nach dem 01.10.1998 erteilt wurde, dürfen Ladungsträger oder mitgeführte Ladung die dritte Bremsleuchte des Fahrzeuges nicht verdecken. Die dritte Bremsleuchte muss rechts und links - ausgehend von der Fahrzeuglängsachse - in einem Horizontalwinkel von 10 Grad, nach oben - ausgehend von der Leuchtenoberkante - in einem Vertikalwinkel von 10 Grad und nach unten - ausgehend von der Leuchtenunterkante - in einem Vertikalwinkel von 5 Grad sichtbar sein. Kann auch nur eine dieser Sichtbedingungen nicht eingehalten werden, ist die dritte Bremsleuchte zu wiederholen". Die dritte Bremsleuchte kann unter der Art.-Nr.: 022 503 bezogen werden.



RDW
Division Vehicle Regulation & Administration

THE NETHERLANDS
(N E D E R L A N D)



COMMUNICATION

Concerning (1):

- approval granted
- approval extended
- approval refused
- approval withdrawn
- production definitely discontinued

of a separate technical unit type of luggage rack, ski rack or radio receiving or transmitting aerial (1)

Approval number: E4*26R04/00*0336*04

1.	Trade name or mark	: Atera GmbH
2.	Type	: SSP 2/3
3.	Manufacturer's name and address	: Atera GmbH Im Herrach 1 88299 Leutkirch im Allgäu Germany
4.	If applicable, name and address of manufacturer's representative	: n/a
5.	Characteristics of the separate technical unit	: Separate technical unit / Type of luggage rack
6.	Limitations of use, if any, and assembly instructions	: see Appendix 1 (Information folder), Annex 2: Conditions and advices, limitations of use
7.	Specimen required for approval of a separate technical unit submitted on	: 08.05.2023
8.	Technical service conducting approval tests	: TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH Am Grauen Stein 51105 Köln Germany

P.O. Box 777
2000 AT Zoetermeer
The Netherlands

Tel.: +31 79 345 81 82
E-mail: typesapproval@rdw.nl
www.rdw.nl

Type-approval Department





Page 1 of 2

Approval number: E4*26R04/00*0336*04

9.	Date of report issued by that service	: 08.05.2023
10.	Number of report issued by that service	: 153NB0003-04
11.	Approval for separate technical unit has been granted/extended/refused/withdrawn (1) in respect of luggage rack(s), ski rack(s), radio receiving or transmitting aerial(s) (1)	
12.	Place	: Zoetermeer
13.	Date	: 17 May 2023
14.	Signature	 T. H. K. Spatz
15.	The list of documents filed with the administration service which has granted approval and available on request is attached to this communication.	

(1) Strike out what does not apply.

- (D) Abnehmen des Trägers
- (GB) Removing the carrier
- (F) Démontage du porte-vélos
- (NL) De fietsdrager verwijderen
- (I) Rimozione del portabici
- (E) Retirada del soporte
- (CZ) Demontáž nosiče
- (PL) Demontaż uchwyty
- (RO) Demontarea suportului
- (SK) Demontáž nosiča
- (DK) Afmontering af cykelholder
- (FIN) Telineen irrottaminen
- (RUS) Демонтаж багажника

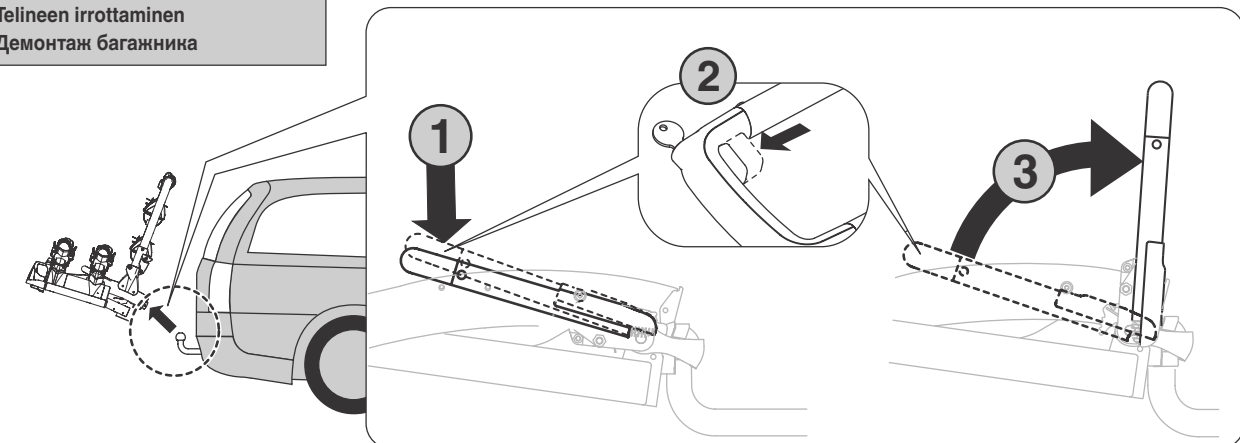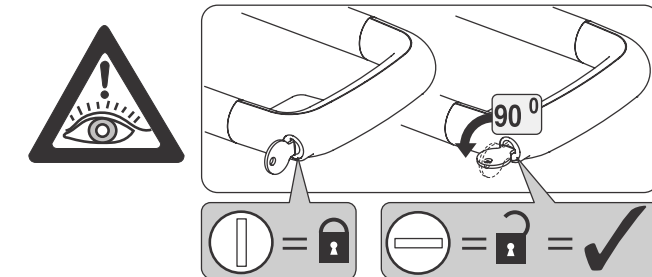

- (D)** 1. Drücken Sie den Spanngriff etwas nach unten.
2. Ziehen Sie die Entriegelung im Spanngriff.
3. Klappen Sie den Spanngriff mit gezogener Entriegelung bis in Endstellung zum Fahrzeug hoch.

(GB) 1. Press handle down slightly.
2. Pull out unlocking device in the handle.
3. With the unlocking device pulled out, tilt handle upwards towards the vehicle until it reaches its end position.

(F) 1. Pousser la poignée de serrage légèrement vers le bas.
2. Tirer le dispositif de verrouillage situé dans la poignée de serrage.
3. Maintenir le dispositif de verrouillage tiré et rabattre la poignée de serrage jusqu'en position finale vers le véhicule.

(NL) 1. Handel licht naar beneden duwen.
2. De ontkoppeling van de handel uittrekken.
3. Handel met uitgetrokken ontkoppeling tot de eindstop naar boven duwen.

(I) 1. Premere la leva di serraggio leggermente verso il basso.
2. Tirare il dispositivo di sblocco della leva di serraggio.
3. Sollevare la leva di serraggio con il dispositivo di sblocco tirato verso il veicolo fino a fine corsa.

(E) 1. Presionar la palanca de sujeción ligeramente hacia abajo.
2. Accionar el desencastre en la palanca de sujeción.
3. Levantar la palanca de sujeción en dirección al vehículo hasta la posición final con el desencastre accionado.

(CZ) 1. Upínací úchyt zatlačte lehce dolů.
2. Vytáhněte odjištění v upínacím úchytu.
3. Upínací úchyt s vytáženým odjištěním vyklopte až do koncové polohy k vozidlu.

(PL) 1. Dociśnij lekko dźwignię.
2. Naciśnij zapadkę blokującą dźwignię.
3. Z wciśniętą zapadką podnieś dźwignię do oporu.


(RO) 1. A se apăsa ușor în jos mânerul de strângere.
2. A se trage dispozitivul de zăvorăre aflat în mânerul de strângere.
3. A se menține dispozitivul de zăvorăre tras și a se rabata mânerul de strângere până în poziția finală aflată spre vehicul.

(SK) 1. Upínací úchyt zatlačte ľahko nadol.
2. Vytiahnite odistenie v upíname úchyte.
3. Upínací úchyt s vytiahnutým odistením vyklopte až do koncové polohy k vozidlu.


(DK) 1. Tryk spændehåndtaget lidt nedad.
2. Træk i oplåsingsanordningen i spændehåndtaget
3. Klap spændehåndtaget med trukket oplåsingsanordning op til køretøjet i slutstilling.

(FIN) 1. Paina kiristyskahvaa hieman alaspäin.
2. Vedä kiinnityskahvan lukituksen avausta.
3. Käännä kiinnityskahva lukituksen avaus vedettynä ylös ajoneuvon päin loppuasentoon asti.

(RUS) 1. Слегка нажмите на зажимную ручку книзу.
2. Вытащите рычажок разблокировки, расположенный внутри зажимной ручки.
3. Отводите зажимную ручку с вытащенным рычажком разблокировки вверх в крайнее положение в направлении к автомобилю.

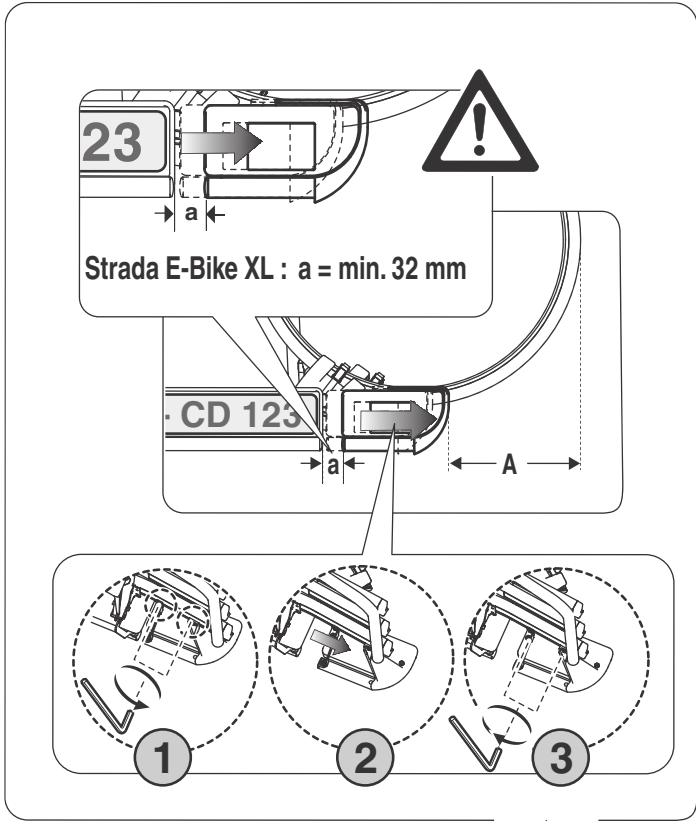

A = max. 400 mm !

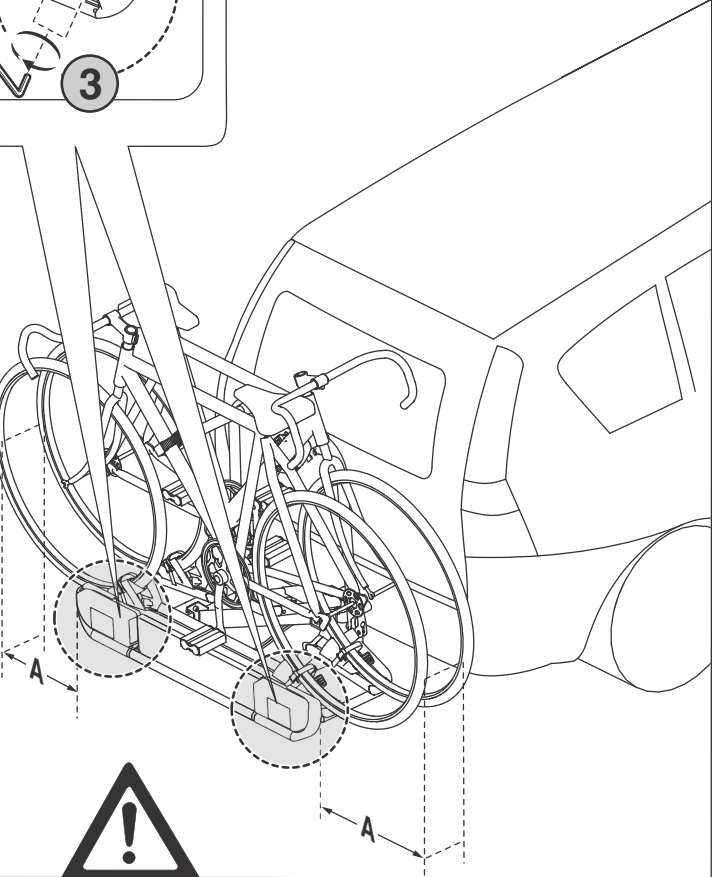

Information folder

Number : SSP 2/3
Date of issue : 2016-02-05
Date of last change : 2023-05-08

Annex 2 Conditions and advices, limitations of use
Auflagen und Hinweise, Verwendungseinschränkungen

1. Towing hook ball and towing hook pole have to consist in a single part. The towing hook pole must not show weak points such as drill-holes, grooves or welding seams. Kugel und Kugelstange müssen aus einem Teil bestehen. Die Kugelstange darf keine Schwachstellen wie z.B. Bohrungen, Nuten oder Schweißstellen aufweisen.
2. The material of the towing hook pole has to be St 52-3 or an at least equal material. Not suitable are towing hook poles made of GGG 40 or aluminium. Der Werkstoff der Kugelstange muss aus St 52-3, oder einem mindestens gleichwertigen Werkstoff bestehen. Nicht geeignet sind Kugelstangen aus GGG 40 oder Kugelstangen aus Aluminium.
3. Payload, net weight and static hook load
The Strada Sport 2 / Strada Sport 2 Hyundai / Strada Sport 2 KIAHyundai / Strada E-Bike / Strada E-Bike Gamma Parts luggage racks with capacity to carry two bikes can be loaded up to an approved load of max. 60 kg. The Strada Sport 3 / Strada Sport 3 Hyundai luggage racks with capacity to carry three bikes can be loaded up to an approved load of max. 68 kg. Even if equipped with the optional SES extension kit all luggage racks mentioned before the total capacity is limited to an approved load of 68 kg.
The approved load for the two bike luggage rack Strada E-Bike XL is limited to 59.2 kg. If equipped with the optional SES extension kit, this luggage rack can be loaded up to an approved load of 67 kg.
The approved load for the luggage rack Strada Sport 3 JLR (with or without optional conversion kit) is limited to 51 kg. The weight of the single bike is limited to 20 kg. The luggage rack Strada Sport 3 JLR can't be equipped with the optional SES extension kit.
The weight of the single bike is limited to 30 kg for all basic luggage racks. The weight of the single bike is limited to 17 kg for the optional SES extension kit.
The individual luggage rack must be loaded following the guidelines of the fitting instruction. Each luggage rack is marked with a durable adhesive type label stating the permissible payload and the net weight.
The center of the payload shall be close to the tow bar coupling ball. Independent from the payload information on the type label of the luggage rack the total weight of luggage rack and payload must never increase the permissible static hook load of the tow bar used. The permissible static hook load of the tow bar is documented in the product information. If the luggage rack is loaded up to the permissible payload, the tow bar must have at least the static hook load as documented. If the necessary static hook load is not available, the payload of the luggage rack must be reduced appropriate.

Atera GmbH
Im Herrach 1
88299 Leutkirch im Allgäu, Germany



Information folder

Number : SSP 2/3
Date of issue : 2016-02-05
Date of last change : 2023-05-08

version / Ausführung	net weight / Eigengewicht Hecktragesystem	permiss. payload zulässige Nutzlast Hecktragesystem	necessary static hook load / erforderliche Stützlaster der KfzH
Strada Sport 2 (max. 2 bikes / Fahrräder)	14,9 kg	max 60 kg	74,9 kg
Strada Sport 2 + SES (max. 2 bikes / Fahrräder)	14,9 kg + 2,2 kg	max 68 kg	85,1 kg
Strada Sport 2 Hyundai (max. 2 bikes / Fahrräder)	14,9 kg	max 60 kg	74,9 kg
Strada Sport 2 KIAHyundai (max. 2 bikes / Fahrräder)	14,9 kg	max 60 kg	74,9 kg
Strada Sport 3 (max. 2 bikes / Fahrräder)	18,1 kg	max 68 kg	86,1 kg
Strada Sport 3 + SES (max. 2 + 1 bikes / Fahrräder)	18,1 kg + 2,2 kg	max 68 kg	88,3 kg
Strada Sport 3 Hyundai (max. 2 bikes / Fahrräder)	18,1 kg	max 68 kg	86,1 kg
Strada E-Bike (max. 2 bikes / Fahrräder)	14,9 kg	max 60 kg	74,9 kg
Strada E-Bike + SES (max. 2 + 1 bikes / Fahrräder)	14,9 kg + 2,2 kg	max 68 kg	85,1 kg
Strada E-Bike Gamma Parts (max. 2 bikes / Fahrräder)	14,9 kg	max 60 kg	74,9 kg
Strada E-Bike Gamma Parts + SES (max. 2 + 1 bikes / Fahrräder)	14,9 kg + 2,2 kg	max 68 kg	85,1 kg
Strada E-Bike XL (max. 2 bikes / Fahrräder)	15,8 kg	max 59,2 kg	75,0 kg
Strada E-Bike XL + SES (max. 2 + 1 bikes / Fahrräder)	15,8 kg + 2,2 kg	max 67 kg	85,0 kg
Strada Sport 3 JLR (max. 2 bikes / Fahrräder)	18,1 kg	max 51 kg	69,1 kg
Strada Sport 3 JLR + CK (max. 2 + 1 bikes / Umbausatz CK = Conversion Kit / Umbausatz)			

Nutzlast, Eigengewicht und Stützlaster

Die Hecktragesysteme Strada Sport 2 / Strada Sport 2 Hyundai / Strada Sport 2 KIAHyundai / Strada E-Bike / Strada E-Bike Gamma Parts in den Ausführungen für zwei Fahrräder dürfen mit einer Nutzlast von max. 60 kg belastet werden. Die Hecktragesysteme Strada Sport 3 / Strada Sport 3 Hyundai in den Ausführungen für drei Fahrräder dürfen mit einer Nutzlast von max. 68 kg belastet werden. Auch wenn die vorgenannten Hecktragesysteme mit dem Erweiterungssatz SES ausgestattet werden, darf die zulässige Nutzlast in Höhe von 68 kg nicht überschritten werden.

Das Hecktragesystem Strada E-Bike XL für den Transport von zwei Fahrrädern darf mit einer Nutzlast von max. 59,2 kg belastet werden. Bei Verwendung des Erweiterungssatzes SES, darf die zulässige Nutzlast in Höhe von 67 kg nicht überschritten werden.

Atera GmbH
Im Herrach 1
88299 Leutkirch im Allgäu, Germany

15316003-04, Appendix 1, Page 1 of 6

Atera

STRADA E-BIKE XL

Information folder

Number : SSP 2/3

Date of issue : 2015-02-05

Date of last change : 2023-05-08

Das Hecktragesystem Strada Sport 3 JLR (mit oder ohne optionalem Umbausatz) darf mit einer Nutzlast von max. 51 kg belastet werden. Das Gewicht des Einzelrades ist auf 20 kg begrenzt. Das Hecktragesystem Strada Sport 3 JLR darf nicht mit dem Erweiterungssatz SES kombiniert werden.

Für alle Grundträger ist das Gewicht des Einzelrades auf max. 30 kg begrenzt. Für den Erweiterungssatz SES ist das Gewicht des Einzelrades auf max. 17 kg begrenzt. Die Belastung des jeweiligen Hecktragesystems hat entsprechend der Vorgaben der Montageanleitung zu erfolgen. Jedes Hecktragesystem ist mit einem beständigen, selbstklebenden Typschild gekennzeichnet, das über die zulässige Nutzlast und über das Eigengewicht informiert.

Nutzlast, Eigengewicht und Stützlast (Forts.)

Der Schwerpunkt der Nutzlast muss nah zur Kupplungskugel mit Halterung (Kmh) positioniert sein. Unabhängig von der Nutzlastangabe auf dem Typschild des Hecktragesystems darf das Gesamtgewicht von Träger und Nutzlast nicht über der zulässigen Stützlast der Kmh liegen. Die zulässige Stützlast der Kmh ist in der Produktinformation zur Kmh dokumentiert. Wenn das Hecktragesystem bis zu der zulässigen Nutzlast beladen werden soll, muss die Kmh mindestens die nachfolgend aufgeführte Stützlast aufweisen. Steht die erforderliche Stützlast der Kmh nicht zur Verfügung, muss die Nutzlast des Tragesystems entsprechend reduziert werden.


4. **D-value / D-Wert**

The D-value of the towing hook has to be at least 7,6 kN. The necessary static tow hook load is documented in the table above. D-value and static tow hook load are indicated on the type label of the towing hook. A towing hook with D-value below 7,6 kN is suitable if the following evaluation gives a positive result.

a) Determination of the horizontal distance "L" between the towing hook ball and the first fixation and the corresponding vertical height "K".

Der D-Wert der Kupplungskugel mit Halterung (Kmh) muss mindestens 7,6 kN betragen. Die erforderliche Stützlast der Kmh ist der obigen Tabelle zu entnehmen. D-Wert und Stützlast sind auf dem Typschild der Kmh vermerkt. Eine Kupplung deren D-Wert unter 7,6 kN liegt ist zulässig, wenn im nachfolgend beschriebenen Verfahren ein positives Ergebnis ermittelt werden kann.

a) Ermitteln Sie das horizontale Maß "L" der Kupplungskugel zu der ersten Einspannstelle und das entsprechende vertikale Maß "K".

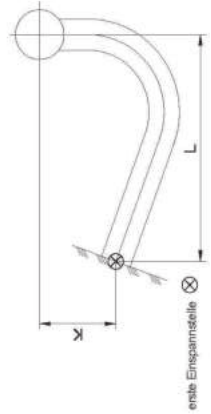

erste Einspannstelle

Atera GmbH
Im Herrach 1
88299 Leutkirch im Allgäu, Germany

page 3 of 7

15316003-04, Appendix 1, Page 1 of 7

Atera

STRADA E-BIKE XL

Information folder

Number : SSP 2/3

Date of issue : 2015-02-05

Date of last change : 2023-05-08

b) Transfer of the values for "L" and "K" into the diagram for two or three bicycles. If the point of intersection "LK" is above the "D-value line" of the towing hook under evaluation the towing hook is suitable for the use of the luggage rack. If the point of intersection "LK" is below the "D-value line" the towing hook is not suitable for the use of the luggage rack.

b) Übertragen Sie nun die Werte für "L" und "K" in das Diagramm für zwei oder drei Fahrräder. Liegt der im Diagramm ermittelte Schnittpunkt "LK" oberhalb der dem D-Wert der Kupplung zugeordneten "D-Wert-Geraden" ist die Kupplung für den Betrieb des Hecktragesystems geeignet. Liegt der Schnittpunkt unterhalb der "D-Wert-Geraden" ist die Kupplung für den Betrieb eines Hecktragesystems nicht geeignet.

Examples for the transport of two bicycles:

D-value of the towing hook = 6 kN
- horizontal distance "L" 160 mm
- vertical height "K" 80 mm
→ towing hook suitable

D-value of the towing hook = 5,5 kN
- horizontal distance "L" 120 mm
- vertical height "K" 90 mm
→ towing hook **not** suitable

Beispiele für die Beladung mit zwei Fahrrädern:

D-Wert der Kupplung = 6 kN
- horizontales Maß "L" 160 mm
- vertikales Maß "K" 80 mm
→ Kupplung geeignet

D-Wert der Kupplung = 5,5 kN
- horizontales Maß "L" 120 mm
- vertikales Maß "K" 90 mm
→ Kupplung **nicht** geeignet

Older towing hooks frequently have indicated the permissible towing load **G_A** and the permissible total weight of the towing vehicle **G_K** instead of the D-value. The D-value of the towing hook can be calculated as following:

Anstelle des D-Wertes ist bei älteren Kmh (Kupplungskugel mit Halterung) häufig die zulässige Anhängelast **G_A** und das zulässige Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs **G_K** angegeben. Daraus lässt sich der D-Wert der Kmh wie folgt berechnen:

$$D = \frac{9,81}{1000} \times \frac{(G_A \times G_K)}{(G_A + G_K)}$$

$\frac{[kN]}{[kg]} \times \frac{[kg]}{[kg]}$

Atera GmbH
Im Herrach 1
88299 Leutkirch im Allgäu, Germany

page 4 of 7

15316003-04, Appendix 1, Page 1 of 6

Atera

STRADA E-BIKE XL

Information folder

Number : SSP 2/3

Date of issue : 2015-02-05

Date of last change : 2023-05-08

Das Hecktragesystem Strada Sport 3 JLR (mit oder ohne optionalem Umbausatz) darf mit einer Nutzlast von max. 51 kg belastet werden. Das Gewicht des Einzelrades ist auf 20 kg begrenzt. Das Hecktragesystem Strada Sport 3 JLR darf nicht mit dem Erweiterungssatz SES kombiniert werden.

Für alle Grundträger ist das Gewicht des Einzelrades auf max. 30 kg begrenzt. Für den Erweiterungssatz SES ist das Gewicht des Einzelrades auf max. 17 kg begrenzt. Die Belastung des jeweiligen Hecktragesystems hat entsprechend der Vorgaben der Montageanleitung zu erfolgen. Jedes Hecktragesystem ist mit einem beständigen, selbstklebenden Typschild gekennzeichnet, das über die zulässige Nutzlast und über das Eigengewicht informiert.

Nutzlast, Eigengewicht und Stützlast (Forts.)

Der Schwerpunkt der Nutzlast muss nah zur Kupplungskugel mit Halterung (Kmh) positioniert sein. Unabhängig von der Nutzlastangabe auf dem Typschild des Hecktragesystems darf das Gesamtgewicht von Träger und Nutzlast nicht über der zulässigen Stützlast der Kmh liegen. Die zulässige Stützlast der Kmh ist in der Produktinformation zur Kmh dokumentiert. Wenn das Hecktragesystem bis zu der zulässigen Nutzlast beladen werden soll, muss die Kmh mindestens die nachfolgend aufgeführte Stützlast aufweisen. Steht die erforderliche Stützlast der Kmh nicht zur Verfügung, muss die Nutzlast des Tragesystems entsprechend reduziert werden.


4. **D-value / D-Wert**

The D-value of the towing hook has to be at least 7,6 kN. The necessary static tow hook load is documented in the table above. D-value and static tow hook load are indicated on the type label of the towing hook. A towing hook with D-value below 7,6 kN is suitable if the following evaluation gives a positive result.

a) Determination of the horizontal distance "L" between the towing hook ball and the first fixation and the corresponding vertical height "K".

Der D-Wert der Kupplungskugel mit Halterung (Kmh) muss mindestens 7,6 kN betragen. Die erforderliche Stützlast der Kmh ist der obigen Tabelle zu entnehmen. D-Wert und Stützlast sind auf dem Typschild der Kmh vermerkt. Eine Kupplung deren D-Wert unter 7,6 kN liegt ist zulässig, wenn im nachfolgend beschriebenen Verfahren ein positives Ergebnis ermittelt werden kann.

a) Ermitteln Sie das horizontale Maß "L" der Kupplungskugel zu der ersten Einspannstelle und das entsprechende vertikale Maß "K".

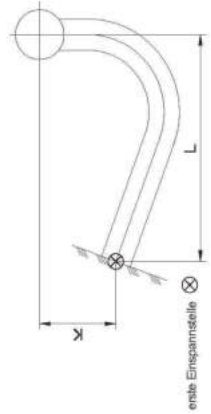

erste Einspannstelle

Atera GmbH
Im Herrach 1
88299 Leutkirch im Allgäu, Germany

page 3 of 7

15316003-04, Appendix 1, Page 1 of 6

Atera

STRADA E-BIKE XL

Information folder

Number : SSP 2/3

Date of issue : 2015-02-05

Date of last change : 2023-05-08

Das Hecktragesystem Strada Sport 3 JLR (mit oder ohne optionalem Umbausatz) darf mit einer Nutzlast von max. 51 kg belastet werden. Das Gewicht des Einzelrades ist auf 20 kg begrenzt. Das Hecktragesystem Strada Sport 3 JLR darf nicht mit dem Erweiterungssatz SES kombiniert werden.

Für alle Grundträger ist das Gewicht des Einzelrades auf max. 30 kg begrenzt. Für den Erweiterungssatz SES ist das Gewicht des Einzelrades auf max. 17 kg begrenzt. Die Belastung des jeweiligen Hecktragesystems hat entsprechend der Vorgaben der Montageanleitung zu erfolgen. Jedes Hecktragesystem ist mit einem beständigen, selbstklebenden Typschild gekennzeichnet, das über die zulässige Nutzlast und über das Eigengewicht informiert.

Nutzlast, Eigengewicht und Stützlast (Forts.)

Der Schwerpunkt der Nutzlast muss nah zur Kupplungskugel mit Halterung (Kmh) positioniert sein. Unabhängig von der Nutzlastangabe auf dem Typschild des Hecktragesystems darf das Gesamtgewicht von Träger und Nutzlast nicht über der zulässigen Stützlast der Kmh liegen. Die zulässige Stützlast der Kmh ist in der Produktinformation zur Kmh dokumentiert. Wenn das Hecktragesystem bis zu der zulässigen Nutzlast beladen werden soll, muss die Kmh mindestens die nachfolgend aufgeführte Stützlast aufweisen. Steht die erforderliche Stützlast der Kmh nicht zur Verfügung, muss die Nutzlast des Tragesystems entsprechend reduziert werden.


4. **D-value / D-Wert**

The D-value of the towing hook has to be at least 7,6 kN. The necessary static tow hook load is documented in the table above. D-value and static tow hook load are indicated on the type label of the towing hook. A towing hook with D-value below 7,6 kN is suitable if the following evaluation gives a positive result.

a) Determination of the horizontal distance "L" between the towing hook ball and the first fixation and the corresponding vertical height "K".

Der D-Wert der Kupplungskugel mit Halterung (Kmh) muss mindestens 7,6 kN betragen. Die erforderliche Stützlast der Kmh ist der obigen Tabelle zu entnehmen. D-Wert und Stützlast sind auf dem Typschild der Kmh vermerkt. Eine Kupplung deren D-Wert unter 7,6 kN liegt ist zulässig, wenn im nachfolgend beschriebenen Verfahren ein positives Ergebnis ermittelt werden kann.

a) Ermitteln Sie das horizontale Maß "L" der Kupplungskugel zu der ersten Einspannstelle und das entsprechende vertikale Maß "K".

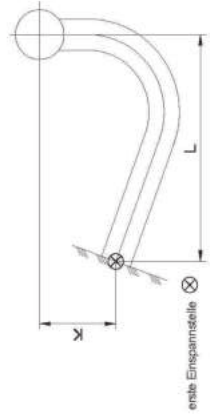

erste Einspannstelle

Atera GmbH
Im Herrach 1
88299 Leutkirch im Allgäu, Germany

page 3 of 7

15316003-04, Appendix 1, Page 1 of 6

Atera

STRADA E-BIKE XL

Information folder

Number : SSP 2/3

Date of issue : 2015-02-05

Date of last change : 2023-05-08

Das Hecktragesystem Strada Sport 3 JLR (mit oder ohne optionalem Umbausatz) darf mit einer Nutzlast von max. 51 kg belastet werden. Das Gewicht des Einzelrades ist auf 20 kg begrenzt. Das Hecktragesystem Strada Sport 3 JLR darf nicht mit dem Erweiterungssatz SES kombiniert werden.

Für alle Grundträger ist das Gewicht des Einzelrades auf max. 30 kg begrenzt. Für den Erweiterungssatz SES ist das Gewicht des Einzelrades auf max. 17 kg begrenzt. Die Belastung des jeweiligen Hecktragesystems hat entsprechend der Vorgaben der Montageanleitung zu erfolgen. Jedes Hecktragesystem ist mit einem beständigen, selbstklebenden Typschild gekennzeichnet, das über die zulässige Nutzlast und über das Eigengewicht informiert.

Nutzlast, Eigengewicht und Stützlast (Forts.)

Der Schwerpunkt der Nutzlast muss nah zur Kupplungskugel mit Halterung (Kmh) positioniert sein. Unabhängig von der Nutzlastangabe auf dem Typschild des Hecktragesystems darf das Gesamtgewicht von Träger und Nutzlast nicht über der zulässigen Stützlast der Kmh liegen. Die zulässige Stützlast der Kmh ist in der Produktinformation zur Kmh dokumentiert. Wenn das Hecktragesystem bis zu der zulässigen Nutzlast beladen werden soll, muss die Kmh mindestens die nachfolgend aufgeführte Stützlast aufweisen. Steht die erforderliche Stützlast der Kmh nicht zur Verfügung, muss die Nutzlast des Tragesystems entsprechend reduziert werden.


4. **D-value / D-Wert**

The D-value of the towing hook has to be at least 7,6 kN. The necessary static tow hook load is documented in the table above. D-value and static tow hook load are indicated on the type label of the towing hook. A towing hook with D-value below 7,6 kN is suitable if the following evaluation gives a positive result.

a) Determination of the horizontal distance "L" between the towing hook ball and the first fixation and the corresponding vertical height "K".

Der D-Wert der Kupplungskugel mit Halterung (Kmh) muss mindestens 7,6 kN betragen. Die erforderliche Stützlast der Kmh ist der obigen Tabelle zu entnehmen. D-Wert und Stützlast sind auf dem Typschild der Kmh vermerkt. Eine Kupplung deren D-Wert unter 7,6 kN liegt ist zulässig, wenn im nachfolgend beschriebenen Verfahren ein positives Ergebnis ermittelt werden kann.


a) Ermitteln Sie das horizontale Maß "L" der Kupplungskugel zu der ersten Einspannstelle und das entsprechende vertikale Maß "K".

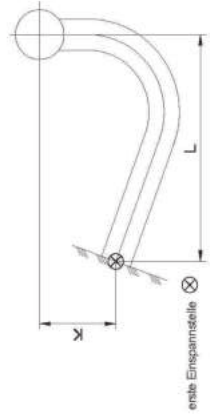

erste Einspannstelle

Atera GmbH
Im Herrach 1
88299 Leutkirch im Allgäu, Germany

page 3 of 7

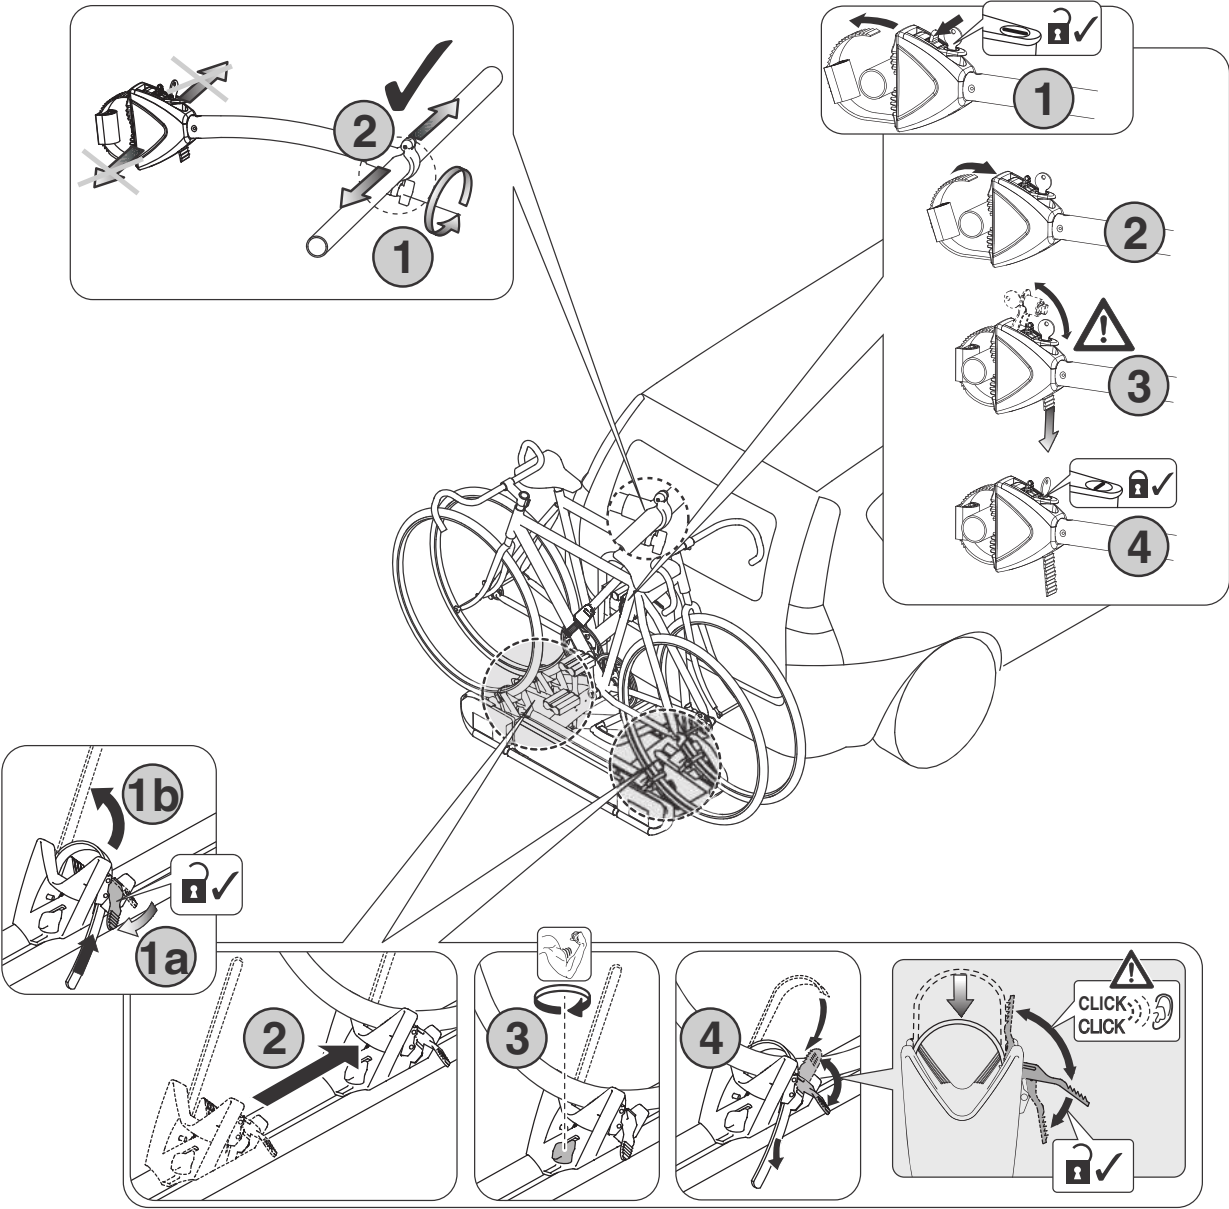



Information folder

Number : SSP 2/3
Date of issue : 2015-02-05
Date of last change : 2023-05-08

On vehicles which were first registered before January 1, 1987 the rear fog lamp and the reversing lamp of the luggage rack need not be ready for service. A 7 pin trailer socket may be used.

On vehicles which were first registered between January 1, 1987 and December 31, 1990 also the reversing lamp of the luggage rack has to be ready for service. A 7 pin socket may be used only if terminal 54g is done without.

An Fahrzeugen mit Erstzulassung ab dem 01. Januar 1987 bis zum 31. Dezember 1990 muss auch der Rückfahrleuchteveranker am Hecktragesystem betriebsfertig sein.

Verwendung einer 7-poligen Steckdose ist möglich bei Verzicht auf Dauerplus (Klemme 54g).

On vehicles which were first registered after January 1, 1991 the luggage rack shall have all the standard rear lighting devices the vehicle has. Rear fog lamp and reversing lamp of the luggage rack shall be ready for service. A relay or a socket with disconnecting contact shall be provided to make sure that the fog lamp of the vehicle will be switched off automatically if the luggage rack will be used or that it can be switched on again once the socket has been removed (13 pin socket).

removed (13 pin socket).

On vehicles which were initially type certified after October 01, 1988 luggage racks or carriers loaded must not cover the third brake light. The third brake light has to be visible (horizontal plane) 10° to the left and 10° to the right of the longitudinal axis of the vehicle and (vertical plane) 10° above -reference is the upper edge of the lamp- and 5° below -reference is the lower edge of the lamp- the horizontal plane.

If only one of these conditions can't be fulfilled the third brake light has to be repeated at the luggage rack.

Atera GmbH
Im Herrach 1
88299 Leutkirch im Allgäu, Germany

page 6 of 7



Information folder

Number	: SSP 2/3
Date of issue	: 2015-02-05
Date of last change	: 2023-05-08

Das Diagramm zeigt die Ermittlung des D-Wertes nach EN 12939. Die Y-Achse ist mit 'Höhe: K [mm]' beschriftet und reicht von 0 bis 140. Die X-Achse ist mit 'Länge: L [mm]' beschriftet und reicht von 100 bis 220. Sechs parallele Linien stellen D-Werte von 5,0 kN bis 7,6 kN dar.



D-Wert (kN)	Länge L [mm] bei Höhe K = 100	Länge L [mm] bei Höhe K = 120	Länge L [mm] bei Höhe K = 140
5,0	~105	~125	~145
5,5	~110	~130	~150
6,0	~115	~135	~155
6,5	~120	~140	~160
7,0	~125	~145	~165
7,6	~130	~150	~170

Diagramm zur Ermittlung der D-Werte für verschiedene Lasten. Die Y-Achse zeigt die Höhe K in mm (0 bis 120), die X-Achse die Länge L in mm (100 bis 220). Vier diagonale Linien repräsentieren D-Werte von 6,8 kN bis 8,6 kN.

Linie	D-Wert (kN)
1	6,8
2	7,4
3	7,9
4	8,6

Atera GmbH
Im Herrach 1
88299 Leutkirch im Allgäu, Germany



page 5 of 7

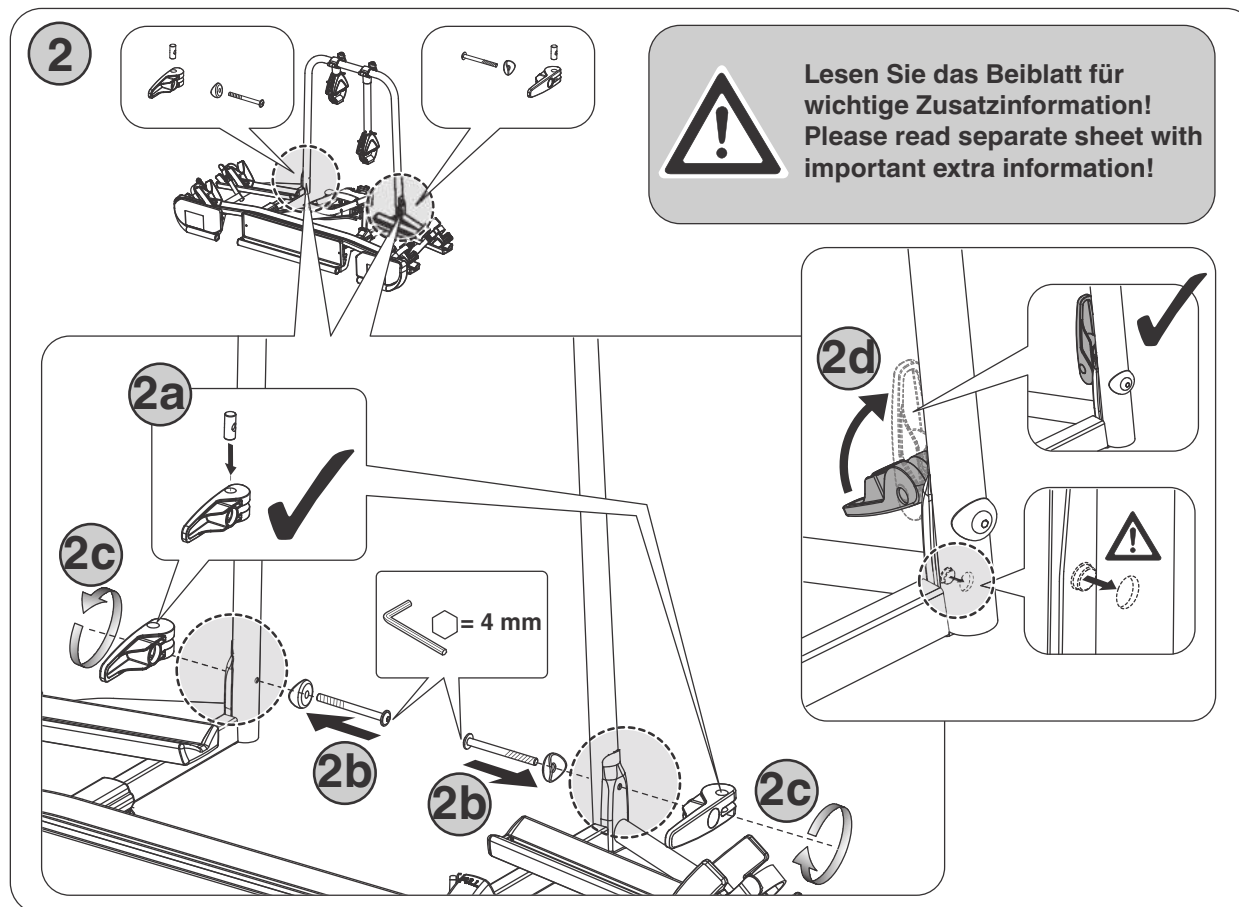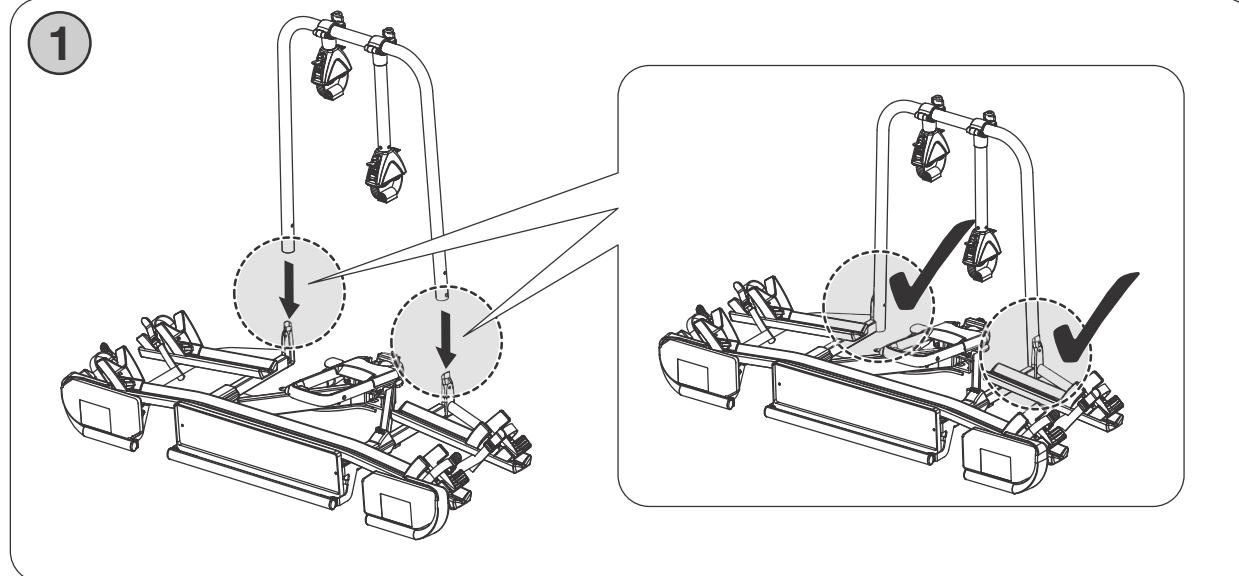

D Ziehen Sie den Entriegelungshebel (A) nach oben (1). Drücken Sie die Fußleiste (B) zuerst vollständig und kräftig nach unten (2), ziehen Sie dann erst den Träger zu sich und lassen diesen durch Gegenhalten (Achtung: Verletzungsgefahr!) kontrolliert und langsam abkippen (3a+b).

GB Pull the release lever (A) up (1). First of all firmly push the foot-operated tilt mechanism (B) fully down (2), then pull the carrier towards you and allow it to tilt slowly down in a controlled manner (Warning: risk of injury!), taking the weight of the load (3a+b).

F Tirez le levier de déverrouillage (A) vers le haut (1). Abaissez tout d'abord complètement la barre (B) en appuyant avec force avec le pied (2). Tirez ensuite le support vers vous et faites-le basculer lentement et de manière contrôlée (attention : risque de blessure) en le tenant (3a+b).

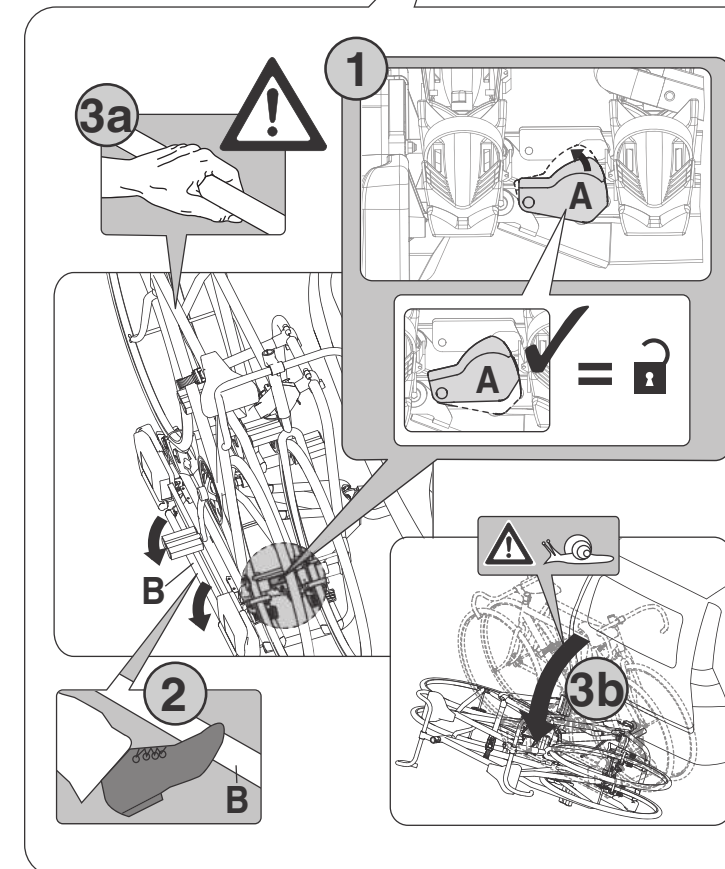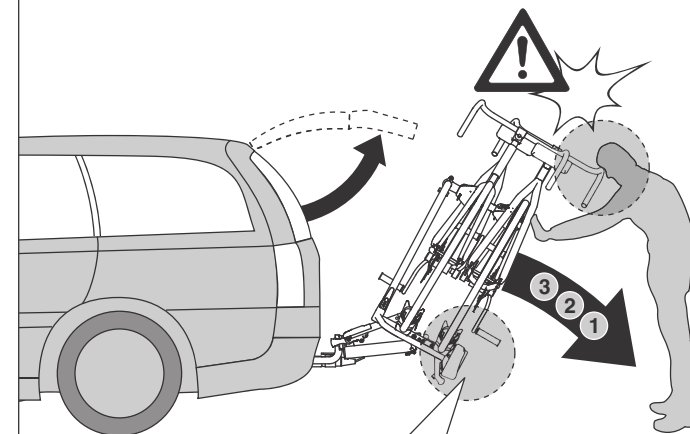

NL Trek de ontgrendelingshefboom (A) naar boven (1). Druk de voetlijst (B) eerst volledig en met kracht naar beneden (2), trek dan eerst de draager naar u toe en laat die door tegendruk (Pas op: gevaar voor letsel!) gecontroleerd en langzaam kantelen (3a+b).

I Tirare la leva del dispositivo di sblocco (A) verso l'alto (1). Spingere prima la barra a pedale (B) completamente ed energicamente verso il basso (2), quindi tirare a sé solo il portabiciclette e rimuoverlo (3a+b) in modo lento e controllato garantendone la tenuta (attenzione: pericolo di lesioni!).

E Empuje la palanca de desbloqueo (A) hacia arriba (1). Empuje primero el pedal (B) completamente y con fuerza hacia abajo (2), tire entonces del soporte hacia usted y deje que vaya volcando de forma controlada y lenta mientras lo sujeta (atención: ¡peligro de lesiones!) (3a+b).

CZ Vytáhněte odjišťovací páku (A) nahoru (1). Stlačte nejprve plnou silou nožní lištu (B) dolů (2), teprve poté přitáhněte nosič k sobě a kontrolovaně a pomalu s přidržením ho sklopte (pozor: nebezpečí zranění!) (3a+b).

PL Pociągnij dźwignię odblokowującą (A) do góry (1). Przyciśnij najpierw stopą pręt (B) mocno i maksymalnie do dołu (2), następnie pociągnij bagażnik do siebie i przytrzymując go (Uwaga: niebezpieczeństwo zranienia!) w kontrolowany sposób powoli odchylaj (3a+b). jazdą sprawdzaj prawidłową blokadę bagażnika!

RO Trageți maneta de deblocare (A) în sus (1). Apăsăți bara de picior (B) mai întâi în întregime și cu putere în jos (2), abia după aceea trageți suportul către dumneavoastră și, ținând contră (atenție: pericol de rănire!), permiteți i acestuia să rabateze încet și în mod controlat (3a+b).



SK Vytiahnite odšťovací páku (A) nahor (1). Stlačte najskôr plnou silou nožnú lištu (B) nadol (2), až potom pritiahnite nosič k sebe, pridržajte ho a opatrne a pomaly ho sklopte (pozor: nebezpečenstvo zranenia!) (3a+b).

DK Træk låsehåndtaget (A) opad (1). Tryk først fodskinnen (B) helt og kraftigt ned (2), træk først derefter bæreren hen mod dig og lad den ved at holde igen (OBS: fare for tilskadekomst!) kontrolleret og langsomt ned (3a+b).




FIN Vedä lukituksen vapautusvipua (A) ylöspäin (1). Paina jalkalista (B) ensin kokonaan ja voimakkaasti alaspäin (2), vedä sitten vasta telinettä itseäsi kohti ja anna sen kallistua alas vastaan pitämällä (Huomio: loukkaantumisvaara!) hallitusti ja hitaasti (3a+b).


RUS Оттянуть разблокирующий рычаг (A) вверх (1). Вначале нажать ногой на нижнюю планку (B) с силой вниз до упора (2), затем потянуть багажник к себе и медленно, придерживая его для контроля (Внимание! Опасность травмы!) откинуть багажник (3a+b).

Atera STRADA E-BIKE XL

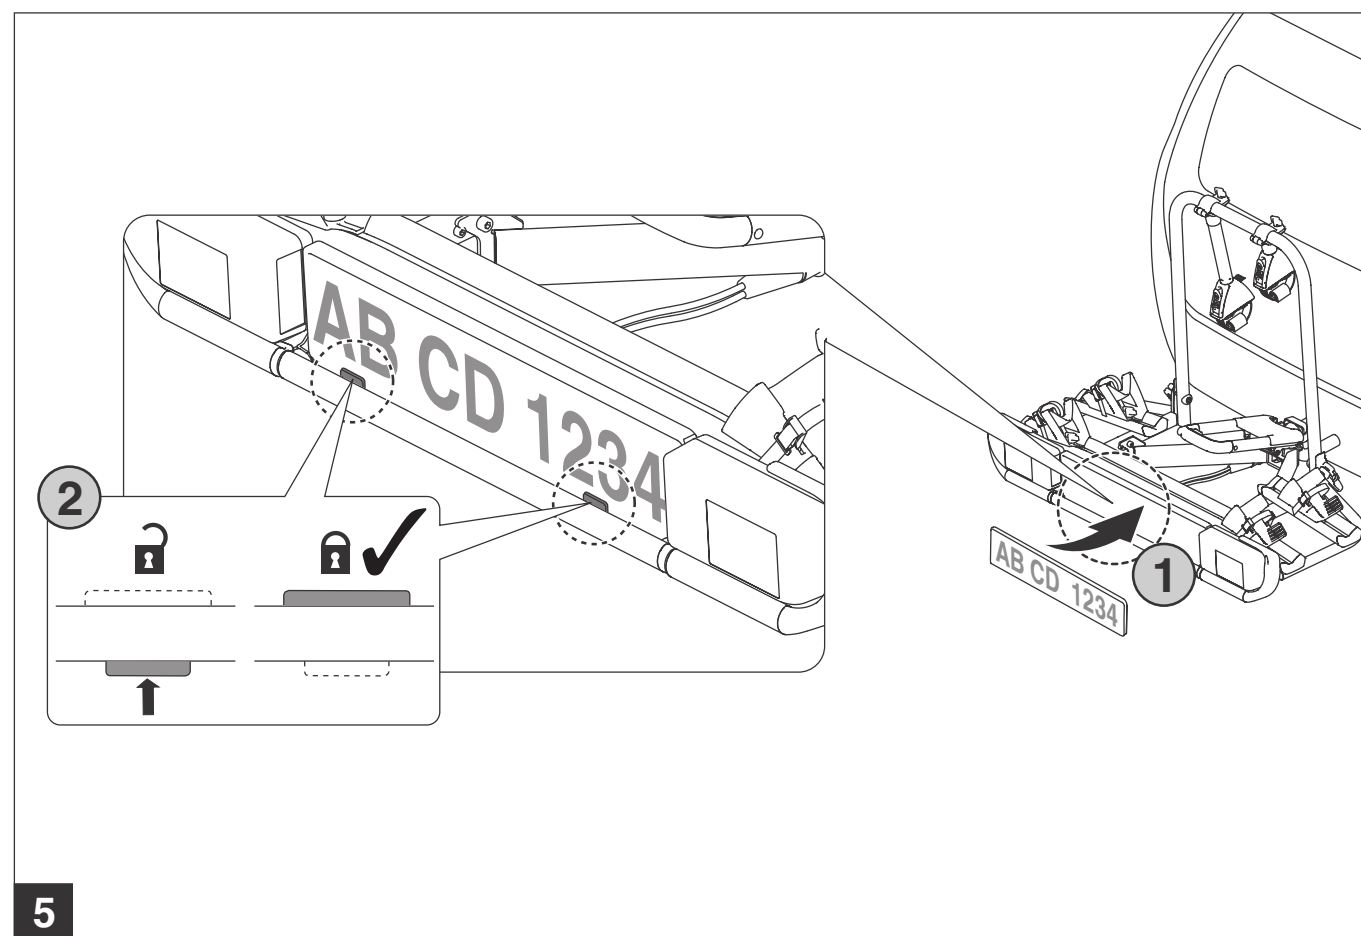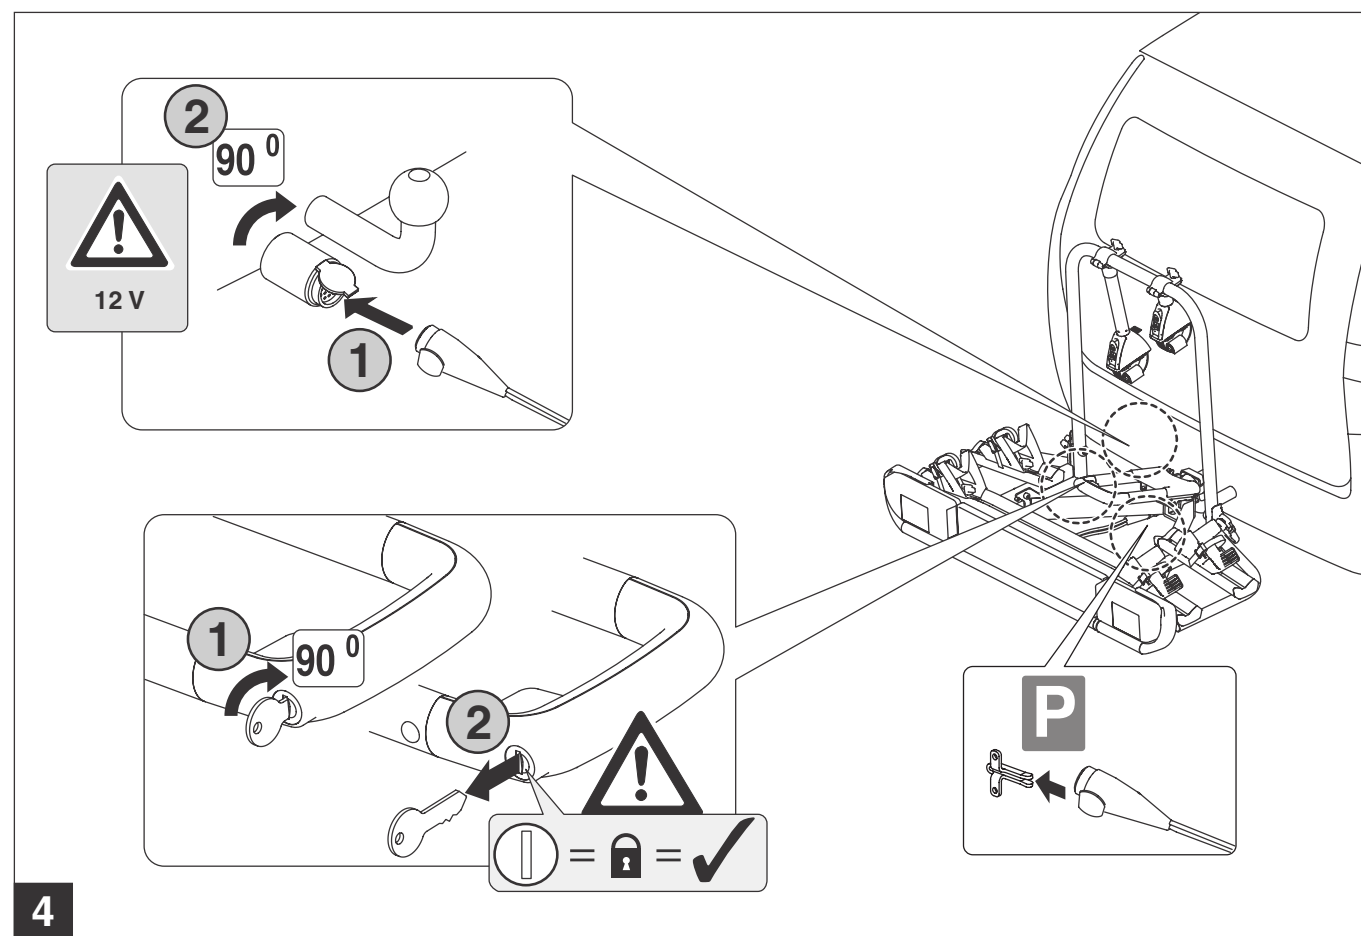

Atera STRADA E-BIKE XL

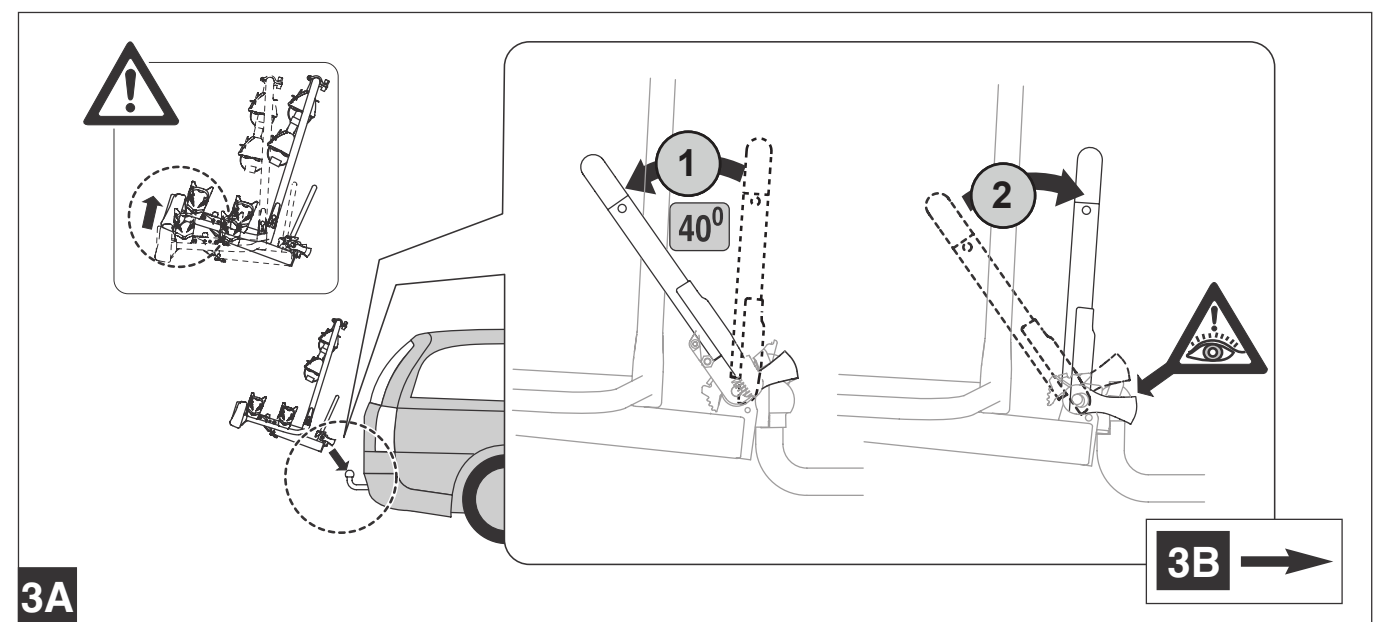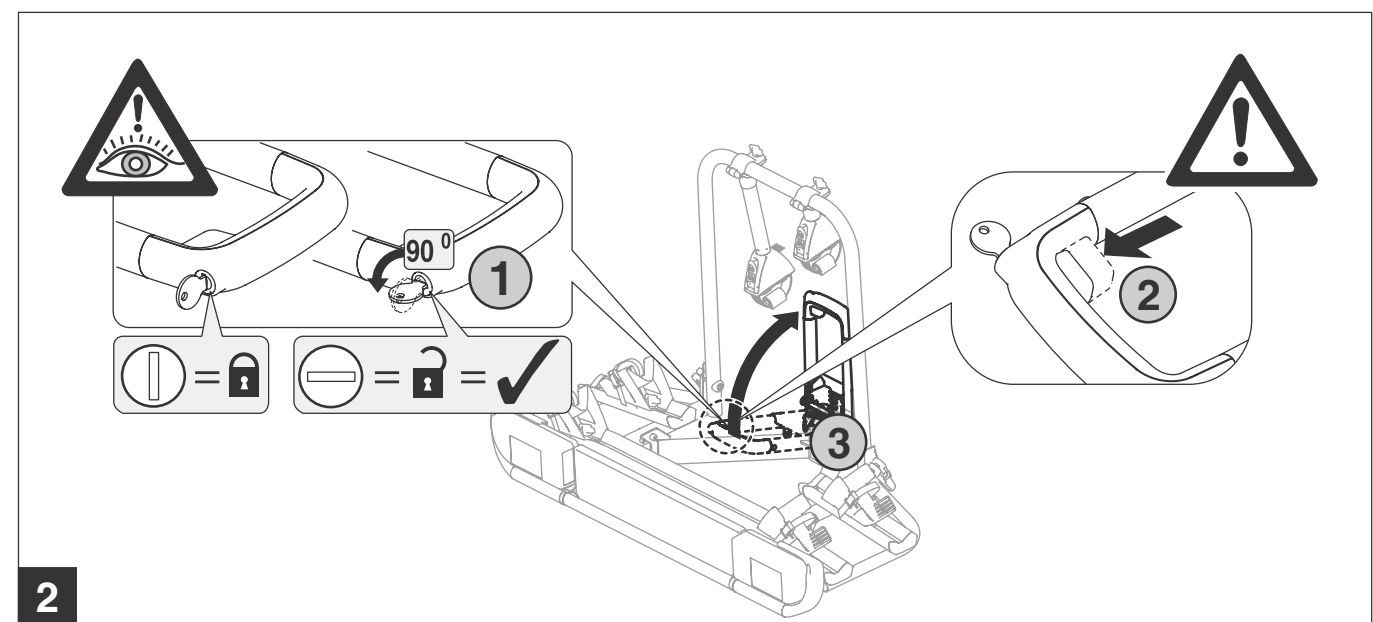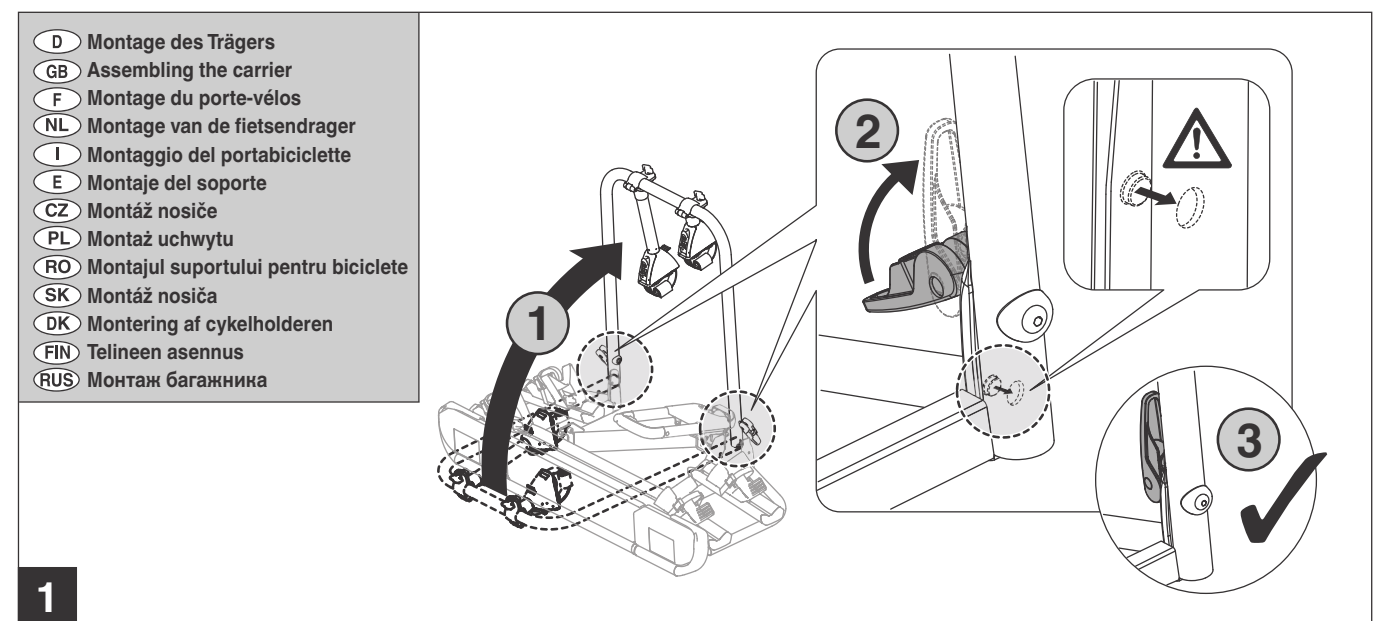

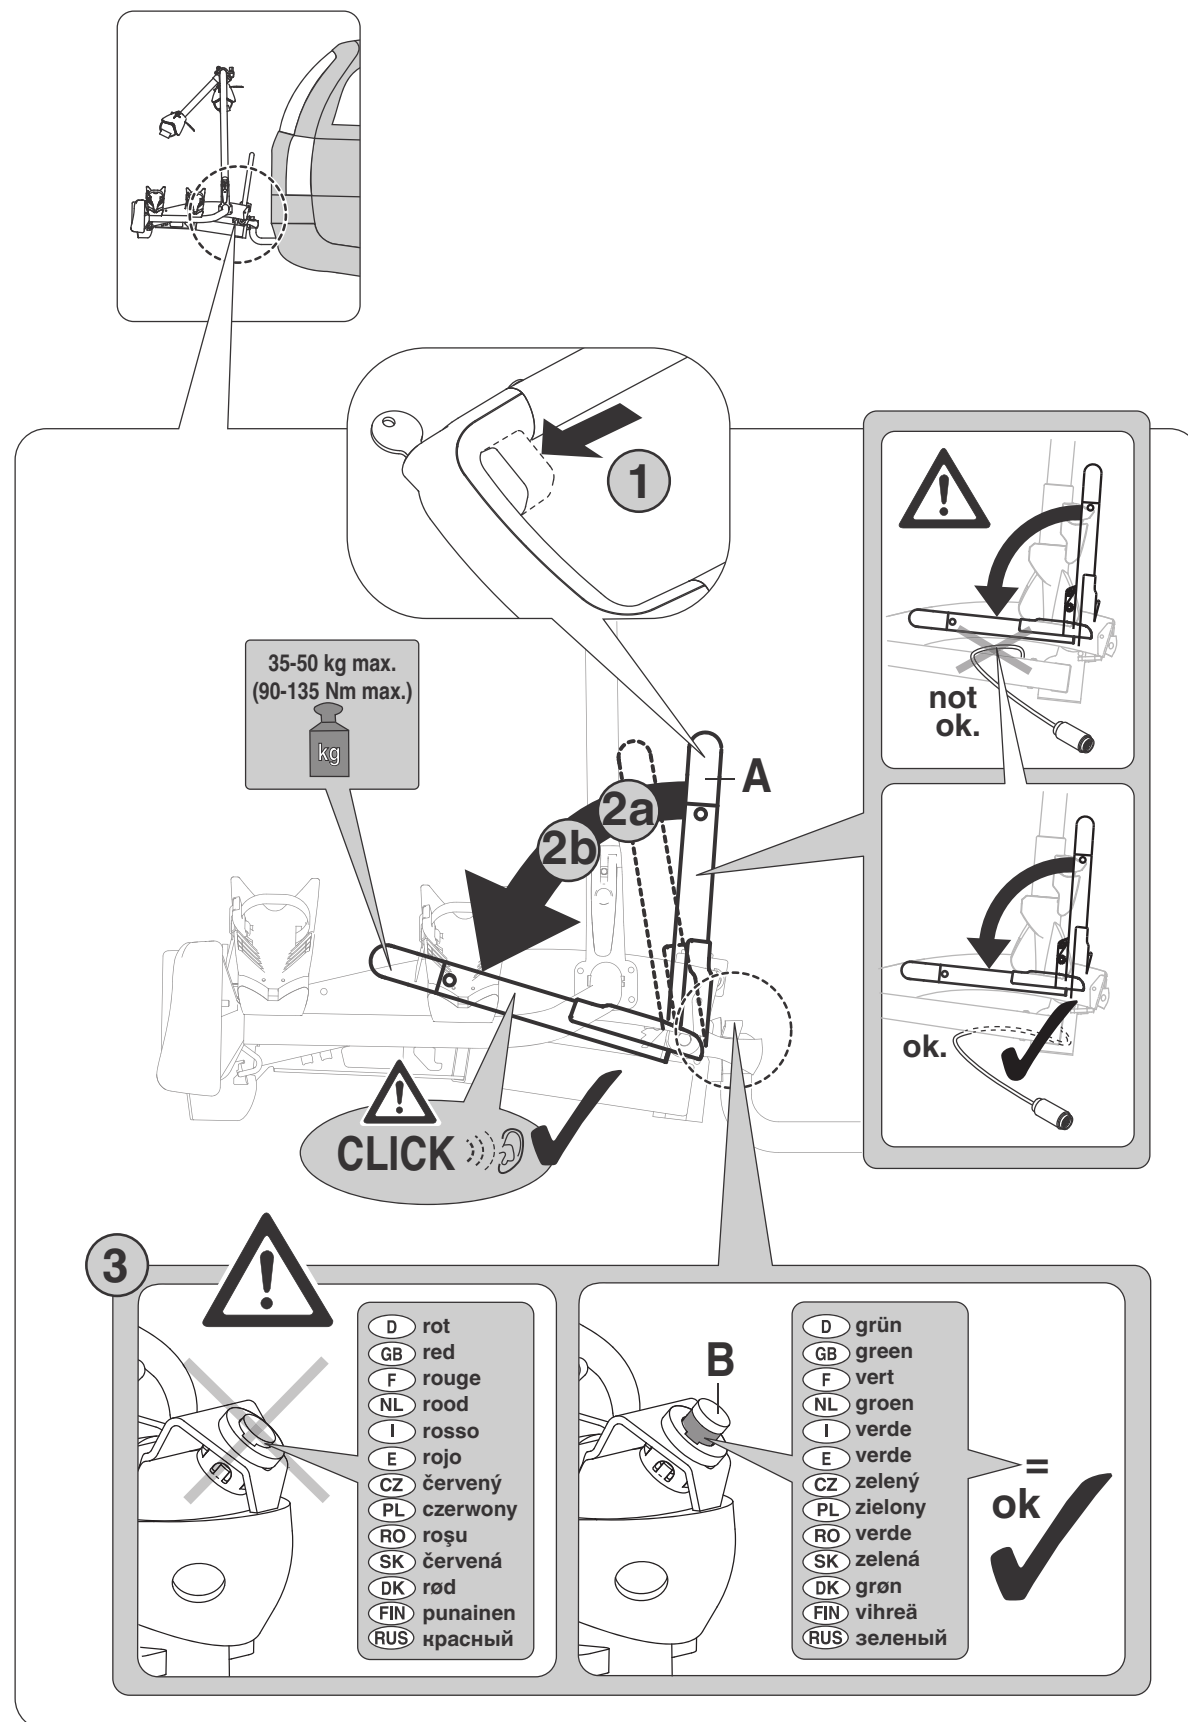

D Richten Sie den aufgesetzten Träger parallel zum Fahrzeugheck aus. Klappen Sie dann den Spanngriff (A) mit gedrücktem Entriegelungshebel (1) ca. 20 Grad ab (2a). In dieser Stellung den Entriegelungshebel wieder loslassen, dann erst den Spanngriff mit festem Druck nach unten klappen und hörbar einrasten (»CLICK«, 2b). Kontrollieren Sie dann den Kupplungsindikator (B), der bei korrekt aufgesetztem Träger grün anzeigen muss (3).

GB After fitting the carrier, align it so that it is parallel with the rear of the vehicle. Now fold down the handle (A) by about 20 degrees (2a), whilst keeping the release lever (1) pressed down. Let go of the release lever again in this position, then fold the handle firmly down until you hear it click into place (»CLICK«, 2b). Check the coupling indicator (B), which must indicate green if the carrier has been correctly fitted (3).

F Mettez le porte-vélos parallèlement au hayon du véhicule. Rabattez la poignée de serrage (A) d'environ 20 degrés, le levier de déverrouillage (1) étant enfoncé (2a). Dans cette position, relâchez le levier de déverrouillage puis rabattre vers le bas la poignée de serrage d'une pression ferme jusqu'à ce qu'elle s'enclenche perceptiblement (»CLIC«, 2b). Vérifier l'indicateur d'accouplement (B) qui doit s'allumer en vert lorsque le porte-vélos est correctement monté (3).

NL Stel de gemonteerde drager zo af, dat hij evenwijdig loopt met de achterkant van de auto. Klap dan de spangreep (A) met ingedrukte ontgrendelingshendel (1) ca. 20 graden neer (2a). In deze stand de ontgrendelingshendel weer loslaten, dan pas de aanspanbeugel met stevige druk naar beneden klappen en met een hoorbare klik vergrendelen (»CLICK«, 2b). Controleer dan de koppelingsindicator (B), die bij een correct gemonteerde drager groen moet aangeven (3).

I Allineare il portabici montato parallelamente rispetto al lato posteriore del veicolo. Ribaltare quindi di circa 20 gradi la leva di serraggio (A) con la leva del dispositivo di sblocco (1) premuta (2a). In questa posizione rilasciare la leva del dispositivo di sblocco, e solo dopo con presa decisa abbassare la leva di serraggio fino all'innesto udibile (»CLICK«, 2b). Verificare infine la spia dell'innesto (B), che in caso di portabici montata correttamente risulterà verde (3).

E Alinee el soporte asentado de forma que esté paralelo respecto a la parte trasera del vehículo. Despliegue entonces la empuñadura de sujeción (A) con la palanca de desbloqueo presionada (1) unos 20 grados (2a). Volver a soltar la palanca de desbloqueo en esta posición y luego empuje con fuerza la palanca de sujeción hacia abajo hasta que encastre de forma audible (»CLICK«, 2b). Compruebe ahora el indicador de acoplamiento (B), el cual debe aparecer en verde en caso de que el soporte esté correctamente asentado (3).

CZ Vyrovnajte nasazený nosič rovnoběžně se zadní částí vozidla. Upínací úchyt (A) odklopte se stisknutou odjišťovací pákou (1) cca 20 stupňů (2a). Odjišťovací páku v této poloze opět uvolněte, teprve poté upínací úchyt tiskněte dolů pevným tlakem, až uslyšíte zacvaknutí (»CLICK«, 2b). Zkontrolujte ukazatel spojovacího zařízení (B), který musí při správně nasazeném nosiči indikovat zelenou barvu (3).

PL Umieść ustawiony uchwyt w pozycji równoległej do tyłu samochodu. Następnie opuść rączkę napinającą (A) przy wciśniętej dźwigni odblokowującej (1) o ok. 20 stopni (2a). Puść w tej pozycji dźwignię odblokowującą, a następnie opuść rączkę napinającą silnie naciskając w dół, aż usłyszysz kliknięcie (»CLICK«, 2b). Sprawdź następnie wskaźnik sprzęgu (B), który przy prawidłowo zamontowanym uchwycie musi świecić na zielono (3).

RO Orientați suportul montat paralel cu fundul vehiculului. Rabatați cca. 20 de grade (2a) mânerul de strângere (A) cu maneta de deblocare (1) apăsată. Din această poziție eliberați din nou maneta de deblocare și abia după aceea rabatați în jos mânerul de strângere aplicând o presiune fermă, în așa fel încât să înclicheteze audibil (»CLICK«, 2b). Controlați apoi indicatorul de cuplaj (B), care, atunci când suportul este montat corect, trebuie să indice culoarea verde (3).

SK Vyrovnajte nasadený nosič rovnobežne so zadnou časťou vozidla. Upínací úchyt (A) odklopte so stisknutou pákou na uvoľnenie (1) cca 20 stupňov (2a). V tejto pozícii uvoľnite páku na uvoľnenie, až potom tlačte upínací úchyt pevným tlakom nadol, až kým nebudete počuť zacvaknutie (»CLICK«, 2b). Skontrolujte indikátor spojovacieho zariadenia (B), ktorý musí u správne nasadeného nosiča indikovať zelenú farbu (3).

DK Justér den påsatte cykelholder parallelt til køretøjets bagende. Klap spændehåndtaget (A) med trykket frigørelsesarm (1) ca. 20 grader ned (2a). Slip så oplåsningshåndtaget igen i denne stilling, og klap så først nu spændegrebet ned med et fast tryk til det går hørbart i indgreb (»KLIC«, 2b). Kontrollér så koblingsindikatoren (B), der ved korrekt påsat cykelholder skal være grøn (3).

FIN Suuntaa asetettu teline ajoneuvon perän suuntaisesti. Käännä sitten kiinnityskahvaa (A) alas n. 20 astetta lukituksen vapautusvipu (1) painettuna (2a). Vapauta tässä asennossa lukituksen vapautusvipu uudelleen, käännä sitten vasta kiinnityskahva lujasti painaen alas ja lukitse se kuuluvasti (»CLICK«, 2b). Tarkasta sitten kytkentämerkki (B), jonka on näytettävä vihreää, kun teline on asetettu paikoilleen oikein (3).

RUS Выставьте установленный багажник параллельно задку автомобиля. Затем отведите зажимную ручку (A), удерживая нажатым рычажок разблокировки (1), под наклоном примерно 20 градусов (2a). В этом положении снова отпустите рычаг разблокировки, и лишь после этого прижимайте зажимную ручку книзу с постоянным давлением, пока она не зафиксируется с отчетливым щелчком (»CLICK«, 2b). Затем проверьте индикатор сцепления (B), который при правильно установленном багажнике должен быть зеленым (3).