

INSTRUKCJA
MONTAŻU I EKSPLOATACJI
ZACZEPU KULOWEGO DO:
RENAULT CLIO II (3D/5D)
(03/1998 - r.)



Nr kat. R-020

PRZEZNACZENIE

Zaczep kulowy **R-020** do samochodu **Renault Clio II (3D/5D)** jest przeznaczony do holowania przyczepy. Zaczep ten posiada aktualne Świadectwo Homologacji uprawniające do oznaczenia wyrobu znakiem homologacji **e20**.

WARUNKI MONTAŻU

Zaczep kulowy **R-020** może być używany i eksploatowany w samochodzie o właściwym stanie technicznym elementów nadwozia. Zaczep musi być zamontowany i eksploatowany w samochodzie zgodnie z niniejszą instrukcją.

Wszystkie śruby i nakrętki występujące w zaczepie kulowym muszą być dokręcone odpowiednim momentem obrotowym (Mo) o wartościach podanych w poniższej tabeli (dla śrub w klasie 8.8):

M8	-	25 (Nm)	M12	-	85 (Nm)
M10	-	50 (Nm)	M16	-	200 (Nm)

WARUNKI EKSPLOATACJI

Zaczep kulowy **R-020** posiada tabliczkę znamionową określającą prawidłowe i bezpieczne obciążenie haka, tj.:

Typ: R-020 A50-X e20 0001-00 D = 6,4 kN S = 75 kg R = 1200 kg	Zaczep kulowy do samochodu Renault Clio II (3D/5D) Klasa zaczepu kulowego (urządzenia sprzęgającego) Nr. świadectwa Homologacji zaczepu Teoretyczna siła odniesienia działająca na zaczep kulowy Max. dopuszczalne obciążenie pionowe kuli Max. dopuszczalne obciążenie holowanej przyczepy
---	---

Siłę **D** wylicza się ze wzoru:

$$D = g \times \frac{T \times R}{T + R} \text{ kN}$$

T-technicznie dopuszczalna maksymalna masa, w tonach, pojazdu ciągnącego (także ciągników holujących) łącznie, jeśli występuje, z obciążeniem pionowym przyczepy z osią centralną.

R-technicznie dopuszczalna maksymalna masa, w tonach, przyczepy samochodowej z dyszlem ruchomym w płaszczyźnie pionowej lub naczepy.

g- przyspieszenie ziemskie (przyjmowane jako 9,81 m/s²)

Podczas eksploatacji poszczególne elementy zaczepu kulowego powinny być utrzymane w należytnym stanie technicznym i zabezpieczone przed działaniem korozji. W czasie holowania przyczepa musi być złączona dodatkowym elastycznym złączem o odpowiedniej wytrzymałości (linka, łańcuch). W czasie eksploatacji zaczepu kulowego należy okresowo sprawdzać połączenia śrubowe, a w przypadku poluzowania nakrętek należy je dokręcić.

MONTAŻ

Zaczep kulowy **R-020** do samochodu **Renault Clio II (3D/5D)** składa się z następujących elementów.

1. Korpus	- 1 szt.	8. Śruba M12x65 (PN/M-82101)	- 2 szt.
2. Kula	- 1 szt.	9. Podkładka zwykła 10,5	-24 szt.
3. Uchwyt do gniazda elektrycznego	- 1 szt.	10.Podkładka zwykła 13,0	- 2 szt.
4. Zespół wspornika - prawy	- 1 szt.	11.Podkładka sprężysta 10,2	-12 szt.
5. Wspornik prawy - gięty	- 1 szt.	12.Podkładka sprężysta 12,2	- 2 szt.
6. Zespół wspornika - lewy	- 1 szt.	13.Nakrętka M10	-12 szt.
7. Śruba M10x40 (PN/M-82105)	-12szt.	14.Nakrętka M12	- 2 szt.

30.10.2015

Nr kat. R-020

TOWBAR R-020
FOR RENAULT CLIO II (3D/5D)
(03/1998 - r.)



FITTING AND OPERATION MANUAL

Nr kat. R-020

DESTINATION

Tow bar **R-020** for a **Renault Clio II (3D/5D)** is designed for towing a trailer. This ball hook has a current certification of approval authorizing the product with **e20** certification sign.

FITTING CONDITIONS

Tow bar **R-020** can be used and operated in a car with proper technical conditions of body elements. Those parts cannot be mechanically damaged. The ball hook has to be installed and operated in a car according to this instruction. All bolts and nuts in ball hook have to be screwed down with proper torque (Mo). Torque values are given below:

M8	-	25 (Nm)	M12	-	85 (Nm)
M10	-	50 (Nm)	M16	-	200 (Nm)

OPERATION CONDITIONS

The tow bar **R-020** has a rating plate describing correct and safe loads of the hook:

Typ: R-020 A50-X e20 0001-00 D = 6,4 kN S = 75 kg R = 1200 kg	The tow bar for Renault Clio II (3D/5D) Tow bar class (compressing device) Tow bar certification of approval number Teoretical related force working on a ball hook Max permissible vertical load of the hook ball Max permissible load of towing trailer
---	---

D - force is calculated using the following formula:

$$D = g \times \frac{T \times R}{T + R} \text{ kN}$$

T-technically permissible maximum mass in tonnes of the towing vehicle (also towing tractors) including, if necessary, the vertical load of a centrale axle trailer.

R-technically permissible maximum mass in tonnes of the full trailer with drawgal free to move in the vertical plane or of the semi-trailer.

g-acceleration due to gravity (assumed as 9,81 m/s²)

During operating individual elements of ball hook should be kept in a proper technical condition and protected from corrosion. The trailer must be linked with an elastic joint with proper durability (cord, chain) while towing. It is necessary to check periodically bolt joints during operating the ball hook. If screws are eased, it is necessary to screw them down.

FITTING

The tow bar **R-020** for **Renault Clio II (3D/5D)** is made up of the following elements:

1. Towbar mainframe	- 1 piece	8. Bolt M12x65	- 2 pieces
2. Tow ball	- 1 piece	9. Flat washer 10,5	-24 pieces
3. Electrical plate	- 1 piece	10. Flat washer 13,0	- 2 pieces
4. Right support - set	- 1 piece	11 Spring washer 10,2	-12 pieces
5. Support right - set	- 1 piece	12. Spring washer 12,2	- 2 pieces
6. Left support - set	- 1 piece	13. Nut M10	-12 pieces
7. Bolt M10x40	-12 pieces	14. Nut M12	- 2 pieces

30.10.2015.

Nr kat. R-020

W celu zamontowania zaczepu kulowego należy przestrzegać poniższego opisu:


- Montaż zaczepu kulowego **nie wymaga podcinania** zderzaka tylnego samochodu.
- Zdemontować zderzak tylny samochodu.
- Rozkręcić zaczep kulowy na elementy montażowe.
- Do podłużnic z prawej strony pojazdu do fabrycznych otworów przyłożyć wsporniki:
 - zespół wspornika - prawy, przyłożyć z prawej strony.
 - wspornik prawy - gięty, przyłożyć z lewej strony.Całość skrócić ze sobą za pomocą śrub M10x40 (7) wraz z podkładkami zwykłymi 10,5 (9), sprężystymi 10,2 (11) oraz nakrętkami M10 (13).
- Do podłużnicy z lewej strony pojazdu do fabrycznych otworów przyłożyć zespół wspornika - lewy (6) i skrócić poprzez otwory śrubami M10x40 (7) wraz z podkładkami zwykłymi 10,5 (9), sprężystymi 10,2 (11) oraz nakrętkami M10 (13).
- Do tylnego pasa pojazdu przyłożyć korpus (1) i skrócić poprzez fabryczne otwory z uprzednio zamontowanymi wspornikami (4, 5, 6) za pomocą śrub M10x40 (7) wraz z podkładkami zwykłymi 10,5 (9), sprężystymi 10,2 (11) oraz nakrętkami M10 (13).
- Zamontować zderzak tylny samochodu.
- Do korpusu (1) przykręcić kulę (2) za pomocą śrub M12x65 (8), podkładek zwykłych 13,0 (10), sprężystych 12,2 (12) i nakrętek M12 (14), przykręcając równocześnie z lewej strony kuli (2) uchwyt do gniazda elektrycznego (3).
- Sprawdzić czy wszystkie połączenia śrubowe zostały odpowiednio mocno dokręcone.

Przestrzeganie niniejszej instrukcji zapewnia prawidłowy montaż i eksploatację zaczepu kulowego R-020 w samochodzie Renault Clio II (3D/5D).

Po zamontowaniu zaczepu kulowego **R-020** należy uzyskać wpis w **dowodzie rejestracyjnym** pojazdu na dowolnej stacji kontroli technicznej pojazdu.

UWAGA: Wszystkie uszkodzenia mechaniczne zaczepu kulowego **R-020** wykluczają dalszą jego eksploatację. Uszkodzony zaczep **nie może być naprawiany**. W przypadku nie przestrzegania opisanego sposobu montażu lub niewłaściwego jego użytkowania producent **nie ponosi odpowiedzialności** za powstałe szkody.

SCHEMAT MONTAŻU:

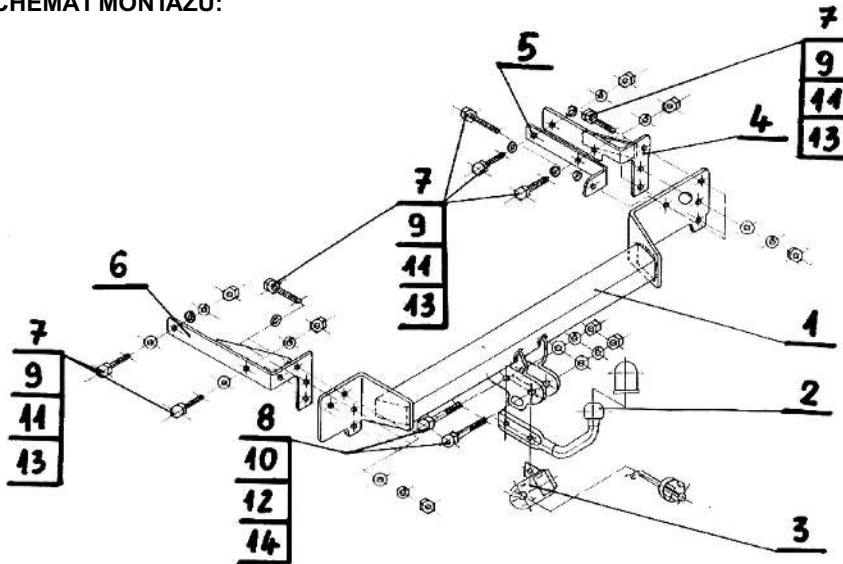

UWAGA:

Cena haka nie obejmuje wiązek elektrycznej.

Nr kat. R-020

In order to mount the ball hook **R-020** you have to obey the instruction below:

- Rear bumper cutting is not required.
- Dismantle the rear bumper of the car.
- Dismantle the tow bar into kit-form elements.
- Put the supports to the chassis frame members, from the left side of the car to the factory-made holes:
 - put (4) from the right side
 - put (5) from the left sideThen attach them using (7), (9), (11), (13).
- Put (6) to the left chassis frame member to factory-made holes and attach through the holes using (7) with (9), (11), (13).
- Put (1) to the back strip and attach through the factory-made holes with previously attached supports (4,5,6) using (7), (9), (11) and (13).
- Attach the rear bumper of the car.
- Attach (2) to (1) using (8), (10), (12), (14), adding (3) from the left side of (2) at the same time.
- Check if all fixing bolts and nuts are screwed hard enough.


Obeying this instruction assures correct montage and the tow bar operating in a Renault Clio II (3D/5D)

After assembling of the tow bar **R-020** you have to get entry in cars **registration book** in a quality control station.

CAUTION:

All mechanical damages of tow bar excludes its further exploitation. Damaged ball hook **cannot be repaired**. In case of braking the rules of montage or improper usage manufacturer **do not take responsibility** for arised damages.

MONTAGE DIAGRAM:

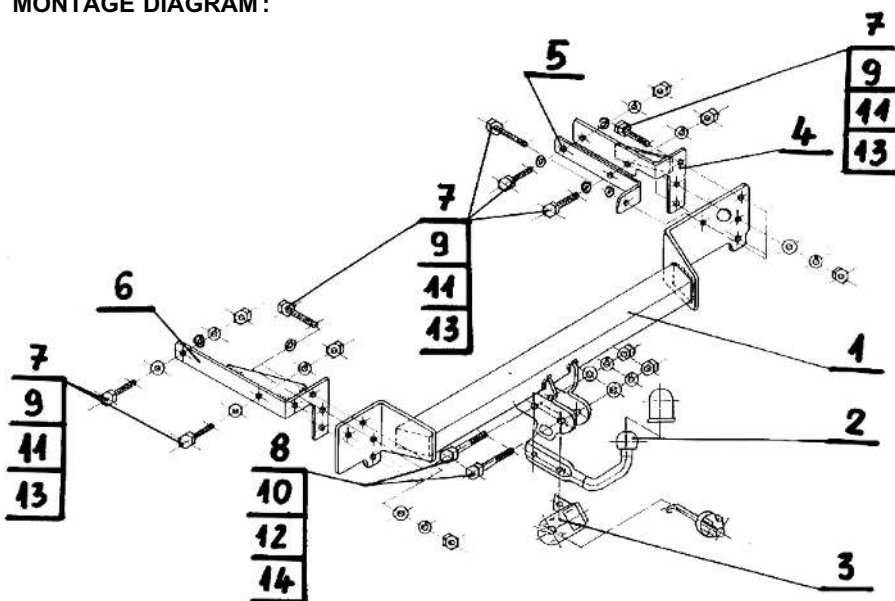

NOTE:

Bunch of wires is not included (in total price).

Nr kat.R-020



Инструкция по эксплуатац и
ипользованию ТСУ для
RENAULT CLIO II (3D/5Дв)
(03/1998 - г.)

Нр. Кат. R-020

Применение:

Фаркоп **R-020** к автомобилю **Renault Clio II (3/5 Дв)** предназначен для буксировки прицепа. Фаркоп имеет актуальный европейский сертификаг соответствия **e20**.

Указания по монтажу

Фаркоп **R-020** можно применить и эксплуатировать в автомобиле в соответственном техническом состоянии деталей кузова. Фаркоп должен быть закреплен и эксплуатирован в автомобиле в полном соответствии с настоящим руководством по установке. Все винты и гайки, находящиеся в составе с фаркопом , должны быть затянуты определённым вращательным моментом (M0), указанным в таблице (для винтов класса 8,8):

M8	-	25	(Nm)	M12	-	85	(Nm)
M10	-	50	(Nm)	M16	-	200	(Nm)

Условия эксплуатации

Фаркоп имеет идентификационную табличку обозначающую следующее:

Тип: R-020 A50-X e20 0001-00 D = 6,4 kN S = 75 кг R = 1200 кг	Фаркоп для Renault Clio II (3/5 ДВ) Класс фаркопа (соединяющее устройство) Нр. Утверждения ЕС Теоретическая подъемная сила действующая на фарюп Макс. вертикальная загрузкедействующая на сцепную головку Максимальная допустимая тяговая масса буксируемого прицепа
--	--

Силу Д считается ниже представленным образом:

D = g _x $\frac{T \times R}{T + R}$ kN	T -техническая допустимая максимальная масса в тоннах автомобиля с вертикальной нагрузкой прицепа на центральную ось
	R -техническая допустимая максимальная масса в тоннах прицепа с подвижным дышлом
	G -земное ускорение (принято 9,81 м/с ²)

Во время эксплуатации все детали фаркопа должны сохраняться в соответствующем техническом состоянии и предохраненыот коррозии. Во время буксировки прицеп должен быть соединен дополнительной гибкой муфтой, соответсвенной прочности (цепь, тросик). Во время эксплуатации автомобиля с использованием фаркопа нужно проверить натяжку всех винтов крепления фаркопа, и при необходимости, затянуть установленным моментом затяжки .

Монтаж:

Фаркоп **R-020** для **Renault Clio II (3/5 Дв)**состоит из следующих деталей:

1. Корпус фаркопа	- 1 шт	8. Болт M12x65	- 2 шт
2. Шар	- 1 шт	9. Шайба плоская Ø10,5	-24 шт
3. Пластина под штепсельную розетку	- 1 шт	10.Шайба Плоская Ø13,0	- 2 шт
4. Кронштейн - состав правый	- 1 шт	11.Шайба Пружинная Ø10,2	-12 шт
5. Кронштейн гнутый	- 1 шт	12.Шайба Пружинная Ø12,2	- 2 шт
6. Кронштейн левый	- 1 шт	13.Гайка M10	-12 шт
7. Болт M10x40	-12шт	14.Гайка M12	- 2 шт

30.10.2015

Нр. Кат. R-020



Montage und Gebrauchsanleitung
für die Anhängerkupplung:
RENAULT CLIO II (3D/5D)
(03/1998 -)

Katalognummer R-020

Verwendungsbereich

Die Anhängerkupplung **R-020** ist für das Ziehen eines Anhängers bestimmt. Die Anhängerkupplung besitzt das Prüfzeichen **e20**.

Vorbedingungen für die Montage der Anhängerkupplung

Die Anhängerkupplung **R-020** darf nur an Fahrzeugen montiert und genutzt werden, deren Karosserie in einem einwandfreien technischen Zustand ist. Die Anhängerkupplung darf nur entsprechend der folgenden Anleitungen montiert und genutzt werden. Alle Schrauben und Muttern entsprechend dem in der folgenden Tabelle angegebenen Drehmoment (Mo) anziehen (das Drehmoment bezieht sich jeweils auf Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8):

M8	-	25	(Nm)	M12	-	85	(Nm)
M10	-	50	(Nm)	M16	-	200	(Nm)

Nutzungsbedingungen

Die Anhängerkupplung **R-020** besitzt ein Typenschild, das die Parameter für eine ordnungsgemäße und sichere Belastung der Kupplung angibt:

Typ: R-020 A50-X e20 0001-00 D = 6,4 kN S = 75 kg R = 1200 kg	Katalognummer von der Anhängerkupplung Kupplungsklasse Die Homologationsnummer der Anhängerkupplung D-Wert Stützlast Max. Anhängerlast
--	---

Der D-Wert wird nach folgender Formel berechnet:

D = g _x $\frac{T \times R}{T + R}$ kN	T -zulässiges Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs (oder auch eines Schleppzuges) in Tonnen; einschließlich, falls gegeben, der senkrechten Achslast des Anhängers auf die Zentralachse
	R - zulässiges Gesamtgewicht eines PKW-Anhängers mit einer in der Senkrechten beweglichen Deichsel oder eines Aufliegers (in Tonnen)
	g - Erdbeschleunigung (9,81 m/s ²).

Während der Nutzung sind die einzelnen Kupplungsteile in einem einwandfreien technischen Zustand zu halten und vor Korrosion zu schützen. Während des Schleppvorgangs ist der Anhänger zusätzlich mit einem Seil oder einer Kette von entsprechender Stärke mit dem Zugfahrzeug zu verbinden. Während der Nutzung der Anhängerkupplung sind von Zeit zu Zeit die Verschraubungen zu überprüfen und gegebenenfalls nachzuziehen.

Montageanleitung:

Die Anhängerkupplung **R-020** besteht aus :

1. Gestell	- 1 Stück	8. Schraube M12x65	- 2 Stück
2. Kugelkupplung	- 1 Stück	9. Unterlegscheibe Ø10,5	- 24 Stück
3. Steckdosenhalterung	- 1 Stück	10. Unterlegscheibe Ø13,0	- 2 Stück
4. Rechte Stütze - Satz	- 1 Stück	11. Federring 10,2	- 12 Stück
5. Rechte gebogene Stütze	- 1 Stück	12. Federring 12,2	- 2 Stück
6. Linke Stütze- Satz	- 1 Stück	13. Mutter M10	- 12 Stück
7. Schraube M10x40	-12 Stück	14. Mutter M12	- 2 Stück

Um die Anhängerkupplung R-020 richtig zu montieren ist folgende Beschreibung einzuhalten:

1. Die Montage der Anhängerkupplung erfordert keinen Anschnitt der hinteren Stoßstange.
2. Die hintere Stoßstange demontieren.
3. Die Anhängerkupplung auseinander schrauben.

Для правильной установки фаркопа следует соблюдать указанную ниже инструкцию:

1. Монтаж фаркопа не требует подрезки заднего буфера автомобиля.
2. Снять задний бампер автомобиля.
3. Раскрутить фаркоп на монтажные детали.
4. К лонжеронам к заводским отверстиям с правой стороны автомобиля приложить кронштейны:
 - правый кронштейн - состав приложит с правой стороны
 - правый гнутый кронштейн с левой стороныи свинчить их друг с другом винтами M10x40 (7) с обычными шайбами Ø10,5 (9), упругими Ø10,2 (11) и гайками M10 (13).
5. К заводским отверстиям в лонжеронах с левой стороны автомобиля приложить левый кронштейн (6) и прикрепить сквозь отверстия болтами M10x40 (7) с оплоскими шайбами Ø10,5 (9) , пружинными Ø10,2 (11) и гайками M10 (13).
6. К заднему поясу автомобиля приложить юрпус фаркопа (1) и прикрепить сквозь заводские отверстия с раньше закрепленными кронштейнами (4,5,6) винтами M10x40 (7) вместе с обычными шайбами Ø10,5 (9) , упругими Ø10,2 (11) и гайками M10 (13).
7. Установить задний бампер автомобиля.
8. К корпусу фаркопа (1) привинтить шар фаркопа (2) винтами M12x65 (8) с обычными шайбами Ø13,0 (10), упругими Ø12,2 (12) и гайками M12 (14) одновременно привинчая держатель электрического гнезда (3) с левой стороны шара фарюпа (2).
9. Тщательно проверить все винтовые соединения и при необходимости затянуть.


Соблюдение данной инструкции гарантирует правильную утановку, а впоследствии и эксплуатацию фаркопа **R-020** в автомобиле **Renault Clio II (3/5 Дв)**

После установки фаркопа **R-020** надо получить запись в регистрационном свидетельстве автомобиля (зависит от предписаний страны) . Указания по монтажу необходимо приложить к документам автомобиля.

Внимание:

После пробега 1000 км проверить натяжку винтов. Сцепной шар следует держать в чистоте и смазать пластичной смазкой. Закрыть сцепной шар колпачком. Все механические повреждения фаркопа**R-020** исключаютего дальшую эксплуатацию. Поврежденныйфаркоп не можетбыть отремонтирован. В случаи, когда пользователь не будет соблюдать описанного способа монтажа фаркопа или будет пользоваться им неправильно, производитель не несет ответственности за возникшие повреждения.

Схема монтажа:

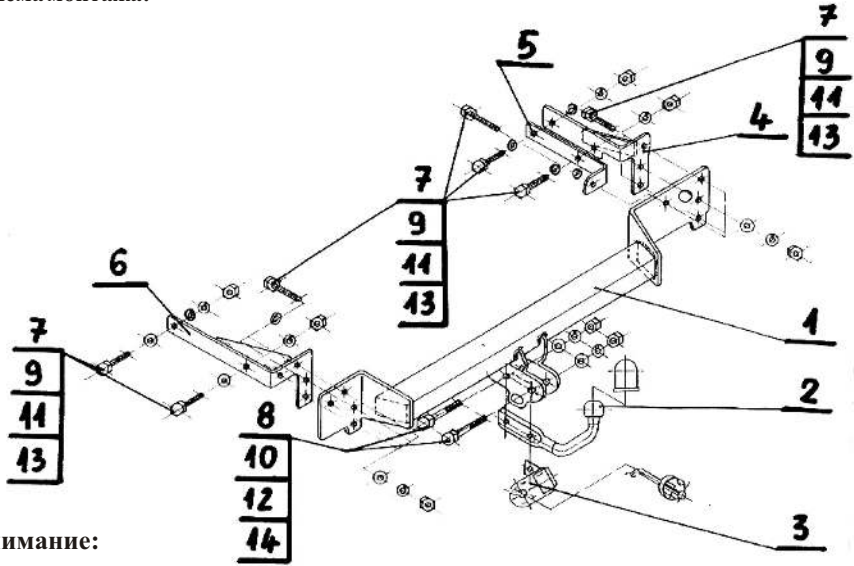

Внимание:

В цену фаркопа не входит электропроводка


Нр. Кат. R-020

4. Von der rechten Seite des Wagens, an die Längsträger, an die vom Werk aus vorhandenen Öffnungen, dieStützen anlegen:
 - von der rechten Seite den Stütze Satz anlegen.
 - von der linken Seite die rechte gebogenen Stütze anlegen.
- Alles mit den Schrauben M10x40 (7), den Unterlegscheiben Ø10,5 (9), den Federringen Ø10,2 (11), den Muttern M10 (13) verschrauben.
5. Von der linken Seite des Wagens, an den Längsträger, an die vom Werk aus vorhandenen Öffnungen, den linken Stütze Satz (6) anlegen und durch die Öffnungen mit den Schrauben M10x40 (7), den Unterlegscheiben Ø10,5 (9), den Federringen Ø10,2 (11) und den Muttern M10 (13) verschrauben.
6. Das Gestell (1) an den hinteren Karosseriestreifen anlegen und durch die vom Werk aus vorhandenen Öffnungen mit den vorher montierten Stützen (4,5,6), mit den Schrauben M10x40(7), den Unterlegscheiben Ø10,5(9), den Federringen Ø10,2 (11) und den Mutern M10(13) verschrauben.
7. Die hintere Stoßstange montieren.
8. An das Gestell (1) die Kugelkupplung (2) mit den Schrauben M12x65 (8), den Unterlegscheiben Ø13,0 (10), den Federringen Ø12,2 (12) und den Muttern M12 (14) anschrauben, gleichzeitig an die linke Seite Der Kugelkupplung (2), die Steckdosenhalterung (3) anschrauben.
9. Schraubverbindungen prüfen und ggf. festziehen.

Die Einhaltung vorliegender Gebrauchsanleitung versichert richtige Montage
Und Nutzung der Anhängerkupplung R-020.

Montage der Anhängerkupplung R-020 soll ins Fahrzeugschein eingetragen werden. **Achtung:** Nach 1000 km sind die Schraubverbindungen nachzuprüfen. Die Kugel ist sauber einzuhalten und mit Schmierfett einzuschmieren. Eine Kugelschutz ist zu verwenden. Alle mechanischen Beschädigungen der Anhängerkupplung R-020 schließen weitere Nutzung aus. Die beschädigte Anhängerkupplung ist nicht reparierbar. Sollte die Art der Montage nicht eingehalten oder falsch genutzt werden, übernimmt der Hersteller keine Verantwortung für entstandenen Schaden.

Montageschema:

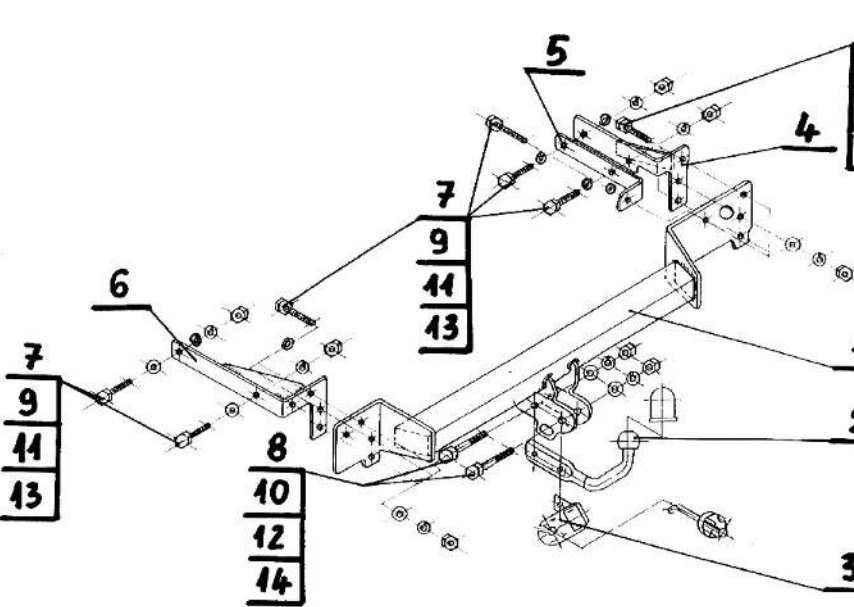

Achtung: Im Preis der Anhängerkupplung ist kein Elektrosatz enthalten.

Die Anhängerkupplung muss nicht beim TÜV vorgeführt werden, da diese mit dem Zeichen e20 ausgezeichnet ist, es sei denn, dass aktuelle Vorschriften es anders bestimmen. Diese Montageanleitung dient als ABE und muss mit den Fahrzeugpapieren mitgeführt werden.