



Mercedes S klasa (W221), (long), (4WD)
(oprócz AMG pakiet)
 (10/2005 - 06/2013)

Zaczepek kulowy **M-144** jest przeznaczony do holowania przyczepy. Zaczepek ten posiada aktualne Świadectwo Homologacji uprawniające do oznaczenia wyrobu znakiem homologacji **E20**.

Wszystkie śruby i nakrętki występujące w zaczepie kulowym muszą być dokręcone odpowiednim momentem obrotowym (M_o) o wartościach podanych w poniższej tabeli (dla śrub w klasie 8.8):

M6 - 10 (Nm)	M10 - 50 (Nm)
M8 - 25 (Nm)	M12 - 85 (Nm)

Zaczepek kulowy **M-144** posiada tabliczkę znamionową określającą prawidłowe i bezpieczne obciążenie zaczepu, tj.:

Typ: M-144 A50-X E20 55R-01 4672 D = 11,95 kN S = 85 kg R = 2100 kg	Numer katalogowy zaczepu kulowego Klasa zaczepu kulowego (urządzenia sprężającego) Nr świadectwa Homologacji zaczepu kulowego Teoretyczna siła odniesienia działająca na zaczep kulowy Max. dopuszczalne obciążenie pionowe kuli zaczepu Max. dopuszczalne obciążenie holowanej przyczepy
--	--


q- przyspieszenie ziemskie (przyjmowane jako 9.81 m/s^2)

MONTAŽ

1. Korpus	- 1 szt.	11. Śruba M8x25	(PN/M-82105)	- 8 szt.
2. Kula	- 1 szt.	12. Śruba M12x30	(PN/M-82105)	- 1 szt.
3. Uchwyty gniazda (CZ-050.00)	- 1 szt.	13. Śruba M12x40	(PN/M-82105)	-18 szt.
4. Wspornik	- 2 szt.	14. Śruba M12x70	(PN/M-82101)	- 2 szt.
5. Uchwyt tłumika prawy	- 1 szt.	15. Podkładka sprężysta Ø8,2		- 8 szt.
6. Uchwyt tłumika lewy	- 1 szt.	16. Podkładka sprężysta Ø12,2		-21 szt.
7. Uchwyt prawy	- 2 szt.	17. Podkładka okrągła Ø13,0		-26 szt.
8. Uchwyt lewy	- 2 szt.	18. Nakrętka M8		- 8 szt.
9. Podkładka specjalna Ø24/Ø8,5x2	-12 szt.	19. Nakrętka M12		-17 szt.
10. Podkładka specjalna Ø34/Ø12,5x3	- 4 szt.			

W celu zamontowania zaczepu kulowego należy przestrzegać poniższego opisu:

Nr kat. M-144



Cat. No.M-144

Towbar **M-144** is designed for towing a trailer. This towbar has a current certification of approval authorizing the product with **E20** certification sign.

Towbar **M-144** can be used and operated in a car with proper technical conditions of body elements. Those parts cannot be mechanically damaged. Remove the insulating mass of the sealing from surface mounting. The towbar has to be installed and operated in a car according to this instruction. All bolts and nuts in towbar have to be screwed down with proper torque (Mo). Torque values are given below :

M6 - 10 (Nm)	M10 - 50 (Nm)
M8 - 25 (Nm)	M12 - 85 (Nm)

The towbar **M-144** has a rating plate describing correct and safe loads of the hook :

Typ: M-144 A50-X E20 55R-01 4672 D = 11,95 kN S = 85 kg R = 2100 kg	Towbar catalogue number Towbar class (compressing device) Towbar certification of approval number Teoretical related force working on a towbar Max permissible vertical load of the tow ball Max permissible load of towing trailer
--	--

T-technically permissible maximum mass in tonnes of the towing vehicle (also towing tractors) including, if necessary, the vertical load of a centrale axle trailer.
R-technically permissible maximum mass in tonnes of the full trailer with drawgal free to move in the vertical plane or of the semi-trailer.
g-acceleration due to gravity (assumed as $9,81 \text{ m/s}^2$)

During operating individual elements of towbar should be kept in a proper technical condition and protected from corrosion. The trailer must be linked with an elastic joint with proper durability (cord, chain) while towing. It is necessary to check periodically bolt joints during operating the towbar. If screws are eased, it is necessary to screw them down .

The tow bar **M-144** is made up of the following elements :

1. Towbar mainframe	- 1 piece	11. Bolt M8x25	- 8 pieces
2. Tow ball	- 1 piece	12. Bolt M12x30	- 1 piece
3. Electrical socket plate (CZ-050.00)	- 1 piece	13. Bolt M12x40	-18 pieces
4. Support	- 2 pieces	14. Bolt M12x70	- 2 pieces
5. Right silencer's holder	- 1 piece	15. Spring washer Ø8,2	- 8 pieces
6. Left silencer's holder	- 1 piece	16. Spring washer Ø12,2	-21 pieces
7. Right holder	- 2 pieces	17. Round washer Ø13,0	-26 pieces
8. Left holder	- 2 pieces	18. Nut M8	- 8 pieces
9. Special washer Ø24/Ø8,5x2	-12 pieces	19. Nut M12	-17 pieces
10. Special washer Ø34/Ø12,5x3	- 4 pieces		

Please follow the installation fitting instruction below in order to ensure correct installation of the towbar:


Cat. No. M-144

1. Montaż zaczepu kulowego **wymaga demontażu zderzaka, nie wymaga podcięcia.**
2. Zdemontować zderzak tylny samochodu wraz ze wzmocnieniem zderzaka. Ze wzmocnienia zderzaka odkręcić boczne wsporniki (wsporniki nie będą ponownie wykorzystane).
3. Zdemontować boczne osłony oraz opróżnić podłogę bagażnika.
4. Zdemontować dolną osłonę koła zapasowego.
5. Przyłożyć korpus (1) do pasa tylnego i skrócić w punktach A śrubami M12x40 (13) wraz z podkładkami okrągłymi $\varnothing 13,0$ (17), podkładkami sprężystymi $\varnothing 12,2$ (16) i nakrętkami M12 (19).
6. Do podłużnic wsunąć wsporniki (4) i skrócić od wnętrza bagażnika śrubami M12x40 (13) wraz z podkładkami sprężystymi $\varnothing 12,2$ (16) i podkładkami specjalnymi $\varnothing 34/\varnothing 12,5 \times 3$ (10).
7. Korpus (1) skrócić ze wspornikami (4) śrubami M12x40 (13) wraz z podkładkami okrągłymi $\varnothing 13,0$ (17), podkładkami sprężystymi $\varnothing 12,2$ (16) i nakrętkami M12 (19).
8. Do korpusu (1) przykręcić w punktach B uchwyty tłumika (5, 6) śrubami M12x40 (13) wraz z podkładkami okrągłymi $\varnothing 13,0$ (17), podkładkami sprężystymi $\varnothing 12,2$ (16) i nakrętkami M12 (19).
9. Do uchwytów tłumika (5, 6) przykręcić tłumiki śrubami M8x25 (11) wraz z podkładkami specjalnymi $\varnothing 24/\varnothing 8,5 \times 2$ (9), podkładkami sprężystymi $\varnothing 8,2$ (15) i nakrętkami M8 (18).
10. Uchwyty wzmocnienia zderzaka (7, 8) skrócić do wsporników (4) śrubami M8x25 (11) wraz z podkładkami specjalnymi $\varnothing 24/\varnothing 8,5 \times 2$ (9), podkładkami sprężystymi $\varnothing 8,2$ (15) i nakrętkami M8 (18).
11. Do korpusu (1) przykręcić uchwyt gniazda elektrycznego (3) śrubą M12x30 (12) wraz z podkładkami okrągłymi $\varnothing 13,0$ (17), podkładką sprężystą $\varnothing 12,2$ (16) i nakrętką M12 (19).
12. Między uchwyty (7, 8) wsunąć wzmocnienie zderzaka i skrócić śrubami fabrycznymi.
13. Wykonać podcięcie w osłonie koła zapasowego rocznik 2005-2009 wg rys. 1, rocznik 2009-2013 wg linii wskazanych przez producenta.
14. Zamontować ponownie zderzak samochodu i elementy w bagażniku.
15. Przykręcić osłonę koła zapasowego.
16. Do korpusu (1) przykręcić kulę (2) śrubami M12x70 (14) wraz z podkładkami okrągłymi $\varnothing 13,0$ (17), podkładkami sprężystymi $\varnothing 12,2$ (16) i nakrętkami M12 (19).

Przestrzeganie niniejszej instrukcji zapewnia prawidłowy montaż i eksploatację zaczepu kulowego M-144.

Po zamontowaniu zaczepu kulowego **M-144** należy uzyskać wpis w **dowodzie rejestracyjnym** pojazdu.

UWAGA: Sprawdzaj połączenia śrubowe po przejechaniu 1000 km. Kulę zawsze utrzymywać w czystości i smarować smarem stałym. Stosować osłonę kuli. Wszystkie uszkodzenia mechaniczne zaczepu kulowego wykluczają dalszą jego eksploatację. Uszkodzony zaczep **nie może być naprawiany**. W przypadku nie przestrzegania opisanego sposobu montażu lub niewłaściwego jego użytkowania producent **nie ponosi odpowiedzialności** za powstałe szkody.

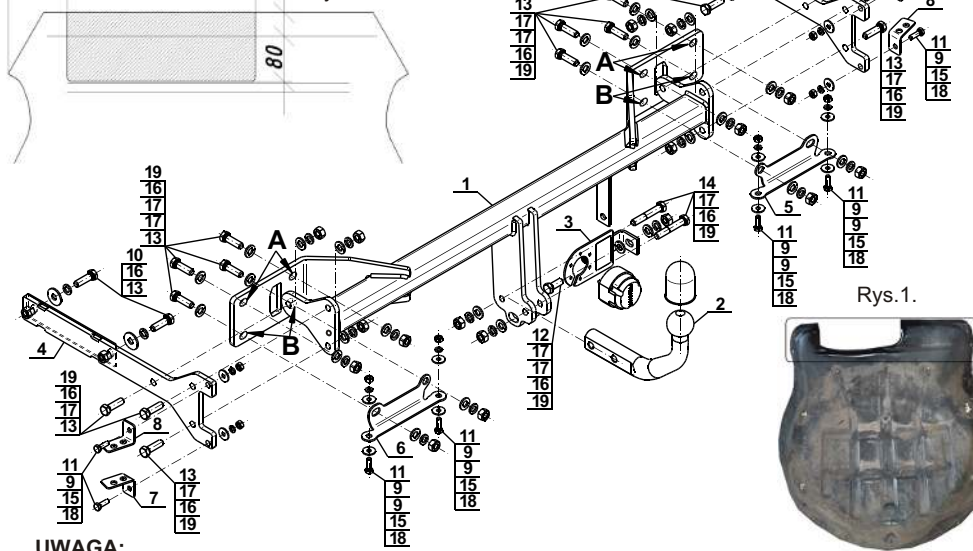

UWAGA:

Cena zaczepu kulowego nie obejmuje wiązki elektrycznej.

Nr kat. M-144


3. Installation **does not require cutting of the rear bumper of the car while require its removal**.
2. Remove the rear bumper with the strengthening. From the strengthening unscrew the lateral supports (the supports will not be reused).
3. Remove the lateral shields and empty the trunk floor.
4. Remove the bottom cover of the spare wheel.
5. Apply the towbar mainframe (1) and screw in points Ausing bolts M12x40 (13) with round washers Ø13,0 (17), spring washers Ø12,2 (16) and nuts M12 (19).
6. Slide the supports (4) into the stringers and screw from the inside of the trunk using bolts M12x40 (13) with spring washers Ø12,2 (16) and special washers Ø34/Ø12,5x3 (10).
7. Screw the towbar mainframe (1) with the supports (4) using bolts M12x40 (13) with round washers Ø13,0 (17), spring washers Ø12,2 (16), and nuts M12 (19).
8. To the towbar mainframe (1) in points B screw on the silencer's holders (5, 6) using bolts M12x40 (13) with round washers Ø13,0 (17), spring washers Ø12,2 (16), and nuts M12 (19).
9. To the silencer's holders (5, 6) screw on the silencers using bolts M8x25 (11) with special washers Ø24/Ø8,5x2 (9), spring washers Ø8,2 (15) and nuts M8 (18).
10. Screw the holders of the bumper (7, 8) to the supports (4) using bolts M8x25 (11) with special washers Ø24/Ø8,5x2 (9), spring washers Ø8,2 (15) and nuts M8 (18).
11. To the towbar mainframe (1) screw the electrical socket plate (3) using bolt M12x30 (12) with round washers Ø13,0 (17), spring washer Ø12,2 (16) and nut M12 (19).
12. Between the holders (7, 8) slide the support of the bumper and screw using factory bolts.
13. Make cutout in the cover of the spare wheel - in models 2005-2009 according to the figure 1, in models 2009-2013 by lines specified by the manufacturer.
14. Install the bumper and elements of the trunk.
15. Screw on the cover of the spare wheel.
16. Attach the tow ball (2) to the towbar mainframe (1) using bolts M12x70 (14) with round washers Ø13,0 (17), spring washers Ø12,2 (16), and nuts M12 (19).

Obeying this instruction assures correct montage and the M-144 towbar operating.

After assembling of the towbar **M-144** you have to get entry in cars **registration book**.

Check if all bolts and nuts are correctly tightened after 1000km. Keep tow ball clean, grease and cased. All mechanical damages of towbar excludes its further exploitation. Damaged towbar **cannot be repaired**. In case of braking the rules of montage or unproper usage manufacturer **do not take responsibility** for arised damages .

Fig. 1.

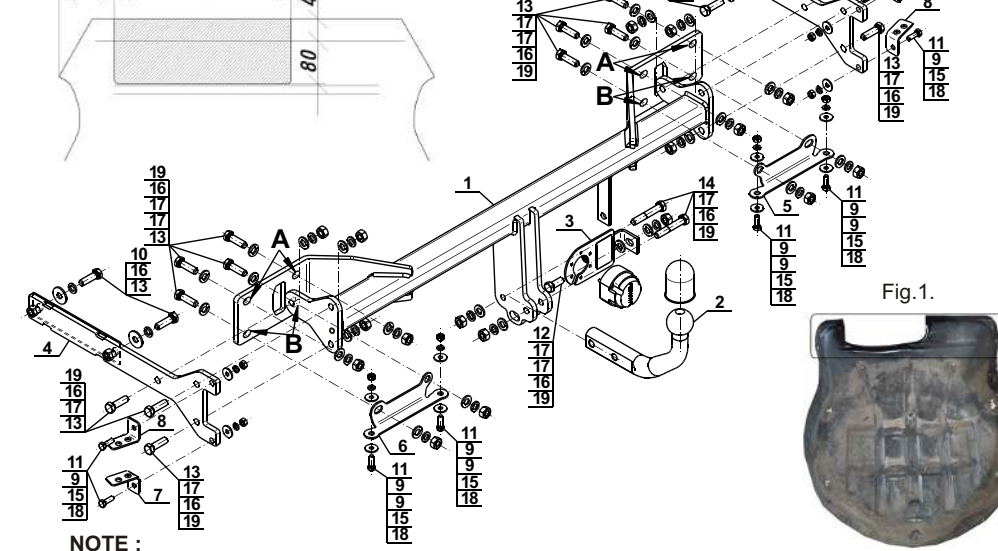

NOTE :

Bunch of wires is not included (in total price).

Cat. No. M-144



Montage und Gebrauchsanleitung
für die Anhängerkupplung:
Mercedes S klasa (W221), (long), (4WD)
(außer AMG Paket)
(10/2005 - 06/2013)

Katalognummer M-144

Verwendungsbereich

Vor der Montage einer Anhängerkupplung überprüfen Sie bitte in der Montageanleitung und im Fahrzeugschein, dass der Wagen zum Anhänger geeignet ist.

Die Anhängerkupplung **M-144** ist für das Ziehen eines Anhängers bestimmt. Die Anhängerkupplung besitzt das Prüfzeichen **E20**.

Vorbedingungen für die Montage der Anhängerkupplung

Die Anhängerkupplung **M-144** darf nur an Fahrzeugen montiert und genutzt werden, deren Karosserie in einem einwandfreien technischen Zustand ist. Die Anhängerkupplung darf nur entsprechend der folgenden Anleitungen montiert und genutzt werden.

Alle Schrauben und Muttern entsprechend dem in der folgenden Tabelle angegebenen Drehmoment (Mo) anziehen (das Drehmoment bezieht sich jeweils auf Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8):

M8	-	25 (Nm)	M12	-	85 (Nm)
M10	-	50 (Nm)	M16	-	200 (Nm)

Nutzungsbedingungen

Die Anhängerkupplung **M-144** besitzt ein Typenschild, das die Parameter für eine ordnungsgemäße und sichere Belastung der Kupplung angibt:

Typ: M-144 A50-X E20 55R-01 4672 D = 11,95 kN S = 85 kg R = 2100 kg	Katalognummer von der Anhängerkupplung Kupplungsklasse Die Homologationsnummer der Anhängerkupplung D-Wert Stützlast Max. Anhängerlast
--	---

Der D-Wert wird nach folgender Formel berechnet:

$$D = g \times \frac{T \times R}{T + R} \text{ kN}$$

T-zulässiges Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs (oder auch eines Schleppzuges) in Tonnen; einschließlich, falls gegeben, der senkrechten Achslast des Anhängers auf die Zentralachse
R- zulässiges Gesamtgewicht eines PKW-Anhängers mit einer in der Senkrechten beweglichen Deichsel oder eines Aufliegers (in Tonnen)
g- Erdbeschleunigung (9,81 m/s²).

Während der Nutzung sind die einzelnen Kupplungsteile in einem einwandfreien technischen Zustand zu halten und vor Korrosion zu schützen. Während des Schleppvorgangs ist der Anhänger zusätzlich mit einem Seil oder einer Kette von entsprechender Stärke mit dem Zugfahrzeug zu verbinden. Während der Nutzung der Anhängerkupplung sind von Zeit zu Zeit die Verschraubungen zu überprüfen und gegebenenfalls nachzuziehen.

Montageanleitung:

Die Anhängerkupplung **M-144** besteht aus :

- | | | | |
|--|-----------|---------------------------------|-----------|
| 1. Gestell | - 1 Stück | 11. Schraube M8x25 | - 8 Stück |
| 2. Kupplungskugel | - 1 Stück | 12. Schraube M12x30 | - 1 Stück |
| 3. Steckdosenhalterung (CZ-050.00) | - 1 Stück | 13. Schraube M12x40 | -18 Stück |
| 4.Stütze | - 2 Stück | 14. Schraube M12x70 | - 2 Stück |
| 5. Schalldämpfer Halterung rechts | - 1 Stück | 15. Federring Ø8,2 | - 8 Stück |
| 6.Schalldämpfer Halterung links | - 1 Stück | 16. Federring Ø12,2 | -21 Stück |
| 7.Halter für Stoßstangenverstärkung rechts | - 2 Stück | 17. Runde Unterlegscheibe Ø13,0 | -26 Stück |
| 8. Halter für Stoßstangenverstärkung links | - 2 Stück | 18. Mutter M8 | - 8 Stück |
| 9. Spezielle U nterlegscheibe Ø24/Ø8,5x2 | -12 Stück | 19. Mutter M12 | -17 Stück |
| 10. Spezielle Unterlegscheibe Ø34/Ø12,5x3 | - 4 Stück | | |

Um die Anhängerkupplung M-144 richtig zu montieren ist folgende Beschreibung einzuhalten:

1. Die Montage der Anhängerkupplung erfordert die Demontage, aber keinen Anschnitt der hinteren Stoßstange.
2. Die hintere Stoßstange zusammen mit der Stoßstangeverstärkung demontieren. Von der Stoßstangenverstärkung die seitlichen Stützen demontieren (die Stützen werden nicht mehr benutzt).
3. Die seitlichen Abdeckungen demontieren und den Kofferraumboden leerräumen.
4. Die untere Abdeckung des Ersatzrades demontieren.
5. Das Gestell (1) an die Karosserie halten und an den Punkten A mit den Schrauben M12x40 (13) den Unterlegscheiben Ø13 (17), Federringen Ø12,2 (16) und Muttern M12 (19) festschrauben.
6. Die Stützen (4) in die Längsträger schieben und innen im Kofferraum mit den Schrauben M12x40 (13), den Federringen Ø12,2 (16) und den speziellen Unterlegscheiben Ø34/Ø12,5x3 (10) festschrauben.
7. Die Stützen (4) mit den Schrauben M12x40 (13), den Federringen Ø12,2 (16), den Unterlegscheiben Ø13,0 (17) und den Muttern M12 (19) mit dem Gestell (1) verschrauben.
8. An den Punkten B am Gestell mithilfe der Schrauben M12x40 (13), den Federringen Ø12,2 (16) den Unterlegscheiben Ø13 (17) und den Muttern M12 (19) die Schalldämpferhalterungen (5, 6) befestigen.
9. Die Schalldämpfer mit den Schrauben M8x25 (11), den Federringen Ø8,2 (15), den speziellen Unterlegscheiben Ø24/Ø8,5x2 (9) und den Muttern M8 (18) an die Schalldämpferhalterungen (5, 6) festschrauben.
10. Die Halter für die Stoßstangenverstärkung (7, 8) mit den Schrauben M8x25 (11), den Federringen Ø8,2 (15), den speziellen Unterlegscheiben Ø24/Ø8,5x2 (9) und den Muttern M8 (18) an die Stützen (4) schrauben.
11. Steckdosenhalterung (3) mit der Schraube M12x30 (12), dem Federring Ø12,2 (16), der Unterlegscheibe Ø13 (17) und der Mutter M12 (19) an das Gestell nach Zeichnung befestigen.
12. Die Stoßstangenverstärkung zwischen die Halter (7, 8) schieben und mit den Originalschrauben verschrauben.
13. In den Schutz des Ersatzrades einen Schnitt nach Zeichnung 1. Durchführen (Baujahr 2005-2009) / Ab (2009-2013) den Schnitt an den Vom Hersteller vorgegebenen Linien durchführen.
14. Stoßstange und Elemente im Kofferraum montieren.
15. Den Schutz für das Ersatzrad anschrauben.
16. Den Haken (2) mit den Schrauben M12x70 (14) den Federringen Ø12,2 (16) den Unterlegscheiben Ø13 (17) und Mutter M12 (19) mit dem Gestell verschrauben.

Die Einhaltung vorliegender Gebrauchsanleitung versichert richtige Montage

Und Nutzung der Anhängerkupplung M-144.


Montage der Anhängerkupplung **M-144** soll ins Fahrzeugschein eingetragen werden.

Achtung: Nach 1000 km sind die Schraubverbindungen nachzuprüfen. Die Kugel ist sauber einzuhalten und mit Schmierfett einzuschmieren. Eine Kugelschutz ist zu verwenden.

Alle mechanischen Beschädigungen der Anhängerkupplung **M-144** schließen weitere Nutzung aus.

Die beschädigte Anhängerkupplung ist nicht reparierbar. Sollte die Art der Montage nicht eingehalten oder falsch genutzt werden, übernimmt der Hersteller keine Verantwortung für entstandenen Schaden.

Montageschema:

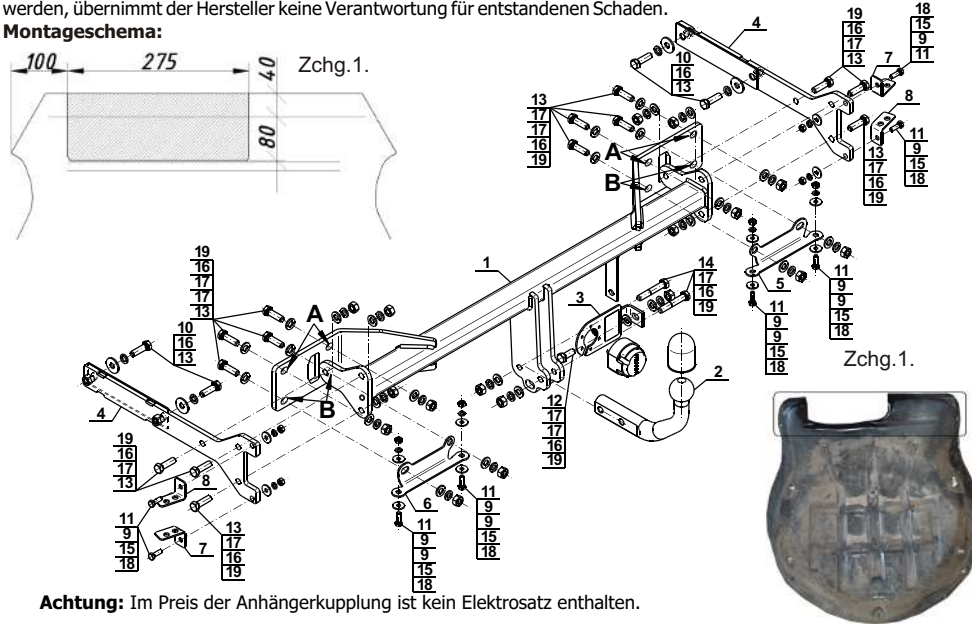

Achtung: Im Preis der Anhängerkupplung ist kein Elektrosatz enthalten.

Die Anhängerkupplung muss nicht beim TÜV vorgeführt werden, da diese mit dem Zeichen E20 ausgezeichnet ist, es sei denn, dass aktuelle Vorschriften es anders bestimmen. Diese Montageanleitung dient als ABE und muss mit den Fahrzeugpapieren mitgeführt werden.