

Interfejs diagnostyczny OBDII

1. Informacje ogólne

Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać i zastosować się do poniższych zaleceń. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną uszkodzeń urządzenia oraz doprowadzenia do sytuacji niebezpiecznych. Niniejszą instrukcję należy przechowywać w miejscu łatwo dostępnym dla użytkownika. Aby uniknąć niepotrzebnych błędów, należy upewnić się, że wszystkie osoby korzystające z urządzenia dokładnie zapoznały się z jego działaniem i funkcjami. Proszę zachować instrukcję i upewnić się, że pozostanie z urządzeniem w przypadku jego przeniesienia lub sprzedaży. Dla bezpieczeństwa mienia zachować środki ostrożności zgodne z wymienionymi w instrukcji obsługi, gdyż producent i importer nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które powstały podczas

Urządzenie jest przeznaczone do diagnozowania samochodów. Wykorzystywanie urządzenia w innych celach należy uznać za niezgodne z przeznaczeniem. Do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem zalicza się również wszystkie czynności związane z prawidłową i bezpieczną obsługą oraz konserwacją urządzenia.

6. Informacje na temat bezpiecznego użytkowania

Z urządzeniem należy obsługiwać się ostrożnie. Przestrzegać poniższych zaleceń.

UWAGA! Producent i importer nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wynikające z niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania urządzenia.

- Urządzenie musi być zastosowane tylko do użycia wskazanego przez producenta;
- Przed rozpoczęciem użytkowania należy sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone. Jeżeli jakkolwiek część jest uszkodzona, nie należy korzystać z urządzenia.
- Nie upuszczać, nie wprowadzać w drgania urządzenia, może to spowodować uszkodzenia;
- Niedozwolona jest samowolna przeróbka i modyfikacja urządzenia;
- Nie ciągnąć i nie skręcać przewodu dołączonego do urządzenia;

Czy interfejs będzie działał z moim samochodem?

Interfejs jest urządzeniem uniwersalnym i współpracuje z niemal wszystkimi modelami pojazdów posiadających standardowe złącze OBD2. Orientacyjne daty wprowadzania systemu OBD2 na świecie: USA i Azja: od 1996 roku, Europa i pozostałe: od 2001 roku samochody z silnikami benzynowymi, od 2004 roku samochody z silnikami diesla. W większości przypadków znacznie wcześniej.

Gdzie jest gniazdo OBD2/eOBD?



użytkowania urządzenia niezgodnie z niniejszą instrukcją.

Instrukcja odnosi się do urządzenia:

Nazwa: Interfejs diagnostyczny OBDII

Modele: V08, V309, V300, V311A, V311B, V311BT, VP11, VP01, V10, V12, V13, V14, V201, V301, V302, V303, V304, V305, V306, V307, V308, V309C, V309N, V310, V311, V312, V313, V314, V315, V316, V317, V318, V319, V320, V321, V322, V323, V324, V325, V311B, V311BC, V311C, V311N, V500, V501, V502, V011, V012, V013, V014, V016, V018, V019, V510, V511, V512, V200, V201, V202, V203, V204, V205, V100, V101, V102, V103, V104, V105, V600, V601, V602, V700, V701, V702, V40, V50, V60, V70, V80, V90, VP001, VP002, VP003, VP004, VP005, VP006, VP007, VP008, VP009, VP100, VP101, VP101C, VP102, VP103, VP104, VP105, VP106, VP107, VP108, VP11, VP39.

Producent zastrzega prawo do niniejszych materiałów oraz prawa własności intelektualnej i zabrania, choćby częściowego, kopiowania lub/i ujawniania treści dokumentacji bez otrzymania zezwolenia producenta.

- Urządzenie posiada części elektroniczne – musi być suche;
- Produkt nie jest zabawką. Urządzenia, które do działania potrzebują zasilania elektrycznego powinny być umieszczone w miejscu niedostępnym dla dzieci. Należy zachować szczególną ostrożność w obecności dzieci.
- Jeżeli z urządzenia podczas pracy będzie wydzielał się dziwny zapach, należy odłączyć od zasilania;
- Nie wyrzucaj urządzenia do ognia;
- Nie wyrzucaj urządzenia razem z odpadami domowymi;
- Nie myć urządzenia wodą oraz innymi płynami;
- Nie używać urządzenia, kiedy jest wilgotne. Również chronić urządzenie przed wilgocią podczas przechowywania i użytkowania;
- Nie poddawać urządzenia dużym wibracjom, czy znacznym siłom mechanicznym;
- Chronić urządzenie przed niskimi i wysokimi temperaturami. Dozwolona temperatura otoczenia od -10°C do +40°C;
- Urządzenie może być uruchamiane tylko wewnątrz pomieszczeń lub pod zadaszeniem. Urządzenie nie jest przystosowane do pracy na zewnątrz pomieszczeń;
- Nie używać w bezpośrednim otoczeniu silnych pól elektromagnetycznych;
- Nie używać urządzenia w pobliżu materiałów

Często jest pod kierownicą lub w części centralnej. Obok zdjęcie gniazda OBD2, jeżeli takie posiadasz to 24Diag jest dla Ciebie.

Działa z darmowymi POLSKIMI aplikacjami:

- Car Scanner (Android & iOS)
- Torque Lite (Android)

które są dostępne w sklepie Google Play / App Store



Car Scanner (Android)



Car Scanner (iOS)

Oraz z pozostałymi darmowymi aplikacjami dostępnymi w sklepie Google Play: OBD Auto Doctor / OBD Army / Obd Harry Scan / Olivia Drive / DashCommand Płatna aplikacja w języku polskim SDprog, <https://www.sdprog.com/>

Po pełną ofertę naszych urządzeń diagnostycznych zapraszamy na naszą stronę internetową: www.interface24.pl

SYMBOL	ZNACZENIE	WYJAŚNIENIE
	INFORMACJA	Symbol ma charakter informacyjny. Potwierdza spełnienie wymagań zawartych w Dyrektywach Nowego Podejścia.
	OBOWIĄZEK	Urządzenie należy utylizować zgodnie z panującymi wymaganiami o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
RoHS	INFORMACJA	Dyrektywa RoHS nakłada na producentów ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych. Wyrób spełnia wymagania dyrektywy 2011/65/UE.

3. Dane kontaktowe producenta i importera:

Producent: Shenzhen Chaoyue Technology Development Co., Ltd.
3F, Block A1, Puhua High-tech Park, Dalang, Longhua, Shenzhen, China
Importer: PRO GROUP sp. z o.o.
ul. Bolesława Wstydliwego 2A, 34-400 Nowy Targ.

4. Opis ogólny

Interfejs diagnostyczny do samochodów z komunikacją Bluetooth.

5. Zastosowanie urządzenia zgodnie z przeznaczeniem

łatwopalnych i atmosferze wybuchowej;

- Obudowa nie może być zdejmowana. Wszystkie prace konserwacyjne i serwisowe powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel, który może pomóc kontaktując się z przedstawicielem producenta.
- W przypadku uszkodzeń spowodowanych niezastosowaniem się do tej instrukcji użytkowania, rękojmia/gwarancja nie obowiązuje!

7. Dane techniczne

Napięcie pracy: 10V – 15V

Zakres częstotliwości: 2402-2480MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej

emitowana w zakresie częstotliwości: 1,40 dBm

Wymiary: 4,5x4,5x2,5cm

Waga: 22g

Zakres temperatury pracy: -10 do 40°C

Zakres temperatury przechowywania: -20 – 60°C

8. Użytkowanie

Jeśli dojdzie do jakichkolwiek trudności z interpretacją niniejszego dokumentu prosimy o bezpośredni kontakt z PRO GROUP sp. z o.o. poprzez biuro@interface24.pl w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. Podczas montażu i użytkowania należy postępować z poniższymi wytycznymi.


Problem?: Nie widzę parametru, który chce zmierzyć / Nie można usunąć kodu błędu / Urządzenie nie działa.

Proszę spróbować kilku innych darmowych aplikacji, aby sprawdzić którą z Twoim telefonem/samochodem sprawdzi się najlepiej. Pamiętaj, jeśli nasz produkt nie spełnił Twoich oczekiwań lub zdarzy się, że nie współpracuje z Twoim samochodem / telefonem, oferujemy zwrot pieniędzy. Pamiętaj - w kwestiach związanych z bezpieczeństwem nasz produkt nie zastąpi wizyty u mechanika!


Jak połączyć się z interfejsem?

Wepnij urządzenie do gniazda OBD2, będzie świeciła się tylko dioda czerwona.


1) Uruchamiamy komunikację Bluetooth i wyszukujemy urządzenie 24Diag. Pomijamy parowanie urządzenia w przypadku systemu iOS.

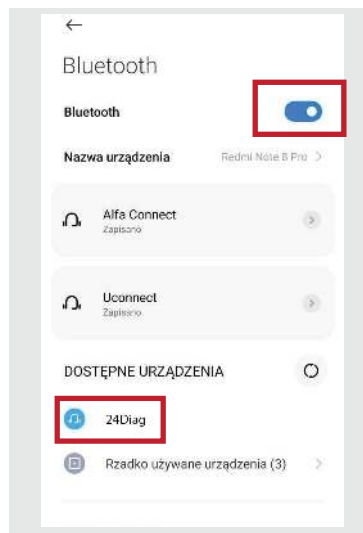


2) Parujemy kodem 1234 i zapisujemy. Pomijamy parowanie urządzenia w przypadku systemu iOS.

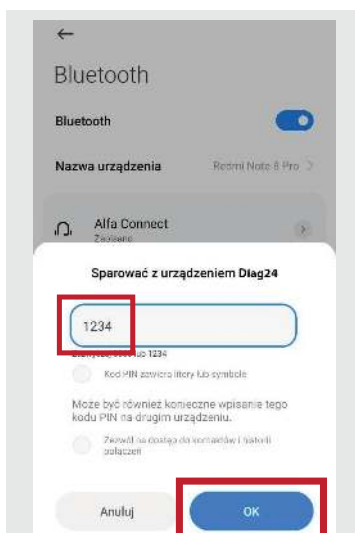

3) Pobieramy, instalujemy, uruchamiamy wybraną aplikację i wchodzimy w ustawienia.

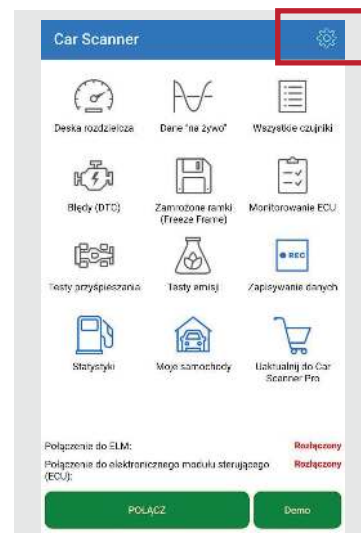

4) Wybieramy pozycję Adapter OBDII

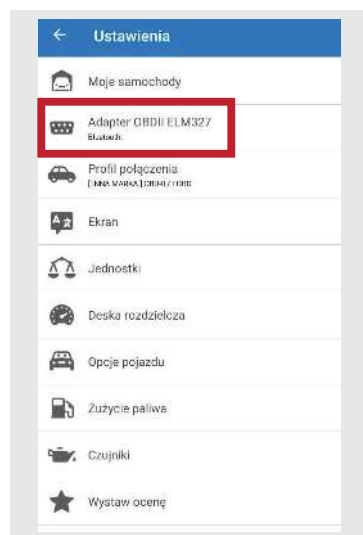


5) Typ połączenia ustawiamy na Bluetooth, a następnie wybieramy urządzenie do komunikacji



6) Wybieramy urządzenie Diag24 do połączenia.



7) Przechodzimy do głównego menu i rozpoczynamy połączenie (włącz zapłon lub uruchom silnik).

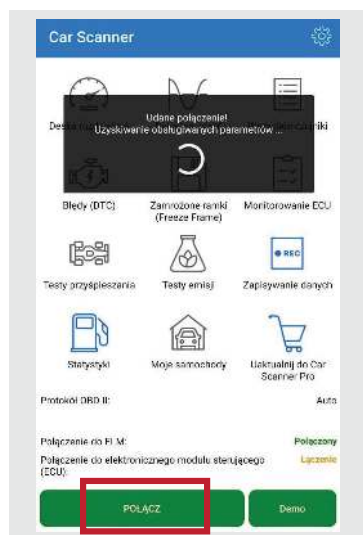

8) Połączenie nawiązane. Można odczytywać, kasować błędy i podglądać parametry, itp.



9. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz Dyrektywą WEEE2012/19/UE symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym

sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

10. Uproszczona deklaracja zgodności

Niniejszym Shenzhen Chaoyue Technology Development Co.,Ltd. 3F,Block A1,Puhua High-tech Park,Dalang,Longhua,Shenzhen, China oświadcza, że sprzęt radiowy Interfejs Diagnostyczny OBDII (modele: V08, V309, V300, V311A, V311B, V311BT, VP11, VP01, V10, V12, V13, V14, V201, V301, V302, V303, V304, V305, V306, V307, V308, V309C, V309N, V310, V311, V312, V313, V314, V315, V316, V317, V318, V319, V320, V321, V322, V323, V324, V325, V311B, V311BC, V311C, V311N, V500, V501, V502, V011, V012, V013, V014, V016, V018, V019, V510, V511, V512, V200, V201, V202, V203, V204, V205, V100, V101, V102, V103, V104, V105, V600, V601, V602, V700, V701, V702,

V40, V50, V60, V70, V80, V90, VP001, VP002, VP003, VP004, VP005, VP006, VP007, VP008, VP009, VP100, VP101, VP101C, VP102, VP103, VP104, VP105, VP106, VP107, VP108, VP11, VP39.) Spełnia wymagania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE. Pełny tekst deklaracji zgodności jest dostępny pod adresem internetowym: www.interface24.pl